

Microwave SMW 800 A1



GB Microwave
Operating instructions

HU Mikrohullámú sütő
Használati utasítás



CZ Mikrovlnná trouba
Návod k obsluze

DE Mikrowelle
AT Bedienungsanleitung
CH

PL Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi

SI Mikrovalovna pečica
Navodila za uporabo

SK Mikrovlnná rúra
Návod na obsluhu

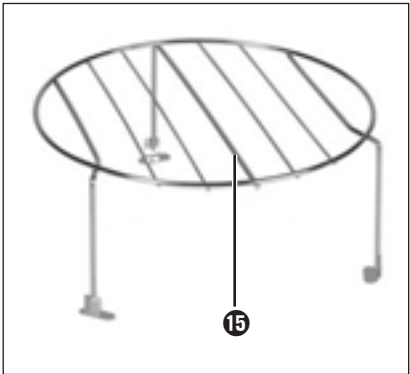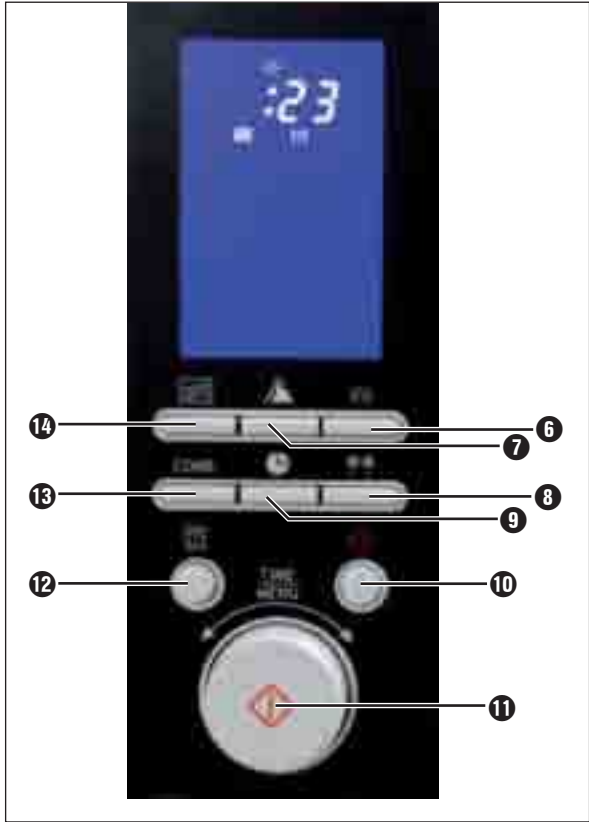

INDEX	PAGE
Intended Usage	2
Safety instructions	2
Items supplied	5
Technical Data	5
Before you begin	6
Basic principles of microwave cookery	6
Use suitable cookware	6
Description of the appliance	7
Commissioning	7
Installation of the appliance	7
Preparing the appliance	7
Inserting accessories	8
Operation	8
Setting the Clock	8
Setting the kitchen timer	8
Child protection system	9
Query functions	9
Heating and cooking	9
Microwave operation	9
Grill operation	10
Combination cooking processes	10
Auto menu	11
Starting the Auto-menu	11
Programmes in detail	12
Defrosting	14
Presetting the start time	14
Cleaning and Care	15
Troubleshooting	15
Disposal	16
Warranty and Service	16
Importer	16

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date.

MICROWAVE

Intended Usage

This appliance is intended for the heating up and preparation of foodstuffs according to the described procedures.

Any modifications to the appliance shall be deemed to be improper use and implies substantial risk of accidents. The manufacturer declines to accept responsibility for damage(s) arising out of usage contrary to the instructions specified below.

This appliance is not intended for commercial use.

Safety instructions

Important!

Warnings regarding damage to the appliance.

Danger! / **Risk of injury!**

Warning about physical injuries and electric shock!

Risk of fire!

Warning about risks of fire.

Notice!

Note Hints and tips for using the microwave.

Safety precautions for the avoidance of excessive contact with microwave energy

- Do not try to operate the appliance while the door is open, as this can lead to you coming into contact with a potentially harmful dose of microwave radiation. It is also important not to break open or manipulate the safety locks .

- Do not jam anything between the front of the appliance and the door, and make sure that there is no residual food or cleaning agent on the seals.

Risk of injury!

- If the door or the door seal is damaged, under no circumstances may you continue to use the appliance. Arrange for it to be repaired as soon as possible by qualified specialists.
- Never attempt to repair the appliance yourself. Removal of the appliance housing could cause the release of microwave energy. Arrange for the repair to be carried out only by qualified specialists.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children may only be allowed to use the appliance without supervision if appropriate instructions have been given that have provided the child with the knowledge to use the cooker in a safe manner and to understand the risks of improper use.
- Only use this appliance for its intended purpose as described in this manual. Do not use any caustic chemicals or vapours in this appliance. This microwave oven is especially designed for heating, cooking, grilling, or drying foodstuffs. It is not intended for use in industrial applications or laboratories.
- Do not operate the microwave oven if the power cable or plug are damaged. To avoid injury, arrange for damaged power cables or plugs to be exchanged by qualified specialists before re using the appliance.
- Keep children well away from the microwave oven when it is in use. Risk of Burns!

- Under no circumstances should you remove the microwave oven housing.
- Should the lamp in the interior of the microwave oven need replacing, arrange for this to be done by a qualified specialist.
- Never touch the microwave oven door, housing, ventilation openings, accessories or the dinnerware directly after the grill, combi or automatic menu process. The parts will be very hot. Allow them to cool down before cleaning them.
- Ensure that the plug is at all times easily accessible, so that it can be quickly removed in the event of an emergency.
- People fitted with a heart pacemaker should consult their doctor about the possible risks of using a microwave oven before taking one into use.
- Do not allow the power cable to hang from a table or work surface. Children could pull on it.
- After they have been warmed up, always open containers, popcorn bags etc. with the opening pointing away from your body. Escaping steam could lead to scalds.
- Never stand directly against the microwave oven when opening the door. Escaping steam could lead to scalds.
- Do not fry in the microwave. Hot oil can damage parts of the appliance and utensils and even cause skin burns.
- Always shake up or stir warmed up baby glasses or bottles! The contents could have heated up unevenly and the baby could be burned/scalded by them. At all events, check their temperature before feeding them to the baby!
- Do not modify the microwave oven.
- Microwave radiation is dangerous! Maintenance and repairs requiring the removal of access covers, which are intended for protection against contact with microwave radiation, are to be carried out by trained specialists only.

- Before consumption, check the temperature, so as to avoid a potentially life threatening scalding for babies.

Cooking utensils may become hot from the heat emitted by the food, so that you may require oven gloves to touch them. In this case, a check should also be made to ensure that the cooking utensils are suitable for use with the microwave oven.



Attention! Hot surfaces!



Risk of fire

- Never leave the microwave oven unattended if you are heating foodstuffs packed in plastics or paper.
- Never place flammable materials close to the microwave oven or the ventilation openings.
- Remove ALL metallic closures from the packaging of the foodstuff that you intend to warm up.
Risk of fire!
- When making popcorn, use only popcorn bags suitable for microwave ovens.
- Do not use the microwave oven to warm up cushions filled with kernels, cherry stones or gels.
Risk of fire!
- Do not use the microwave oven for storing foodstuffs or other objects.
- Do not exceed the cooking times detailed by the manufacturer.
- Do not place any objects on the microwave oven when it is in use. The ventilation openings would be blocked!
- Do not place the microwave oven adjacent to other appliances discharging heat, for example, an oven.

- Clean the microwave oven thoroughly after warming up greasy foods, especially if they were not covered. Allow the appliance to cool down completely before cleaning it. Residues such as fat or grease cannot be allowed to collect on the heating elements of the grill. They could possibly ignite.
- Do not thaw frozen fat or oil in the microwave oven. The fat or oil could ignite.
- Do not use an external timing switch or a separate remote control system to operate the appliance.

Important! Appliance Damage!

- Do not use the microwave oven when it is empty. The only exception is for the initial commissioning (see chapter "Commissioning").
- Never insert foreign objects into the ventilation openings or the door safety locks.
- Do not use metallic utensils which reflect micro waves and lead to sparking. Do not place tins in the microwave oven.
- Do not place plastic containers in the microwave oven immediately after a grill, combi or automatic menu process. The plastic could melt.
- This microwave oven may not be located in areas with high humidity or where moisture could collect.
- Liquids and other foods must not be heated in air tight containers, as these may explode and damage the appliance.
- Do not lean on the microwave oven door.
- Insufficient cleanliness of the appliance could lead to the destruction of the upper surfaces, which themselves influence its useful lifespan and could possibly also lead to dangerous situations.

Danger

- Never submerge the appliance, the power cable or the plug in water or other fluids.
- Keep the power cable away from hot surfaces. Do not lead it in front of the microwave oven door. The heat could damage the cable.
- Never pour fluids into the ventilation openings or the safety locks. Should fluids ever enter them, immediately switch the microwave oven off and remove the plug from the mains power socket. Arrange for the appliance to be checked by qualified specialists.

Safety tips

- To minimize the risk of fire in the microwave: When heating food in plastic or paper containers, always keep an eye on the microwave when it is in operation, as these materials can catch fire.
- When heating drinks in the microwave, bubbling may be delayed when the drink boils. Therefore, be careful when handling the container. To avoid sudden simmering:

If possible, place a glass rod in the fluid for as long as it is being heated.

To avoid an unexpected reboiling, leave the fluid to stand in the microwave oven for ca. 20 seconds after being warmed up.
- Puncture the skins of potatoes, sausages or similar. Otherwise, they could explode.
- Proceed with caution when warming up fluids. Use only open containers, so that any air bubbles produced can escape.
- Should you notice smoke, switch the appliance off or remove the plug from the socket and keep the door closed to suffocate any possible flames.

- Eggs in their shells and hard boiled eggs should not be heated in the microwave oven as they could explode, even on completion of the heating process. Food with thick skins, such as potatoes, whole pumpkins, apples and chestnuts must be pricked before cooking.
- Do not transport the microwave oven when it is in use.

Earthing information/correct installation

This appliance must be earthed. This appliance is to be connected only to a correctly earthed power socket. An individual circuit, solely for the connection of the microwave oven, is recommended.

 **Danger:** Improper use of the earthing connector could increase the risk of an electric shock.

 **Note:** Should you have any questions about earthing or about the instructions on the use of this electrical appliance given here, please consult an electrician or a maintenance technician.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept liability for damage to the microwave oven or injury to persons resulting from failure to comply with the instructions for electrical connection.

Interference with other appliances

The operation of the microwave may cause interference on your radio, television or similar appliances.

If such interference should occur, they may be reduced or corrected by the following remedial measures:

- Clean the door and the seal of the microwave.
- Re-align the receiver antenna of your radio or television.
- Position the microwave in a different place to the receiver.
- Move the microwave away from the receiver.

- Plug the microwave into another wall socket. The microwave and the receiver should be connected to different circuits.

Items supplied

Microwave
Glass plate
Grill stand
Star rotator
Operating instructions
Concise instruction sheet

Technical Data

Power rating:	230 - 240 V ~ 50 Hz
Maximum power consumption:	1200 W
Maximum power output	
Microwave:	800 W
Maximum power consumption	
Grill:	1000 W
Microwave frequency:	2450 MHz

Before you begin

Basic principles of microwave cookery

- Arrange the food with consideration.
- The thickest parts near the edges.
- Pay attention to the cooking time. Select the shortest possible stated cooking time and increase as required. Food that is cooked too long can begin to smoke or catch fire.
- Cover the food during cooking with a lid suitable for microwave cookery. The lid prevents splashing and helps in the even cooking of the food.
- While cooking, turn the food in the microwave once so that items such as chicken or hamburgers are cooked more quickly.
- Large pieces of food, such as joints of meat, must be turned at least once.
- Completely re-arrange foods such as meatballs after half the cooking time. Turn them and move the meatballs from the middle of the cookware to the edge.

Use suitable cookware

- The ideal material for a microwave oven is microwave-permeable, allowing the energy to penetrate the container to heat the food. Microwaves cannot permeate metal. Therefore, metal containers and cookware should not be used.
Microwaves cannot permeate metal. For this reason metal containers and cookware should not be used.
- When using the microwave for heating do not use products made of recycled paper. These can contain minute fragments of metal, which can generate sparks and/or fires.

- We recommend the use of round/oval cookware instead of square or oblong containers, as food in corner areas tends to overcook.
The following list provides general hints to assist you in selecting the correct cookware.

Cookware	Micro-wave oven	Grill	Combi-nation
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes
Non-heat-resistant glass	No	No	No
Heat-resistant ceramics	Yes	Yes	Yes
Plastic crockery suitable for micro-wave	Yes	No	No
Kitchen roll	Yes	No	No
Metal tray/plate	No	Yes	No
Grill stand	No	Yes	No
Alufoil & Foil containers	No	Yes	No

⚠ Warning:
Never use the grill stand or other metallic objects when you are using the appliance in the microwave mode or in the combination cooking process. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Description of the appliance

- 1 Display
- 2 Door opener button
- 3 Glass plate
- 4 Star rotator
- 5 Cold air intake
- 6 Grill Button 
- 7 Weight/Amount Button 
- 8 Defrosting button 
- 9 Time Button 
- 10 Stop button 
- 11 Control dial/Start/Quickstart 
- 12 Kitchen timer button 
- 13 Combination Button **COMB.**
- 14 Operation button 
- 15 Grill stand

- Ensure that the electrical plug is accessible without problem, so that in case of danger it can be easily reached and removed.
- Do not remove the pads underneath the microwave oven.
- Do not block the ventilation slots 5. If you do, it could damage the appliance.
- Install the appliance as far away as possible from radios and televisions. The operation of the microwave oven can cause malfunctions to radio and television reception.

Warning:

Do not install the microwave above a cooker or any other appliance generating heat. Installation in such a location could cause damage to the appliance and lead to a subsequent cancellation of the warranty provisions.

Commissioning

Installation of the appliance

Warning:

This microwave oven is not suitable for installation in a kitchen cabinet. In closed cabinets sufficient ventilation for the appliance cannot be assured. The appliance could be damaged and there would be the additional risk of a fire!

- Select an even surface offering sufficient space for the adequate ventilation of the appliance: Ensure that you maintain a minimum distance of 10 cm from neighbouring walls/surfaces. Ensure that the door of the microwave oven can be opened easily. Maintain a gap of at least 20 cm above the microwave oven.

Preparing the appliance

- Remove all packaging materials and any protective film on the surface of the housing.

Note:

Do not remove the light grey flimmer cover plate, which is mounted in the cooking area to protect the magnetron.

- Insert the plug into a power socket. Use a 230 - 240 V, 50Hz, mains power socket with a 16A fuse. It is recommended that the microwave oven is powered from its own ring main. If you are unsure about how to connect the microwave oven, consult a specialist.

Before the first regular usage of the microwave oven the appliance must be heated up to remove any remaining production residues.

Without foodstuffs or accessories (glass plate **3**, star roller **4** and grill stand **15**), switch the appliance on in the mode Grill:

- Press the button Grill once **6** . With this you select the Grill operation. In the display **1** appears the symbol  and the symbol  blinks. This indicates readiness to start.
- Adjust the control dial **11** to a cooking time of 10 minutes.
- Press the button Start/Quick start **11**  to start the grilling process.

Note:

On the first usage, the generation of light smoke and a slight smell can occur, this is due to the production residues. This is unharmed. Provide for sufficient ventilation. For example, open a window.

- After 10 minutes, the appliance switches itself off automatically. Signal tones sound. Open the door. Wait until it has cooled down completely.
- Remove the plug from the mains power socket then, after cleaning the appliance with a moist cloth, dry it carefully.

Inserting accessories

- Place the star rotator **4** centrally on the drive shaft in the cooking area. Ensure that it slides completely onto the axle and is firmly seated.
- Place the glass plate **3** centrally on the star rotator. The three rollers must be seated on the leading edge on the glass plate **3**.

Operation

Setting the Clock

When you take the microwave oven into use for the first time, or there has been a power cut, the display **1** indicates "1 : 0 1".

1. Press the button Clock **9** . "Hr 12" appears in the display **1**. Press the button Clock **9**  once again should you wish to switch to the 24-hour mode.
2. By turning the control dial **11** programme in the current hour. The clock symbol  in the display **1** blinks.
3. Press the button Clock **9** . The minute indicator appears.
4. By turning the control dial **11**, programme in the current minute.
5. When the correct time is programmed in, press the button Clock **9** . The clock symbol  in the display **1** glows continuously and the colon indicates, by blinking, that the clock is running.

To read off the current time when the microwave oven is in operation, press the button Clock **9** ; the time will then be indicated in the display **1** for approx. 4 seconds.

Setting the kitchen timer

The microwave oven is provided with a kitchen timer which you can use independently of the microwave operation.

1. Press the button Kitchen timer **12**  when the appliance is in standby mode. In the display appears **1** "00:10".
2. Now set the desired time using the control dial **11**. You can select any time range from 10 seconds to 95 minutes.
3. Press button Start/Quick Start **11** . The appliance emits an acoustic signal. The count down begins. After approx. 3 seconds the current time is shown once again.

The cooking timer progresses further in the background. If you wish to check the progress of the kitchen timer, press the kitchentimer button **12** . It appears for a brief period in the kitchen timer. As soon as the programmed time has expired, an acoustic signal sounds.

Take note:

To stop the countdown of the kitchen timer, press the button Kitchen timer **12**  so that the remaining time of the kitchen appears in the display. Press, during the period that the remaining time of the kitchen timer is being shown in the display **1**, the Stop **10**  button. The kitchen timer will then be cancelled and the current time appears in the display **1**.

Child protection system

Engage this setting to prevent accidental activation by children and other persons not familiar with the operation of the appliance.

The symbol for Child safety  appears in the display **1** and, for as long as this function is activated, the appliance cannot be put into operation.

- Press and hold the button Stop **10**  until a signal tone sounds and the symbol for Child Safety  appears in the display **1**. The buttons and the control dial now no longer have a function.
- To deactivate Child Safety, press and hold the Stop button **10**  until a signal tone sounds and the symbol for Child Safety  extinguishes.

Query functions

Query the time during operation

During the cooking process press the button Clock **9** .

The time appears in the display **1** for approx. 4 seconds.

Query the power level operation

During the cooking process press the button Operation **14** .

In the display **1** the activated operational level appears for approx. 3 seconds.

Heating and cooking

Microwave operation

Notice

During the cooking process, drops of water can form on the oven door or on the housing. This is normal and is not an indication of a malfunction. When the appliance has cooled down, wipe the moisture off with a dry cloth.

Warning:

Never use the grill stand **15** or other metallic objects when you are using the appliance in the microwave mode. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Selecting the operation level

- Press the button Operation **14**  the appropriate number of times to set the required power level.
- **1x** for 800 Watts of power (P800).
- **2x** for 700 Watts of power (P700).
- **3x** for 600 Watts of power (P600).
- **4x** for 500 Watts of power (P500).
- **5x** for 400 Watts of power (P400).
- **6x** for 300 Watts of power (P300).
- **7x** for 200 Watts of power (P200).
- **8x** for 100 Watts of power (P100).

The power setting level is indicated in the display **1** (e.g. P800 at 800 Watts of power).

Programming the cooking time

After you have selected the power level, programme in the desired cooking time:

- Turn the control dial **11**, until the desired cooking time has been programmed in.

The increments for setting the time with the control dial ⑪ are as follows:

- from 10 sec. to 5 min: in 10 second increments
- from 5 to 10 min: in 30 second increments
- from 10 to 30 min: in 1 minute increments
- from 30 to 95 min: in 5 minute increments

Aborting/stopping an input process

Press the button Stop ⑩  once to cancel or end input of data. The appliance reverts to standby mode.

Starting the cooking process

When you have programmed in the power level and the cooking time, and the symbol  blinks in the display ①, you can start the cooking process: To start the cooking process, press button Start/Quickstart ⑪ . In the display ① the symbols for microwave operation  and cooking  or  appear. The programmed time counts backwards.

Interrupting the cooking process

Press the button Stop ⑩  once to interrupt a cooking process. The appliance interrupts the cooking process and stops the remaining time. Press the button Start/Quick start ⑪  to continue the cooking process.

Abort the cooking process

Press the button Stop ⑩  twice to stop the cooking process. The appliance reverts to standby mode.

Cooking process is finished

When a cooking process is complete, "End" appears in the display ① and 4 signal tones sound. If the door of the microwave is not opened, the signal tones sound again after about 2 minutes.

Quick start

With this function you can immediately begin cooking at 800W power for 30 seconds (or longer, up to 12 minutes).

- Press the button Start/Quick Start ⑪  once. In the display ① appear the symbols for microwave operation  and cooking , as well as ":30". The microwave starts the cooking process for 30 seconds. The count down begins.

Should you wish to cook for a longer period, repeatedly press the button Start/Quickstart ⑪  until the desired time is reached.

Grill operation

You can use the grill function for thin slices of meat, steaks, hamburgers, sausage or chicken pieces. It is also excellent for use in making topped sandwiches and gratins. Always use the grill stand ⑮ for grilling. To achieve an optimal grilling result.

Always place the Grill stand ⑮ on the Glass plate ③.

1. Press the button Grill ⑥  to activate the grill function. In the display ① appears the symbol for the grill function  and „:10“.
2. Using the control knob ⑪, set the required cooking time. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start the grilling function press the button Start/Quick start ⑪ .
4. Turn the meat after about half of the cooking time.

Combination cooking processes

This function combines the grill function and the normal microwave operation. In combined mode, the microwave automatically cooks for a certain amount of time and grills for the remaining time. You may notice a quiet clicking noise when the oven is switching between modes.

Warning:

Never use the grill stand **15**, or other metallic objects, when you are using the appliance in the combination cooking process. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Combination 1

In Combination 1 the microwave element amounts to 30% and the grill element amounts to 70% of the cooking time. This is suitable for, for example, fish, potatoes or gratins.

1. Press the button Combination **13** **COMB.** once to activate combination 1. In the display **1** appears **COMB1** as well as „:10“.
2. Using the control dial **11** set the required cooking time. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start, press the button Start/Quick start **11** .

Combination 2

In Combination 2 the microwave element amounts to 55% and the grill element amounts to 45% of the cooking time. This is suitable for, for example, puddings, omelettes, poultry dishes or lasagne.

1. Press the button Combination **13** **COMB.** twice to activate combination 2. In the display **1** appears **COMB2** as well as „:10“.
2. Using the control dial **11** set the required cooking time. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start, press the button Start/Quick start **11** .

Auto menu

For foods that are intended to be prepared in the Auto Menu modus it is not necessary to programme in the period of the cooking process and the power level. It is quite sufficient to enter which type of food is to be cooked/boiled, and its weight.

Notice

The microwave calculates the time/operational level for **fresh** foods. Frozen foods will not be cooked with the times programmed into the microwave. If needs be, defrost frozen foods with the defrost programme beforehand (see section "Defrosting").

Starting the Auto-menu

1. Turn the Control dial **11** slowly to the left. In the display **1** appears a number (e.g. "3" for Auto Programme 3 (fish)), the Symbol "Fish" and **AUTO**. Select the appropriate Auto-menu for your foodstuff (1 to 9).

Nr.	Symbol	Foodstuff	Weight (Portions)
1		Beverages	1 - 3
2		Noodles	100 - 300g
3		Fish	100 - 1000g
4		Rice	100 - 1000g
5		Chicken	800 - 1400g
6		Warming	100 - 1000g
7		Potatoes	150 - 600g
8		Roasting	300 - 1300g
9		Kebabs	100 - 700g

- Press, repeatedly if need be, the button Weight/Amount  until the required weight resp. required number of portions appears in the display . The symbol  blinks.
- Press the button Start/Quick start  to start the cooking process.

Note

In order to achieve an even cooking or warming, in the programmes 5, 8 and 9 the food should be turned over after about two thirds of the cooking time. The microwave automatically interrupts the programme after this time: "turn" appears in the display  and signal tones sound to remind you of the requirement for turning the food.

- Open the door and turn the food over. Proceed cautiously with the possibly already hot food.
- Press the button Start/Quickstart  to continue the cooking process.

Take note:

If you wish to dispense with turning, simply wait for the signal tones to finish. The microwave continues your programme automatically after approx. 30 seconds.

Notice

Should the meal not be properly cooked on completion of the auto menu, continue cooking for a couple of minutes with the Quick start programme. For programmes that continue with utilisation of the grill function (Programme numbers 5, 8 and 9), the food can be cooked further with the grill function. Extended cooking with the grill function also increases the browning level of the food.

Important

When using the programmes with incorporated grill function, under no circumstances should you use any form of covering or cookware that is not heat resistant, as these could melt or ignite themselves!

Risk of injury!

After a cooking process, the Glass plate  is very hot! You should therefore always use an oven cloth or heat resistant oven gloves when removing it from the cooking area.

Note:

Take note that size, shape and the type of foodstuff determines the result of the cooking process.

Programmes in detail

Programme 1: Beverages

This programme runs only with utilisation of microwave power. Subject to the number of portions, the programme runs for between 1:30 and 3:50 minutes.

- Place the beverage that you wish to heat up on the Glass plate  in the cooking area. If you wish to place several glasses or cups in the microwave oven, ensure that the receptacles do not touch each other.

Notice

To avoid sudden simmering:

- If possible, place a glass rod in the fluid for as long as it is being heated.
- To avoid an unexpected reboiling, leave the fluid to stand in the microwave oven for ca. 20 seconds after being warmed up.

Programme 2: Noodles

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 25 and 35 minutes.

- When cooking noodles use a tall container, as there is a great risk of it boiling over.
- Use as much water as when cooking them conventionally.
- First of all, boil the water up in the covered container. Then add the noodles. After this, you can start the auto-menu for noodles.
- Finally, allow the noodles to stand for approx. 3 minutes.

Programme 3: Fish

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between approx 3:30 and 16 minutes.

- Lay the pieces of fish on a plate suitable for microwave ovens, add a little butter or an other fat, add flavouring to taste and then start the auto-menu for fish.

Programme 4: Rice

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 16 and 36 minutes.

- When cooking rice use a tall container, as there is a great risk of it boiling over. Use 400 ml water for, for example, 200 gr of rice.
- Place the rice in the container, fill it with the required volume of liquids and then allow the rice to swell for approx 3 minutes.
- Cover the container. Ensure that it is not sealed airtight. After this, you can start the auto-menu for rice.

Programme 5: Chicken

This programme runs over several cooking stages, using microwave power and the grill function.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 39 and 50 minutes.

- Place the chicken on a plate suitable for microwave ovens.
- Season to taste and then start the auto-menu for chicken.
- A whole chicken must be turned, otherwise the side facing upwards could dry out. For this reason the microwave oven automatically interrupts the programme after about 2/3 of the time has elapsed and a signal tone sounds.

Turn the chicken and then press the button Start/Quick start **1**  once again to continue the programme.

Programme 6: Warming

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between approx 1:00 and 6:20 minutes.

- Place the receptacle with the foodstuff that you wish to warm up on the glass plate **3** in the cooking area and then start the auto-menu for warming.

Programme 7: Potatoes

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 3:50 and 11 minutes.

Tip!

*Use unpeeled potatoes for the cooking process.
Prick the skins a couple of times.*

- Place the unpeeled potatoes onto a plate suitable for microwave ovens or into a receptacle. As far as possible, use potatoes of the same size.
If possible, the potatoes should not touch each other.

Programme 8: Roasting

This programme runs over several cooking stages, using microwave power and the grill function.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 16 and 60 minutes.

- Place the roast on a plate suitable for microwave ovens. Season to taste and then start the auto-menu for roasting.
- A whole roast must be used, otherwise the side facing upwards could dry out. For this reason the microwave oven automatically interrupts the programme after about 2/3 of the time has elapsed and a signal tone sounds.

Turn the roast and then press the button Start/Quick start **1**  once again to continue the programme.

Programme 9: Kebabs

This programme runs over several cooking stages, using microwave power and the grill function. Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 9 and 27 minutes.

- Place the kebabs on a plate suitable for microwave ovens. Season to taste and then start the auto-menu for kebabs.
- The kebabs must be turned to ensure even cooking. For this reason the microwave oven automatically interrupts the programme after about 2/3 of the time has elapsed and a signal tone sounds. Turn the kebabs and then press the button Start/Quick start **11**  once again to continue the programme.

Defrosting

This function enables you to defrost meat, poultry and fish with ease. The defrosting time and the power level are calculated and set automatically once you have entered the weight.

1. Press button Defrosting **8** .
In the display **1** appears  and .
The symbol  blinks.
2. Using the control dial **11** enter in the weight of the foodstuff to be defrosted. You can enter in a weight of between 100 g and 1800 g.
3. Press button Start/Quick Start **11** .

The appliance calculates the defrosting time automatically. It appears in the display **1** and starts to countdown.

The microwave oven automatically interrupts the defrosting after about 1/2 of the time and a signal tone sounds. Turn the food that is being defrosted and then press the button Start/Quick start **11**  once again to continue the programme.

Note:

If you wish to dispense with turning, simply wait for the signal tones to finish. The microwave continues your programme automatically after approx. 30 seconds.

Presetting the start time

With this programme you can preset a specific start time for the cooking or grilling of the foodstuff. If the programming is carried out correctly, the appliance starts automatically at the programmed time.

Take note:

The clock must be correctly set to be able to select the function " Presetting the start time".

1. Programme in the required microwave function (cooking, grilling or automatic-menu (except auto-programme 6):
For microwave operation: Press the button Operation **14**  the appropriate number of times to set the required power level. Programme the cooking time with the rotary switch **11**.
For grill operation: Press the button Grill **6**  to activate the grill function.
Set the desired grilling time using the rotary switch **11**.
For automatic-menu: Using the control dial **11** select the appropriate programme for your foodstuff (excluding auto-programme 6). Press the button Weight/Amount **7**  as required until the desired measure appears in the display **1**.
2. Press the button Clock **9** . In the display **1** „01: “ blinks and the hour-glass symbol  appears.
3. Turn the control knob **11** to programme the hours.
4. Press the clock button **9** , now the minute figures appear.
5. Turn the control knob **11** to programme the minutes.

6. Press the button Start/Quick start **11** . The hour-glass symbol  blinks. The start time is shown. The microwave oven automatically starts the cooking process at the programmed time.

A signal tone sounds when it starts.

Take note:

To erase the saved start time and thus cancel the saved procedure, press the Stop **10**  button. The hourglass symbol  disappears and the time is displayed.

Cleaning and Care

Risk of personal injury!

Before cleaning, switch the microwave oven off and remove the plug from the mains power socket.

-  Under no circumstances should you immerse the appliance in water or other liquids. This could result in you receiving a fatal electric shock and the appliance could be damaged.

- Always keep the interior of the microwave oven clean.
- If splashes of food or spilt liquids stick to the walls of the microwave, wipe them off with a damp cloth.
- Use a mild detergent if the microwave is more heavily soiled.
- Avoid using cleaning sprays and other aggressive cleaning agents, as they can cause stains, stripes or a blurring of the door surface.
- Clean the external walls with a damp cloth.
- To avoid damage to the functional components in the interior of the microwave, do not let liquids seep in through the ventilation slits **5**.

- Regularly remove splashes or contaminants. Clean the door, both sides of the viewing window, the door seals and adjacent components with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning agents.
- If steam should collect on or around the outside of the appliance door, wipe it off with a soft towel. This can happen if the microwave is operated in extremely humid conditions.
- Clean the Glass plate **3** regularly. Clean the plate in warm soapy water or in the dishwasher.
- Clean the grill stand **15** in warm dishwater and dry it well.
- Regularly eliminate odours. Put a deep microwave bowl with a cup of water, juice and peel of a lemon into the microwave. Heat for 5 minutes. Wipe off thoroughly and rub dry with a cloth.
- Should replacement of the bulb in the microwave be necessary, arrange for it to be exchanged by a dealer or consult our Service Department.

Troubleshooting

The display **1** indicates nothing.

- The plug is not inserted into a power socket. Check the plug.
- The mains power socket is defective. Try another mains power socket.
- The display **1** is defective. Contact our Customer Services Department.

The appliance does not respond to pressing the buttons.

- The Child safety facility is activated. Deactivate the Child safety facility (see chapter "Operation").

The appliance does not start the cooking/warming process.

- The door is not properly closed. Close the door correctly.

The Glass plate ③ generates loud noise when revolving.

- The Glass plate ③ is not correctly positioned on the star rotator ④. Insert the Glass plate ③ correctly into the cooking area.
- The star rotator ④ and/or the floor of the cooking area are unclean. Clean the star rotator ④ and the floor of the cooking area.

Disposal



Do not dispose of this appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility.

Observe the currently applicable regulations.

In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Warranty and Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.



DES UK LTD

Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute)

e-mail: support.uk@kompernass.com



Kompernass Service Ireland

Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.)

Standard call rates apply. Mobile operators may vary.

e-mail: support.ie@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

SPIS TREŚCI:	STRONA
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	18
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	18
Zakres dostawy	21
Dane techniczne	22
Czynności przygotowawcze przed pierwszym użyciem	22
Główne zasady obowiązujące podczas gotowania w kuchence mikrofalowej	22
Używanie odpowiednich naczyń do gotowania	22
Opis urządzenia	23
Pierwsze uruchomienie	23
Ustawianie urządzenia	23
Przygotowanie urządzenia	24
Korzystanie z oprzyrządowania	24
Obsługa	25
Ustawianie czasu	25
Ustawianie czasomierza kuchennego	25
Blokada rodzicielska	25
Funkcje odczytu	25
Gotowanie	26
Kuchenka mikrofalowa	26
Grill	27
Gotowanie łączone	27
Menu trybu automatycznego	28
Uruchamianie menu Automatyka	28
Opisy programów	29
Rozmrażanie	31
Nastawianie czasu rozpoczęcia pracy	31
Czyszczenie i pielęgnacja	32
Usuwanie usterek	32
Utylizacja	33
Gwarancja i serwis	33
Importer	34

Niniejszą instrukcję należy zachować, aby móc także później z niej skorzystać, w przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim należy przekazać także instrukcję!

KUCHENKA MIKROFALOWA

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie służy do podgrzewania i przyrządzania artykułów spożywczych zgodnie z przedstawionym opisem.

Każda zmiana w zakresie urządzenia jest uznawana za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i grozi odniesieniem poważnych obrażeń. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody, wynikającej z użytkowania urządzenia w sposób całkowicie niezgodny z przeznaczeniem.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Ostrzeżenia przed uszkodzeniami urządzenia.

Niebezpieczeństwo! / **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!**

Ostrzeżenie przed odniesieniem obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Ostrzeżenie przed wybuchem pożaru.

Wskazówka!

Wskazówki i porady, które warto wykorzystać w pracy z kuchenką mikrofalową.

Środki ostrożności mające na celu unikanie częstego kontaktu z energią mikrofal

- Nie próbuj używać urządzenia przy otwartych drzwiach, ponieważ praca przy otwartych drzwiach może prowadzić do kontaktu ze szkodliwą dawką promieniowania mikrofal. Ważne jest również, aby nie wyważać ani nie manipulować przy blokadach zabezpieczających.
- Między częścią frontową urządzenia a drzwiami nie wolno niczego zakleszczać, a także należy uważać, aby zanieczyszczenia lub pozostałości po środkach czyszczących nie zbierały się na powierzchni uszczelnień.

Zagrożenie odniesieniem obrażeń!

- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzonymi drzwiami lub uszczelkami drzwi. Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu.
- Nie podejmuj prób naprawy urządzenia. Zdjęcie obudowy może spowodować uwolnienie energii mikrofal. Naprawy urządzenia powierzaj wyłącznie wykwalifikowanym osobom.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną bądź umysłową lub nieposiadające doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub uzyskają od niej wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia. Nie można pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Dzieciom powinno się pozwalać korzystać ze sprzętu kuchennego bez opieki osoby dorosłej tylko wtedy, gdy przekazano odpowiednią instrukcję, dzięki której dziecko będzie potrafiło bezpiecznie użytkować sprzęt kuchenny i zrozumie, co może mu grozić w przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia.

- Korzystaj z urządzenia wyłącznie w zakresie zgodnym z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem znajdującym się w instrukcji obsługi. Nie stosuj żadnych żrących substancji chemicznych. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona specjalnie do podgrzewania, gotowania, grillowania lub suszenia produktów spożywczych. Nie jest przeznaczona do wykorzystania w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.
- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzonym kablem lub wtyczką sieciową. Dla własnego bezpieczeństwa urządzenie z uszkodzonym kablem lub wtyczką przekaż do naprawy wykwalifikowanemu serwisowi.
- Podczas pracy kuchenki mikrofalowej nie pozwól, aby dzieci zbliżyły się do drzwi urządzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Pod żadnym względem nie zdejmuj obudowy kuchenki mikrofalowej.
- W celu wymiany oświetlenia we wnętrzu kuchenki mikrofalowej, przekaż urządzenie do wykwalifikowanego punktu naprawczego.
- Bezpośrednio po zakończeniu funkcji grillowania, kombi lub automatycznej nie dotykaj drzwi kuchenki mikrofalowej, obudowy, otworów wentylacyjnych, akcesoriów lub sztućców. Te części są bardzo gorące. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekaj do ostygnięcia elementów.
- Zwróć uwagę, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna, aby w sytuacji awaryjnej można ją było wyciągnąć z gniazdka.
- Osoby posiadające wszczepiony rozrusznik serca powinny przed uruchomieniem kuchenki mikrofalowej skontaktować się z lekarzem, celu uzyskania informacji o grożącym ryzyku.
- Zwracaj uwagę, aby kabel sieciowy nie zwisał nad stołem ani nad powierzchnią roboczą. Dzieci mogą pociągnąć za kabel.
- Puszki, torebki do popcornu itp. po nagraniu otwieraj zawsze w taki sposób, aby otwór był skierowany od ciała. Ulatniająca się para może prowadzić do poparzeń.
- Otwierając drzwi kuchenki mikrofalowej nie stawaj bezpośrednio przed urządzeniem. Ulatniająca się para może prowadzić do poparzeń.
- W kuchence mikrofalowej nie wolno smażyć. Gorący olej może uszkodzić elementy urządzenia i naczynia oraz spowodować poparzenia skóry.
- Kubki lub butelki dla dzieci po podgrzaniu zawartości zawsze wstrząśnij lub zamieszaj! Zawartość może się nierównomiernie podgrzać i dziecko mogłoby się poparzyć. Przed podaniem dziecku podgrzanego posiłku, zawsze sprawdź temperaturę!
- Nie dokonuj przebudowy kuchenki mikrofalowej.
- Promienie mikrofalowe są niebezpieczne! Wykonanie czynności konserwacyjnych lub naprawczych, które wiążą się ze zdjęciem pokryw chroniących przed kontaktem z promieniowaniem mikrofal, zleć wykwalifikowanemu zakładowi naprawczemu.
- Aby uniknąć poważnym poparzeń niemowląt, przed rozpoczęciem karmienia należy sprawdzić temperaturę przygotowanego pokarmu. Naczynia mogą się nagrzać od gorącej potrawy do tego stopnia, że będzie konieczne chwytanie przez rękawicę. Sprawdź, czy używane naczynia nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.



Uwaga! Gorąca powierzchnia!



Niebezpieczeństwo pożaru

- Nie pozostawiaj kuchenki mikrofalowej bez nadzoru podczas podgrzewania opakowań plastikowych lub papierowych.
- W pobliżu kuchenki mikrofalowej lub jej otworów wentylacyjnych nie stawiaj żadnych łatwopalnych materiałów.
- Z wszystkich podgrzewanych opakowań usuń wszystkie metalowe zamknięcia. Niebezpieczeństwo pożaru!
- Do przygotowania popcornu stosuj wyłącznie torebki do popcornu przystosowane do przygotowania w kuchence mikrofalowej.

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej do nagrzewania poduszek wypełnionych, ziarnem, pestkami wiśni lub żelam. Niebezpieczeństwo pożaru!
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania produktów spożywczych i innych przedmiotów.
- Nie przekraczaj czasów gotowania podanych przez producenta.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na pracującą kuchenkę mikrofalową. Otwory wentylacyjne zostaną wtedy zasłonięte!
- Nie stawiaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu innych urządzeń emitujących ciepło, jak np. piekarnik.
- Wyczyść kuchenkę mikrofalową po przyrządzeniu potraw zawierających dużą ilość tłuszczu, szczególnie, jeśli potrawa była przyrządzana bez przykrywk. Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki mikrofalowej odczekaj do jej całkowitego ostygnięcia. Na elementach grzewczych grilla nie mogą odkładać się żadne nieczystości, np. tłuszcz. Tłuszcz może się rozgrzać do wysokiej temperatury i spowodować zapalenie.
- W kuchence mikrofalowej nie rozmrażaj tłuszczu ani oleju. Tłuszcz lub olej może się zapalić.
- Do sterowania pracą urządzenia nie próbuj używać żadnych zewnętrznych zegarów sterujących ani żadnego innego systemu zdalnego sterowania.
- Bezpośrednio po zakończeniu funkcji grillowania, kombi lub menu trybu automatycznego nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej plastikowych pojemników. Plastik może się stopić.
- Nie stawiaj urządzenia w miejscach zwiększonej wilgotności lub tam, gdzie gromadzi się wilgoć.
- Artykuły płynne lub podobne muszą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż w przeciwnym wypadku mogą eksplodować i uszkodzić urządzenie.
- Nie opieraj się o drzwi kuchenki mikrofalowej.
- Brudne naczynie do gotowania może spowodować zniszczenie powierzchni, co z kolei ma wpływ na skrócenie okresu użytkowania i w pewnych sytuacjach może powodować różne zagrożenia.

Niebezpieczeństwo

- Nie zanurzaj kabla sieciowego ani wtyczki pod wodę ani żadną inną ciecz.
- Kabel sieciowy trzymaj z dala od źródeł ciepła. Nie zbliżaj ich przed drzwiami kuchenki mikrofalowej. Wysoka temperatura może uszkodzić kabel.
- Nigdy nie wlewaj żadnych cieczy do otworów wentylacyjnych ani do blokad zabezpieczających drzwi. Jeśli jednak ciecz przedostanie się w te miejsca, wyłącz natychmiast kuchenkę mikrofalową i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przekaż kuchenkę mikrofalową do wykwalifikowanego punktu naprawczego.

Uwaga! Ryzyko uszkodzenia urządzenia!

- Nie włączaj nigdy pustego urządzenia. Wyjątkiem od tej reguły jest pierwsze uruchamianie (patrz rozdział „Pierwsze uruchamianie”).
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani do blokad zabezpieczających drzwi.
- Nie używaj naczyń z metalu, ponieważ odbijają one mikrofae i powodują tworzenie się iskier. Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej puszek blaszanych.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko powstania pożaru w kuchence mikrofalowej: W wypadku podgrzewania potraw w opakowaniach plastikowych lub torebkach zawsze obserwuj pracę urządzenia, ponieważ opakowanie może się zapalić.
- W wypadku podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może dojść do opóźnionego wykipienia w czasie gotowania. Z tego względu należy postępować ostrożnie z naczyniami. Aby nie doprowadzić do gwałtownego wrzenia: - Jeśli to możliwe, zawartość do momentu zagotowania mieszaj szklanym przedmiotem.

- Aby nie dopuścić do niekontrolowanego wykipienia zawartości, po zagotowaniu odczekaj około 20 sekund i dopiero wtedy wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej.

- Ponacinaj skórkę ziemniaków, kielbasek lub podobnych produktów. Jeśli tego nie uczynisz, produkty mogą wybuchnąć podczas przygotowania w kuchenie.
- Postępuj ostrożnie podczas podgrzewania cieczy. Stosuj wyłącznie otwarte pojemniki, aby pęcherzyki powietrza mogły się ulatniać.
- Jeśli zauważysz dym, wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę i pozostaw zamknięte drzwi, aby zgasić ewentualne płomienie.
- W kuchenie mikrofalowej nie można gotować na miękko ani na twardo jajek, ponieważ jajka po zakończeniu gotowania mogą wybuchnąć w kuchenie mikrofalowej. Artykuły spożywcze w grubych skorupkach, takie jak ziemniaki, dynie w całości, jabłka i kasztany jadalne należy przed rozpoczęciem gotowania ponacinać.
- Nie dotykaj pracującej kuchenki mikrofalowej.

Wskazówki dotyczące uziemiania / prawidłowa instalacja

To urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Można je przyłączyć wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka zasilania. Zaleca się stosowanie oddzielnego obwodu elektrycznego, przeznaczonego wyłącznie do zasilania kuchenki mikrofalowej.

 **Zagrożenie:** Niewłaściwe obchodzenie się z wtyczką z uziemieniem może prowadzić do powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

 **Wskazówka:** W razie dodatkowych pytań na temat uziemienia lub elektryki, należy zwrócić się do elektryka.

Ani producent, ani sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki mikrofalowej lub szkody osobowe, wynikające z nieprzestrzegania wskazówek postępowania z przyłączem elektrycznym.

Zakłócenia radiowe innych urządzeń

Używanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia w pracy odbiornika radiowego, telewizyjnego i podobnych urządzeń.

W wypadki wystąpienia tego typu zakłóceń, spróbuj je ograniczyć lub całkowicie wyeliminować za pomocą następujących środków:

- Wyczyść drzwi i powierzchnie uszczelniające kuchenki mikrofalowej.
- Ustaw ponownie antenę odbiorczą radioodbiornika lub telewizora.
- Ustaw kuchenkę mikrofalową z dala od miejsca ustawienia odbiornika.
- Oddal kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
- Przyłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka. Kuchenka mikrofalowa i odbiornik powinny korzystać z różnych odgałęzień obwodu elektrycznego.

Zakres dostawy

kuchenka mikrofalowa
szklany talerz
stojak do grilla
trójramienny element obrotowy
Instrukcja obsługi
Skrócona instrukcja obsługi

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230–240 V ~
	50 Hz
Maksymalny pobór mocy:	1200 W
Moc maksymalna kuchenki	
Mikrofała:	800 W
Maksymalny pobór mocy	
Grill:	1000 W
Częstotł. mikrofal:	2450 MHz

Czynności przygotowawcze przed pierwszym użyciem

Główne zasady obowiązujące podczas gotowania w kuchence mikrofalowej

- Należy starannie i rozmieszczać potrawy.
- Najgrubsze miejsca powinny się znajdować w pobliżu krawędzi.
- Uważaj na czas gotowania. Wybieraj zawsze najkrótszy z podanych czasów gotowania i wydłużaj go w razie potrzeby.
Potrawy o dużej objętości gotowane zbyt długo mogą się spalić lub zapalić.
- Potrawy na czas gotowania należy przykrywać odpowiednią pokrywką. Pokrywka chroni przed pryskaniem potrawy na zewnątrz i powoduje, że potrawy ugotują się równomiernie.
- W trakcie gotowania obracaj potrawę, aby szybciej się ugotowała.
- Większe kawałki, takie jak pieczeń muszą być odwrócone przynajmniej jeden raz.
- Potrawy takie jak np. kotlety mielone należy przekroić w całości w połowie gotowania. Należy je nie tylko przekroić, ale również przełożyć ze środka na krawędzie naczynia.

Używanie odpowiednich naczyń do gotowania

- Idealny materiał nadający się do używania w kuchence mikrofalowej musi przepuszczać fale mikrofalowe, a więc energię przez pojemnik, co umożliwia podgrzewanie potrawy. Mikrofały nie przechodzą przez metal. Z tego powodu nie należy używać naczyń ani sztuców metalowych.
- Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno stosować opakowań z papieru po recyklingu. Mogą one zawierać drobne fragmenty metalu, które mogą doprowadzić do powstania iskier i spowodować pożar.
- Zaleca się stosowanie okrągłych / owalnych naczyń zamiast kwadratowych / podłużnych, ponieważ potrawy w rogach mogą się łatwo spalić.
Poniższa lista ma na celu ułatwienie wybrania odpowiedniego naczynia.

Naczynie	Mikro- fala	Grill	Połąc- zenie
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szkło nie żaroodporne	Nie	Nie	Nie
Naczynia ceramiczne żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Naczynia plastikowe przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej	Tak	Nie	Nie
Papier do pieczenia	Tak	Nie	Nie
Płytki metalowe	Nie	Tak	Nie
Stojak do grilla	Nie	Tak	Nie
Folia aluminiowa tacki z folii aluminiowej	Nie	Tak	Nie

Uwaga:

Nigdy nie używaj stojaka do grilla ani żadnych innych metalowych przedmiotów do pracy w trybie mikrofalowym lub gotowania mieszanego. Promieniowanie mikrofalowe odbija się o metal i powoduje powstawanie iskier. Może to doprowadzić do pożaru i nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!

Opis urządzenia

- ❶ wyświetlacz
- ❷ przycisk otwierania drzwi
- ❸ talerz szklany
- ❹ trójramienny element obrotowy
- ❺ otwory wentylacyjne
- ❻ przycisk Grill 
- ❼ przycisk Waga/Ilość 
- ❽ przycisk Rozmrażanie 
- ❾ przycisk Czas 
- ❿ przycisk Stop 
- ⓫ pokrętko / Start/Szybki start 
- ⓬ przycisk Czasomierz 
- ⓭ przycisk Kombinacja COMB.
- ⓮ przycisk Moc 
- ⓯ stojak do grilla

Pierwsze uruchomienie

Ustawianie urządzenia

Uwaga:

Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do montażu w szafce kuchennej. W zamkniętych szafkach nie ma odpowiedniej wentylacji urządzenia. Urządzenie może ulec uszkodzeniu i podczas pracy mogłoby się zapalić!

- Wybieraj płaską powierzchnię, która zapewni dostateczny odstęp dla wentylacji i odprowadzania powietrza z urządzenia:
Między stojącym urządzeniem a ścianami musi być zachowany minimalny odstęp około 10 cm. Należy zapewnić, aby drzwi mogły się swobodnie otwierać.
Nad kuchenką mikrofalową należy zachować odstęp przynajmniej 20 cm.

- Postaraj się, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna i w sytuacji awaryjnej dała się szybko wyciągnąć z gniazdka sieciowego.
- Nie wykręcaj nóżek pod urządzeniem.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych **5**. Praca przy niedostatecznej wentylacji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Ustawiać urządzenie możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Używanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Uwaga:

Nie wolno stawiać kuchenki mikrofalowej nad piekarnikiem lub innym urządzeniem wytwarzającym dużo ciepła. Ustawienie w takim miejscu mogłoby prowadzić do uszkodzenia urządzenia i wygaśnięcia gwarancji.

Przygotowanie urządzenia

- Zdejmij całe opakowanie i ewentualnie folię ochronną z obudowy.

UWAGA:

Nie zdejmuj jasnoszarej płytki, przymocowanej w komorze w celu ochrony magnetronu.

- Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania. Użyj gniazdka 230 - 240 V, 50 Hz z bezpiecznikiem 16 A. Zaleca się wykonanie oddzielnego obwodu prądu do zasilania kuchenki mikrofalowej. Jeśli nie jesteś pewien, w jaki sposób należy podłączyć kuchenkę mikrofalową, skorzystaj z porady fachowca.

Przed rozpoczęciem codziennego użytkowania kuchenki mikrofalowej, należy ją najpierw nagrzać bez produktów w środku, by umożliwić wyparowanie środków pozostałych w urządzeniu po produkcji.

Włącz urządzenie bez produktów spożywczych i bez oprzyrządowania (talerz szklany **3**, karuzela **4** i stojak do grilla **15**) w trybie pracy grill:

- Naciśnij jeden raz przycisk Grill **6** . Urządzenie zostanie ustawione na tryb pracy Grill. Na wyświetlaczu **1** pojawia się symbol  i miga symbol . W tym stanie urządzenie jest gotowe do pracy.
- Pokrętle **11** ustaw czas gotowania 10 minut.
- Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by rozpocząć grillowanie.

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu może być wyczuwalny zapach spalenizny. Jest to spowodowane wypalaniem się pozostałości środków zastosowanych przy produkcji urządzenia i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Zapewnij dostateczne przewietrzanie pomieszczenia. Na przykład otwórz okno.

- Po upływie 10 minut urządzenie wyłączy się automatycznie. Włączając się sygnały dźwiękowe. Otwórz drzwi. Oczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, a następnie wyczyść urządzenie wilgotną szmatką od wewnątrz i starannie wytrzyj powierzchnię do sucha.

Korzystanie z oprzyrządowania

- Umieść trójramienny element obrotowy **4** pośrodku na wałku napędowym w komorze grzewczej. Zwróć uwagę, czy trójramienny element obrotowy porusza się w całości na osi i jest stabilnie osadzony.
- Połóż talerz szklany **3** centralnie na trójramiennym elemencie obrotowym. Trzy krążki muszą przylegać do krawędzi prowadzącej na talerzu szklanym **3**.

Obsługa

Ustawianie czasu

Przy pierwszym uruchamianiu kuchenki mikrofalowej lub po przerwie w zasilaniu elektrycznym, na wyświetlaczu pojawia się **1** „1 : 0 1”.

1. Naciśnij przycisk Czas **9** . Na wyświetlaczu **1** pojawia się „Hr 12”. Naciśnij przycisk Czas **9**  ponownie, by przełączyć na tryb wyświetlania 24-godzinnego.
2. Obracając pokrętkę e ustaw wybraną godzinę **11**. Symbol zegarka  na wyświetlaczu **1** miga.
3. Naciśnij przycisk Czas **9** . Wyświetla się wskazanie minut.
4. Pokrętkę **11** ustaw minuty.
5. Po nastawieniu prawidłowego czasu, naciśnij przycisk Czas **9** .

Symbol zegarka  na wyświetlaczu **1** jest widoczny na stałe a migający dwukropek oznacza, że zegarek odlicza czas.

Przy pracującej kuchenie mikrofalowej naciśnij przycisk Czas **9** , by sprawdzić aktualny czas; na wyświetlaczu **1** przez 4 sekund będzie się wyświetlał aktualny czas.

Ustawianie czasomierza kuchennego

Kuchenka mikrofalowa posiada czasomierz, który można używać niezależnie od uruchomienia kuchenki mikrofalowej.

1. Przy urzędzeniu w stanie gotowości naciśnij przycisk Czasomierz kuchenny **12** . Na wyświetlaczu **1** wyświetla się napis „00:10”.
2. Pokrętkę **11** ustaw żądany czas. Możesz wybrać ustawienie czasu w zakresie od 10 sekund do 95 minut.
3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** . Słychać sygnał dźwiękowy. Rozpoczyna się odliczanie czasu wstecz. Po upływie około 3 sekund wyświetla się ponownie czas zegarka. Czasomierz kuchenny odlicza czas w tle.

By w międzyczasie sprawdzić stan czasomierza kuchennego, naciśnij przycisk Czasomierz kuchenny **12** . Na chwilę wyświetla się stan czasomierza kuchennego.

Po upływie ustawionego czasu przez włącza się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka:

Naciśnij przycisk licznika zegarowego **12** , by przerwać odliczanie czasu. Zamiast czasu licznika powinien się wyświetlić bieżący czas zegarowy. Gdy na wyświetlaczu **1** cały czas będzie się wyświetlał czas licznika zegarowego, naciśnij przycisk Stop **10** . Odliczanie czasu zostanie przerwane i na wyświetlaczu **1** wyświetli się bieżący czas zegarowy.

Blokada rodzicielska

Włącz to ustawienie, aby nie dopuścić do niezamierzonego uruchomienia kuchenki mikrofalowej przez dzieci i inne osoby niepowołane.

Symbol blokady rodzicielskiej  wyświetla się na wyświetlaczu **1**, i tak długo, jak funkcja pozostaje włączona, urządzenia nie można uruchomić.

- Naciśnij przycisk Stop **10**  i przytrzymaj go dotąd, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i wyświetli się symbol blokady rodzicielskiej  na wyświetlaczu **1**. Przyciski i pokrętki w kuchenie mikrofalowej nie działają.
- Naciśnij przycisk Stop **10**  i przytrzymaj go dotąd, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zgaśnie symbol blokady rodzicielskiej .

Funkcje odczytu

Odczytywanie czasu w trakcie pracy kuchenki mikrofalowej

W trakcie gotowania naciśnij przycisk Czas **9** . Na wyświetlaczu **1** przez 4 sekund wyświetla się czas.

Odczytywanie zakresu mocy w trakcie pracy kuchenki mikrofalowej

W trakcie gotowania naciśnij przycisk Moc **14** . Na wyświetlaczu **1** przez 3 sekundy wyświetla się nastawiony zakres mocy.

Gotowanie

Kuchenka mikrofalowa

Wskazówka

Na drzwiczkach kuchenki mikrofalowej lub obudowie podczas gotowania mogą się tworzyć krople wody. Jest to zjawisko normalne i nie jest objawem wadliwego działania kuchenki mikrofalowej. Po ostygnięciu kuchenki mikrofalowej wytrzyj wilgotną powierzchnię do sucha szmatką.

Uwaga:

Nigdy nie używaj stojaka do grilla **15** ani żadnych innych metalowych przedmiotów do pracy w trybie mikrofal i gotowania mieszanego. Promieniowanie mikrofalowe odbija się o metal i powoduje powstawanie isker. Może to doprowadzić do pożaru i nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!

Wybór mocy

- Naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk Moc **14** , by wybrać odpowiedni zakres mocy.
- 1x** na moc 800 W (P800).
- 2x** na moc 700 W (P700).
- 3x** na moc 600 W (P600).
- 4x** na moc 500 W (P500).
- 5x** na moc 400 W (P400).
- 6x** na moc 300 W (P300).
- 7x** na moc 200 W (P200).
- 8x** na moc 100 W (P100).

Moc jest prezentowana na wyświetlaczu **1** (np. P800 przy mocy 800 W).

Nastawianie czasu gotowania

Po wybraniu mocy nastaw żądany czas gotowania:

- Obracaj pokrętkę **11**, aż zostanie nastawiony żądany czas gotowania.

Dostępne są następujące zakresy czasu ustawienia pokrętki **11**:

- od 10 sek. do 5 min.: w krokach 10 sek.
- od 5 do 10 min.: w krokach 30 sek.
- od 10 do 30 min.: w krokach 1 min.
- od 30 do 95 min.: w krokach 5 min.

Anulowanie / zamykanie wprowadzania

Naciśnij jeden raz przycisk Stop **10** , by anulować i zakończyć wprowadzanie ustawień. Urządzenie przełącza się ponownie na tryb gotowości.

Rozpoczęcie gotowania

Po ustawieniu mocy i czasu gotowania i przy migającym symbolu **1** , na wyświetlaczu **1**, możesz rozpocząć gotowanie:

Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by rozpocząć gotowanie. Na wyświetlaczu **1** wyświetlają się symbole mikrofal  i gotowania  lub . Rusza odliczanie nastawionego czasu wstecz.

Przerywanie gotowania

Naciśnij jeden raz przycisk Stop **10** , by przerwać gotowanie. Urządzenie przerywa gotowanie i zatrzymuje pozostały czas do zakończenia. Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by wznowić gotowanie.

Anulowanie gotowania

Naciśnij dwa razy przycisk Stop **10** , by przerwać gotowanie. Urządzenie przełącza się ponownie na tryb gotowości.

Gotowanie kończy się

Po zakończeniu gotowania, na wyświetlaczu **1** wyświetla się komunikat „Koniec” i słychać 4 sygnały dźwiękowe. Po upływie około 2 minut jeszcze raz włączą się sygnały dźwiękowe, gdy drzwi kuchenki mikrofalowej nie zostaną otwarte.

Szybki start

Za pomocą tej funkcji możesz natychmiast gotować przez 30 sekund (lub dłużej, maks. 12 minut) z mocą 800 W.

- Naciśnij jeden raz przycisk Start/Szybki start **11** . Na wyświetlaczu **1** wyświetlają się symbole mikrofal  i gotowania , jak również „:30”. Urządzenie rozpoczyna gotowanie przez 30 sekund. Rozpoczyna się odliczanie czasu wstecz.

By wydłużyć czas gotowania, naciskaj dotąd przycisk Start/Szybki start **11** , aż wyświetli się żądany czas.

Grill

Funkcję grillowania można używać do cienkich plasterków mięsa, steków, kotletów mielonych, kielbasek i elementów kurczaka. Nadaje się idealnie do grzania i zapiekanek.

Do grillowania używaj zawsze stojaka **15**.

W ten sposób można uzyskać optymalny rezultat grillowania.

Stojak do grilla **15** stawiaj zawsze na talerzu szklanym **3**.

- Naciśnij przycisk Grill **6** , by włączyć funkcję Grill.
Na wyświetlaczu **1** pojawia się symbol funkcji Grill  i „:10”.
- Pokrętkiem **11** ustaw żądany czas gotowania. Maksymalny czas gotowania jaki można ustawić wynosi 95 minut.
- Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** .
- Po upływie połowy czasu, obróć mięso.

Gotowanie łączone

Ta funkcja łączy funkcję grillowania z normalnym trybem kuchenki mikrofalowej. W trakcie połączonego trybu pracy w jednej operacji następuje najpierw gotowanie, a następnie przez pozostały czas grillowanie. Moment przełączenia trybu pracy z gotowania na grillowanie słychać poprzez ciche kliknięcie.

Uwaga:

*Nigdy nie używaj stojaka do grilla **15** ani żadnych innych metalowych przedmiotów do pracy w trybie gotowania łączonego. Promieniowanie mikrofalowe odbija się o metal i powoduje powstawanie iskier. Może to doprowadzić do pożaru i nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!*

Połączenie 1

W połączeniu 1 moc kuchenki mikrofalowej wynosi 30 % a moc grilla 70 % czasu gotowania. W tym ustawieniu możesz przyrządzać np. ryby, ziemniaki lub zapiekanki.

- Naciśnij przycisk Połączenie **13** **COMB.**, by włączyć połączenie 1. Na wyświetlaczu **1** wyświetla się **COMB1** i „:10”.
- Pokrętkiem **11** ustaw żądany czas gotowania. Maksymalny czas gotowania jaki można ustawić wynosi 95 minut.
- Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** .

Połączenie 2

W połączeniu 2 moc kuchenki mikrofalowej wynosi 55 % a moc grilla 45 % czasu gotowania. Nadaje się przykładowo do budyniów, omletów, potraw z drobiu lub lasagni.

- Naciśnij dwa razy przycisk Połączenie **13** **COMB.**, by włączyć połączenie 2. Na wyświetlaczu **1** wyświetla się **COMB2** i „:10”.
- Pokrętkiem **11** ustaw żądany czas gotowania. Maksymalny czas gotowania jaki można ustawić wynosi 95 minut.
- Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** .

Menu trybu automatycznego

W przypadku potraw przyrządzanych w trybie menu auto, nie ma konieczności wprowadzania czasu gotowania i zakresu mocy. Wystarczy wprowadzić rodzaj oraz ciężar artykułu spożywczego.

Wskazówka

Kuchenka mikrofalowa dobiera czas/zakres mocy do **świeżych** produktów spożywczych. Przy zastosowaniu czasów nastawionych przez kuchenkę mikrofalową nie upieką się potrawy zamrożone.

Zamrożone produkty spożywcze przed przystąpieniem do pieczenia możesz rozmrozić przy użyciu programu Rozmrażanie (patrz rozdział „Rozmrażanie”).

Uruchamianie menu Automatyka

1. Obracaj pokrętkę **11** powoli w lewo. Na wyświetlaczu **1** wyświetla się numer (np. „3” oznacza program Auto 3 (Ryby)), symbol „ryby” i **AUTO**. Dobierz odpowiednie menu Automatyka do potrawy (1–9).

Nr	Symbol	Artykuł spożywczy	Waga (porcje)
1		Napoje	1 - 3
2		Makaron	100–300 g
3		Ryba	100–1000 g
4		Ryż	100–1000 g
5		Kurczak	800–1400 g
6		Podgrzewanie	100–1000 g
7		Ziemniaki	150–600 g
8		Pieczeń	300–1300 g
9		Potrawy z mięsa	100–700 g

2. Naciśnij ewentualnie ponownie przycisk Waga/Ilość **7** , aż na wyświetlaczu **1** wyświetli się wskazanie wagi wzgl. żądanej liczby porcji. Miga symbol .
3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by rozpocząć gotowanie.

Wskazówka

By uzyskać równomierne dogotowanie potraw, w programach 5, 8 i 9 potrawy po upływie mniej więcej 2/3 czasu gotowania należy obrócić. Urządzenie po upływie tego czasu automatycznie przerwie na chwilę program: na wyświetlaczu **1** wyświetla się komunikat „turn”, przypominający o konieczności odwrócenia potrawy.

- Otwórz drzwi i przekręć potrawy na drugą stronę. Uważaj, by się przy tym nie poparzyć.

- Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by wznowić gotowanie.

Wskazówka:

By zrezygnować z odwrócenia potrawy, po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych odczekaj jakiś czas.

Kuchenka mikrofalowa po upływie około 30 sekund automatycznie wznowi program.

Wskazówka

Gdy potrawa po zakończeniu menu Automatyka nie będzie dostatecznie upieczona, dopiecz ją jeszcze przez kilka minut za pomocą programu Szybki start. W programach pracujących z wykorzystaniem funkcji Grill (numer 5, 8 i 9), potrawy możesz podgrzewać z wykorzystaniem funkcji Grill. Podgrzewanie z wykorzystaniem funkcji Grill umożliwia uzyskanie większego przypieczenia potrawy.

Uwaga

W programach z dołączaną funkcją Grill nie używaj przykrywek ani żadnych innych nie żaroodpornych naczyń, ponieważ mogą się one stopić i spowodować pożar!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń!

Talerz szklany **3** po zakończeniu pieczenia z funkcją Grill jest bardzo gorący! Dlatego do wyjmowania talerza z komory grzewczej używaj zawsze rękawicy.

Wskazówka:

Pamiętaj o tym, że wielkość, kształt i gatunki produktów spożywczych wpływają na wynik gotowania.

Opisy programów

Program 1: Napoje

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali. W zależności od ustawionej liczby porcji program trwa od 1:30 do 3:50.

- Postaw na talerzu szklanym **3** napój, który chcesz podgrzać. Przy podgrzewaniu większej liczby napojów zwróć uwagę, by naczynia się nie dotykały.

Wskazówka

Aby nie doprowadzić do gwałtownego wrzenia:

- Jeśli to możliwe, zawartość do momentu zagotowania mieszaj szklanym przedmiotem.
- Aby nie dopuścić do niekontrolowanego wykipienia zawartości, po zagotowaniu odczekaj około 20 sekund i dopiero wtedy wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej.

Program 2: Makaron

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali.

W zależności od ustawionej wagi program trwa od 25 do 35 minut.

- Do gotowania makaronu używaj wysokiego naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wykipienia zawartości.
- Używaj tyle wody, ile się używa przy zwykłym gotowaniu.
- Najpierw zagotuj wodę w przykrytym naczyniu. Następnie dodaj makaron. Następnie możesz rozpocząć menu Automatyka do makaronu.
- Następnie pozostaw makaron na około 3 minuty.

Program 3: Ryba

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali.

W zależności od ustawionej wagi program trwa około 3:30 do 16 minut.

- Połóż kawałki ryby na talerzu przystosowanym do używania w kuchence mikrofalowej, dodaj odrobinę masła lub innego tłuszczu, dopraw do smaku i rozpocznij menu Automatyka do ryb.

Program 4: Ryż

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali.

W zależności od ustawionej wagi program trwa od 16 do 36.

- Do gotowania ryżu używaj wysokiego naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wykipienia zawartości. Do 200 g użyj 400 ml wody.

- Wsyp ryż do naczynia, doleć odpowiednią ilość wody i namocz ryż przez około 3 minuty.
- Przykryj pojemnik. Zwróć uwagę, by zamknięcie nie było całkowicie szczelne. Następnie możesz rozpocząć menu Automatyka do ryżu.

Program 5: Kurczak

Ten program jest wykonywany w kilku zakresach przy użyciu mocy mikrofal i funkcji grilla. W zależności od ustawionej wagi program trwa od 39 do 50 minut.

- Połóż kurczaka na talerzu przystosowanym do użytkowania w kuchence mikrofalowej.
- Dopraw kurczaka do smaku i rozpocznij menu Automatyka do kurczaka.
- Musisz obrócić kurczaka w całości, ponieważ w przeciwnym razie góra mogłaby wyschnąć. Kuchenka mikrofalowa przerwie na ten czas pracę po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnały dźwiękowe. Obróć kurczaka i naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by wznowić program.

Program 6: Podgrzewanie

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofal.

W zależności od ustawionej wagi program trwa około 1:00 do 6:20 minut.

- Na talerz szklany **3** połóż talerz z potrawą, którą chcesz rozmrozić i uruchom menu Automatyka do rozmrażania.

Program 7: Ziemniaki

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofal.

W zależności od ustawionej wagi program trwa około 3:50 do 11 minut.

Porada

Do gotowania używaj ziemniaków w mundurkach. Wykonaj kilka nacięć na skórze.

- Ziemniaki z mundurkach połóż na talerzu lub w misce przystosowanej do użytkowania w kuchence mikrofalowej. Wybierz ziemniaki o możliwie jednakowej wielkości. W miarę możliwości, ziemniaki nie powinny się dotykać.

Program 8: Pieczeń

Ten program jest wykonywany w kilku zakresach przy użyciu mocy mikrofal i funkcji grilla. W zależności od ustawionej wagi program trwa od 16 do 60 minut.

- Połóż pieczeń na talerzu przystosowanym do użytkowania w kuchence mikrofalowej. Dopraw pieczeń do smaku i rozpocznij menu Automatyka do pieczenia.
- Musisz obrócić pieczeń w całości, ponieważ w przeciwnym razie góra mogłaby wyschnąć. Kuchenka mikrofalowa przerwie na ten czas pracę po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnały dźwiękowe. Obróć pieczeń i naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by wznowić program.

Program 9: Potrawy z mięsa

Ten program jest wykonywany w kilku zakresach przy użyciu mocy mikrofal i funkcji grilla.

W zależności od ustawionej wagi program trwa od 9 do 27 minut.

- Połóż mięso na talerzu przystosowanym do użytkowania w kuchence mikrofalowej. Dopraw mięso do smaku i rozpocznij menu Automatyka do mięsa.
- Musisz obrócić potrawę, by została równomiernie upieczona. Kuchenka mikrofalowa przerwie na ten czas pracę po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnały dźwiękowe. Obróć potrawę i naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by wznowić program.

Rozmrażanie

Za pomocą tej funkcji można bez problemu rozmrażać mięso, drób i ryby. Czas rozmrażania i zakres mocy są obliczane i ustawiane po wprowadzeniu ciężaru.

1. Naciśnij przycisk Rozmrażanie **8** .
Na wyświetlaczu **1** wyświetla się i .
Miga symbol .
2. Pokrętle **11** wybierz wagę potrawy, którą chcesz rozmrozić. Możesz ustawić ciężar od 100 g do 1800 g.
3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** .
Urządzenie automatycznie dobiera czas rozmrażania. Czas wyświetla się na wyświetlaczu **1**.

Kuchenka mikrofalowa przerwie pracę po upływie około 1/2 czasu i włączy się sygnały dźwiękowe. Obróć rozmrażane potrawy i naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** , by wznowić program.

Wskazówka:

By zrezygnować z odwrócenia potrawy, po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych odczekaj jakiś czas. Kuchenka mikrofalowa po upływie około 30 sekund automatycznie wznowi program.

Nastawianie czasu rozpoczęcia pracy

Za pomocą tego programu możesz programować określony czas rozpoczęcia pieczenia lub grillowania potraw. Po dokonaniu prawidłowych ustawień, urządzenie rozpocznie pracę automatycznie o ustawionym czasie.

Wskazówka:

Funkcja „Nastawianie czasu rozpoczęcia pracy” działa tylko przy ustawionym czasie.

1. Ustaw wybraną funkcję kuchenki mikrofalowej (dogotowanie, grillowanie lub menu trybu automatycznego (z wyjątkiem programu Auto 6)): W trybie pracy kuchenki mikrofalowej: Naciśnij przycisk Moc **14** w celu wybrania odpowiedniego zakresu mocy. Ustaw czas gotowania za pomocą pokręta **11**.
W trybie grillowania: Naciśnij przycisk Grill **6** , by włączyć funkcję Grill.
Za pomocą pokręta **11** ustaw wybrany czas grillowania.
W menu trybu automatycznego: Za pomocą pokręta **11** wybierz program pasujący do przygotowywanej potrawy (w wyjątkiem programu Auto 6). Naciśnij przycisk Waga/Ilość **7** dotąd, aż na wyświetlaczu **1** wyświetli się żądana ilość.
2. Naciśnij przycisk Czas **9** . Na wyświetlaczu **1** miga „01: ” i wyświetla się symbol klepsydry .
3. Obróć pokrętkę **11**, aby ustawić odpowiednią godzinę.
4. Naciśnij przycisk Czas **9** , wyświetlają się cyfry minut.
5. Obracaj pokrętkę **11**, aby ustawić minuty.
6. Naciśnij przycisk Start/Szybki start **11** . Symbol klepsydry miga. Wyświetla się czas startu. Kuchenka mikrofalowa rozpocznie funkcję o ustawionym czasie. Przy uruchamianiu włącza się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka:

Naciśnij przycisk Stop , by skasować zapamiętany czas włączenia i tym samym przerwać zaprogramowaną operację. Symbol klepsydry  gaśnie i wyświetla się bieżący czas zegarowy.

Czyszczenie i pielęgnacja

Zagrożenie odniesieniem obrażeń!

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyciągaj wtyczkę z gniazdka.



Urządzenia nie można w żadnym wypadku zanurzać w wodzie ani nie narażać w żaden inny sposób na działanie wilgoci. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia.

- Wnętrze kuchenki mikrofalowej powinno być zawsze utrzymywane w czystości.
- Ściany od wewnątrz poplamione odpryskującymi potrawami należy wycierać wilgotną szmatką.
- Aby usunąć silne zabrudzenia można skorzystać z delikatnego środka do mycia.
- Unikaj używania wszelkiego rodzaju żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one powodować poplamienie, porysowanie i zmatowienie powierzchni drzwi.
- Ściany zewnętrzne czyść wilgotną szmatką.
- Aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów wewnątrz kuchenki mikrofalowej, nie wlewaj wody do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne .
- Usuwać regularnie wszelkiego rodzaju odpryski i zanieczyszczenia. Drzwiczki, szybę z dwóch stron, uszczelnienia drzwi i sąsiednie elementy czyść zwilżoną szmatką. Nie wolno używać żadnych środków szorujących powierzchnię.

- Jeśli wewnątrz lub wokół strony zewnętrznej drzwiczek zgromadziła się para, należy ją wytrzeć szmatką. Dochodzi do tego w wypadku gdy kuchenka mikrofalowa jest użytkowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Regularnie czyść też talerz szklany . Wymyj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub myj w zmywarce do naczyń.
- Stojak do grilla  wymyj pod gorącą wodą i dobrze wysusz.
- Należy regularnie eliminować zapachy. Ustaw głęboką miskę z filiżanką wody, soku i skórki z cytryny. Podgrzej zawartość przez 5 minut. Wytrzyj dokładnie, a następnie wysusz szmatką.
- Jeśli wymagana jest wymiana lampki w kuchenie mikrofalowej, zwróć się z tym do sprzedawcy lub punktu serwisowego.

Usuwanie usterek

Nie działa wyświetlacz .

- Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka sieciowego. Sprawdź wtyczkę.
- Gniazdko jest uszkodzone. Spróbuj podłączyć do innego gniazdka.
- Wyświetlacz  jest uszkodzony. Zwróć się do serwisu

Urządzenie nie reaguje na obsługę przyciskami.

- Włączona blokada rodzicielska. Wyłącz blokadę rodzicielską (patrz rozdział „Obsługa”).

Urządzenie nie rozpoczyna pracy.

- Drzwiczki nie są zamknięte. Zamknij poprawnie drzwiczki.

Talerz obrotowy hałasuje przy obracaniu.

- Talerz szklany  nie leży prawidłowo na trójkamiennym elemencie obrotowym . Połóż talerz szklany  prawidłowo w komorze grzewczej.

- Trójramienny element obrotowy ④ i/lub dno komory grzewczej są zabrudzone. Wyczyść trójramienny element obrotowy ④ i dno komory grzewczej.

Utylizacja



W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia jako normalnych śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywa europejska 2002/96/EC.

Urządzenie utylizować w specjalistycznych zakładach utylizacji odpadów lub w lokalnych składowiskach odpadów.

Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktować z najbliższym zakładem utylizacji.



Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z serwisem. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, części ulegających zużyciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. wyłączników, akumulatorów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań profesjonalnych.

Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego używania urządzenia, używania niezgodnego z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urządzenie dokonywanej poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.

Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Szkody i wady zauważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą wykonywane płatnie.

PL Kompernass Service Polska

Tel.: 022 / 3972212

e-mail: support.pl@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, NIEMCY

www.kompernass.com

TARTALOMJEGYZÉK	OLDAL
Rendeltetésszerű használat	36
Biztonsági utasítások	36
Tartozékok	39
Műszaki adatok	39
A használat előtt	40
A mikrohullámú sütőben való főzés alapelvei	40
Alkalmas főzőedény használata	40
A készülék leírása	41
Első használat	41
A készülék felállítása	41
A készülék előkészítése	41
A tartozékok behelyezése	42
Működtetés	42
Az óra beállítása	42
A sütőóra beállítása	42
Gyermekzár	43
Lekérdezési funkciók	43
Főzés és párolás	43
Mikrohullámú üzemmód	43
Grillező üzemmód	45
Kombinált párolás	45
Automatika-menü	45
Automatika-menü indítása	46
A programok részletes bemutatása	47
Kiolvasztás	48
A kezdési idő beállítása	49
Tisztítás és karbantartás	49
Hibaelhárítás	50
Ártalmatlanítás	50
Garancia és szervíz	51
Gyártja	51

Őrizze meg ezt a leírást arra az esetre, ha később kérdése merülne fel. A készülék harmadik személynek történő továbbadásakor adja tovább a leírást is!

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék élelmiszerek leírt módon történő melegítésére és elkészítésére alkalmas.

A készülék bármilyen megváltoztatása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a készülék nem alkalmas ipari használatra.

Biztonsági utasítások

Figyelem!

Figyelmeztetés a készülék esetleges sérülésére.

Veszély! **Sérülésveszély!**

Figyelmeztetés a sérülésveszélyre és elektromos áramütés veszélyére!

Tűzveszély!

Figyelmeztetés a tűzveszélyre.

Tudnivalók!

Tudnivalók és tippek a mikrohullámú sütő használatához.

Óvintézkedések a mikrohullámú energiával való túlzott érintkezés elkerülésére

- Ne próbálja meg a készüléket nyitott ajtóval üzemeltetni, mivel a nyitott ajtóval történő üzemeltetés káros adagú mikrohullámú sugárzáshoz vezethet. Szintén fontos, hogy ne törje fel a biztonsági záratokat vagy ne kísérelje meg átalakítani őket.

- Ne csípijen be semmit a készülék eleje és ajtaja közé és ügyeljen arra, hogy semmilyen szennyeződés vagy visszamaradt tisztítószer ne rakódjon le a tömítés felületén.

Sérülésveszély!

- Semmiképpen ne üzemeltesse tovább a mikrohullámú sütőt, ha az ajtó vagy annak tömítése meg van sérülve. Javíttassa a készüléket képzett szakemberrel.
- Ne próbálkozzon egyedül a készülék javításával! A burkolat levételével mikrohullámú energia szabadulhat fel. Csak engedéllyel rendelkező szakemberre bízza a javítást!
- A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (ideértve a gyermekeket is) használják, akiket testi, érzékszervi vagy elméleti képességeik vagy tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadályozná abban, hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve, ha a biztonságukról gondoskodó felügyelettel vannak, vagy ha előtte felvilágosították őket a készülék használatáról. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Gyermekeknek csak akkor szabad felügyelet nélkül használni a főzőedényt, ha megfelelően elmagyaráztuk neki a főzőedény biztonságos használatát és és a hibás kezelés okozta veszélyek megértését.
- A készüléket csak eme kézikönyv leírásainak megfelelően, rendeltetésszerűen használja. Ne használjon a készülékben maró vegyi anyagokat vagy gőzt. Ezt a mikrosütőt kifejezetten élelmiszerek melegítésére, főzésére, grillezésére vagy szárítására tervezték. Nem alkalmas ipari vagy laborban való használatra.
- Ne üzemeltesse a mikrohullámú sütőt, ha a hálózati vezeték vagy a csatlakozó meg van sérülve. A sérült hálózati kábelt szakemberrel cseréltesse, hogy elkerülje a veszélyhelyzetet.
- A gyermekeket tartsa távol a mikrohullámú sütőtől, amíg az üzemel. Megégetheti magát!

- Semmilyen körülmények között se szedje le a mikrohullámú sütő burkolatát.
- A mikrohullámú sütő belsejében lévő lámpát csak képzett szakemberrel cseréltesse.
- Soha ne érjen hozzá a mikrosütő ajtájához, burkolatához, szellőzőnyílásához, alkatrészeihez vagy az edényhez grillezés, kombi üzemmód vagy automatikamenü használata után. Ezek a részek nagyon felforrósodhatnak. Tisztítás előtt várja meg, amíg lehűlnek a részek.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó mindig jól elérhető helyen legyen, hogy vészhelyzetben gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- Szívritmusszabályzót használó személyek tájékozódjanak a mikrohullámú sütő használata előtt háziorvosuknál az esetleges kockázatokról.
- Ne hagyja lelőgni a hálózati vezetékét az asztalról vagy a konyhapultról. A gyerekek meghúzhatják.
- A dobozt, pattogatott kukoricás zacskót melegítés után mindig úgy nyissa ki, hogy a nyílás ne Ön felé helyezkedjen el. A kilépő gőzzel megégetheti magát.
- Soha ne álljon közvetlenül a mikrohullámú sütő elé, amikor kinyitja az ajtáját. A kilépő gőzzel megégetheti magát.
- Ne süssön olajjal a mikrosütőben. A forró olaj kárt okozhat a készülék részeiben és a kiegészítőkben, és még égési sebeket is okozhat.
- A felmelegített cumisüveget vagy bébiételt mindenképpen keverje meg! Előfordulhat, hogy a benne lévő étel egyenetlenül melegszik felfelé és a kisbaba megégetheti magát. Mindenképpen ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt megtenné vele a babát!
- Ne szerelje át a mikrohullámú sütőt.
- A mikrohullámú sugarak veszélyesek! Csak képzett szakemberrel végeztesse azokat a karbantartási és szerelési munkákat, melyekhez le kell venni a mikrohullámú sugárzástól védő fedeleket.

- Fogyasztás előtt ellenőrizze a hőmérsékletet, nehogy a kisbaba esetleg életveszélyes égési sérüléseket szenvedjen.
A konyhai eszközök a felmelegített ételtől felforrósodhatnak, lehet, hogy csak edényfogóval lehet őket megfogni. A konyhai eszközöket vizsgálja meg, hogy alkalmasak-e a mikrohullámokhoz.



Figyelem! Forró a felülete!



Tűzveszély!

- Soha ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, ha műanyagba vagy papírba csomagolt élelmiszert melegít fel.
- Ne tegyen a mikrohullámú sütő vagy annak szellőzőnyílása közelébe gyúlékony anyagot.
- Vegye le a melegíteni kívánt élelmiszer csomagolásáról a fémrészeket. Tűzveszély!
- Kukoricapattogatáshoz csak mikrohullámú sütőbe alkalmas pattogatottkukoricás zacskót használjon.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt arra, hogy cseresznyemaggal vagy zselével töltött párnát melegítsen benne. Tűzveszély!
- Ne használja a mikrohullámú sütőt élelmiszerek vagy más tárgyak tárolására.
- Soha ne lépje túl a gyártó által megszabott főzési időt.
- Ne helyezzen a működésben lévő mikrohullámú sütőre semmilyen tárgyat. Ilyenkor a szellőzőnyílások le vannak fedve!
- Ne helyezze a mikrohullámú sütőt más hőkibocsátó készülék, mint például sütő mellé.

- Zsíros ételek melegítése után alaposan tisztítsa meg a mikrohullámú készüléket, különösen akkor, ha nem voltak letakarva. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná. A grill fűtőrészen ne maradjon semmilyen ételmaradék vagy zsír. Ezek felforrósodva meggyulladhatnak.
- Ne olvasszon ki zsírt vagy olajat a mikrohullámú sütőben. A zsír vagy olaj meggyulladhat.
- Ne használjon a készülék üzemeltetésére külső időkapcsoló órát vagy külön távirányítós rendszert.

Figyelem! Kár keletkezhet a készülékben!

- Ne működtesse a mikrosütőt üres állapotban. Ez alól csak az első alkalommal történő üzembe helyezés kivétel (lásd az „Első üzembe helyezés” című részt).
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy a biztonsági ajtózárra.
- Ne használjon fémeszközöket, mert ezek visszaverik a mikrohullámokat és szikra képződik. Ne helyezzen a mikrohullámú sütőre bádogdobozt.
- Ne tegyen műanyagzacskót a mikrohullámú sütőre közvetlenül grillezés, kombi- vagy automatamenu üzemmód után. A műanyag megolvadhat.
- A mikrohullámú sütőt nem szabad magas páratartalmú vagy nedves helyen felállítani.
- Folyadékot és egyéb élelmiszert nem szabad légmentesen lezárt edényben melegíteni, mivel ezek felrobbanhatnak és kárt okozhatnak a készülékben.
- Ne támaszkodjon a mikrosütő ajtajához.
- A főzőkészülék hiányos tisztasága a felület károsodásához vezethet, mely befolyással van a használat időtartamára és esetleg veszélyes helyzeteket is teremthet.

Veszély

- Soha ne merítse a hálózati vezetéket vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- A hálózati vezetéket tartsa távol a hőforrásoktól. Ne vezesse a vezetéket a mikrohullámú sütő elé. A hő kárt tehet a vezetékben.
- Soha ne öntsön folyadékot a szellőzőnyílásokba vagy a biztonsági ajtózárra. Amennyiben mégis folyadék kerülne a mikrohullámú sütő belsejébe, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a kivezetésből. Vizsgáltsa meg szakemberrel a mikrohullámú készüléket.

Biztonsági tippek

- Ahhoz, hogy a mikrosütőben csökkentsük a tűzveszély kialakulását: Ha az ételeket műanyag- vagy papírtartóban melegíti fel, üzemelés közben egyfolytában tartsa szemmel a mikrosütőt, mivel ezek az anyagok esetleg meggyulladhatnak.
- Italok melegítésekor előfordulhat, hogyha az ital forr, bugyogni kezd. Legyen emiatt óvatos, ha az edényt kiveszi. A hirtelen forrás elkerülése végett:
 - Amennyiben lehetséges, melegítés alatt helyezzen üvegpálcát a folyadékba.
 - Melegítés után 20 másodpercig hagyja a folyadékot a mikrohullámú sütőben, hogy elkerülje a folyadék hirtelen felbuggyanását.
- Szúrja át a burgonya héját és a virsli bőrét (hasonló élelmiszerekénél is hasonlóképpen járjon el). Egyébként felrobbanhatnak.
- Legyen elővigyázatos a folyadékok melegítésekor. Csak nyitott edényeket használjon, hogy a keletkező légbuborékok el tudjanak távozni.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a csatlakozót és hagyja csukva az ajtót, nehogy megfulladjon az esetlegesen kilépő lángtól.

- *Egész tojást vagy keményre főtt tojást nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel még a melegítés befejezése után is fellobbanhatnak. Vastaghajjú/-héjú élelmiszereket, mint pl. a burgonyát, egész tököt, almát és gesztenyét meg kell szurkálni melegítés előtt.*
- *Ne mozdítsa el üzemelés közben a mikrohullámú sütőt.*

Földelési tudnivalók/előírászerű beszerelés

A készüléket földelni kell. Ezt a készüléket csak előírászerűen földelt konnektorhoz szabad csatlakoztatni. A mikrosütő ellátására ajánlatos külön áramkört használni.

⚠ Veszély: A földelt csatlakozóval való szakavatlan bántás mód áramütés veszélyét is vonhatja maga után.

i Tudnivaló: Ha a földeléssel vagy az elektromossággal kapcsolatos utasításokhoz kapcsolódó kérdése van, forduljon villamossági vagy karbantartó szakemberhez.

Sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget a mikrosütőben keletkezett olyan károkért vagy személyi sérülésért, amelyek az elektromos csatlakozóra vonatkozó utasítások be nem tartására vezethetők vissza.

Más készülékek rádióvételi zavarása

A mikrosütő üzemeltetése zavarhatja a rádiót, televíziót vagy más hasonló készüléket.

Ha ilyen interferencia lépne fel, a következő módon csökkentheti vagy küszöbölheti ki őket:

- tisztítsa meg a mikrosütő ajtaját vagy szigetelését.
- újból be kell igazítani a rádió vagy televízió vételi antennáját.
- a mikrosütőt ne tegyük a vevő közelébe.
- tegye a mikrosütőt egy egészen más helyre, mint ahol a vevő van.

- Csatlakoztassa a mikrosütőt egy másik konnektorba. A mikrosütőhöz és a vevőhöz különböző áramköri ágot kell igénybe venni.

Tartozékok

mikrohullámú sütő
üvegtányér
grillező állvány
forgó csillag
használati útmutató
rövid leírás

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 - 240 V ~ 50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel:	1200 W
Maximális leadott teljesítmény	
Mikrohullám:	800 W
Maximális teljesítményfelvétel	
Grill:	1000 W
Mikrohullámú frekvencia:	2450 MHz

A használat előtt

A mikrohullámú sütőben való főzés alapelvei

- Az ételt átgondoltan helyezze el.
- A legvastagabb részek a szélre kerüljenek.
- Ügyeljen a főzési időre. Válassza ki a legrövidebb megadott főzési időt és hosszabbítsa meg szükség esetén. A végtelenségig főzött ételek füstölni kezhetnek vagy meggyulladhatnak.
- A főzés idejére tegyen az ételre mikrohullámú sütőhöz alkalmas fedelet. A fedő megakadályozza, hogy az étel kispricceljen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy egyenletesen főjjön meg.
- Készítés közben fordítsa meg egyszer a mikrosütőben az ételt, hogy az olyan ételek, mint a csirkehús vagy hamburger hamarabb átsüljön.
- Az olyan nagy darab élelmiszereket, mint pl. a sült legalább egyszer meg kell fordítani.
- Az olyan élelmiszereket, mint pl. a fasírtot a sütési felidőben rendezze át a tányéron. Fordítsa meg őket és a tányér közepén lévő fasírtokat helyezze a szélre.

Alkalmas főzőedény használata

- A mikrohullámú sütőhöz azok az anyagok a legalkalmasabbak, melyek átengedik a mikrohullámokat az edény falán, hogy az étel megmelegedjen.
A mikrohullámok nem tudnak áthatolni a fémeken. Ezért nem alkalmasak a fémedények és a fémvesszők.
- Ne használjon a mikrohullámú edényben való melegítésre újrahasznosított papírt. Ezek apró fémrészeket tartalmazhatnak, melyek szikrát és/vagy tüzet okozhat.

- Szögletes/hosszúkas edény helyett ajánlatos inkább kerek/oválisat használni, mivel az ételek a sarkokban kissé elfőhetnek.
Az alábbi lista általános segítséget nyújt a helyes edény kiválasztásában.

Főzőedény	Mikrohullám	Grill	Kombináció
Hőálló üveg	igen	igen	igen
Nem hőálló üveg	nem	nem	nem
Hőálló kerámia	igen	igen	igen
Mikrohullámú sütőhöz való műanyag étkezészet	igen	nem	nem
Papírtörő	igen	nem	nem
Fémálca- /lemez	nem	igen	nem
Grillező állvány	nem	igen	nem
Alufólia és fóliatál	nem	igen	nem

Figyelem:

Ne használja a grillező állványt vagy más fémes tárgyakat, ha a mikrohullámú sütőt mikrohullámú üzemmódban vagy kombinált pároló üzemmódban használja. A fém visszaveri a mikrohullámú sugárzást és így szikra képződik. Ez égéshez vezethet és a készülék helyrehozhatatlanul megsérülhet!

A készülék leírása

- ❶ kijelző
- ❷ ajtónyitó gomb
- ❸ üvegtányér
- ❹ forgó csillag
- ❺ szellőzőnyílások
- ❻ Grill gomb 
- ❼ Súly/mennyiség gomb 
- ❽ kiolvasztó gomb ******
- ❾ óra gomb 
- ❿ Stop gomb 
- ⓫ forgatható gomb/Start/Gyorsindítás 
- ⓬ sütőóra gomb 
- ⓭ Kombi gomb **COMB.**
- ⓮ Teljesítmény gomb 
- ⓯ grillező állvány

- Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozó könnyen hozzáférhető helyen legyen, hogy vészhelyzetben gond nélkül ki lehessen húzni.
- Ne vegye le a mikrosütőről a lábakat.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat **❺**. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
- A készüléket rádió- és tévékészülékektől a lehető legmesszebb állítsa fel. A mikrosütő üzemeleése zavarhatja a rádió vagy televízió vételét.

Figyelem:

Ne állítsa a mikrosütőt tűzhely vagy más hő kibocsátó készülék fölé. Ez kárt tehet a készülékben és a garancia is érvényét vesztheti.

A készülék előkészítése

- Vegye le a csomagolást és esetleg a készülék külső burkolatára ráégett védőfóliát.

Tudnivaló:

Ne vegye le a világosszürke csillámlemezt, amely a főzőtér mágneses mező csövének védelmét szolgálja.

A készülék felállítása

Figyelem:

Ez a fajta mikrohullámú sütő nem alkalmas arra, hogy konyhaszekrény alá szereljék be. Zárt szekrényekben nincsen eléggé szavatolva a készülék szellőzése. A készülék megsérülhet és tűzveszély áll fenn!

- Válasszon ki egy egyenes felületet, amelyen elég szabad helye van a készülék szellőzőjének. A készülék és a mellette levő falak között legalább 10 cm távolság legyen. Biztosítsa, hogy a mikrosütő ajtaját teljesen ki lehessen nyitni. Hagyjon a mikrosütő előtt legalább 20 cm-t szabadon.

- Dugja be a csatlakozót a konnektorba. Használjon 230 - 240 V-os, 50 Hz-es hálózati dugaljat 16 A-es biztosítékkal. Ajánlatos saját áramkörrel ellátni a mikrohullámú készüléket. Ha bizonytalan benne, hogy hogyan csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket, kérje ki szakember tanácsát.

A mikrohullámú sütő használata előtt a készüléket először üresen kell felmelegíteni, hogy a gyártásból visszamaradt anyagok el tudjanak gőzölni.

A készüléket élelmiszer és tartozékok nélkül (üveg-tányér **3**, görgős csillag **4** és grillező állvány **15**) nélkül) kapcsolja be grillező üzemmódban:

- Nyomja meg egyszer a Grill gombot **6** . Ezzel a grillező üzemmódot választotta ki. A kijelzőn **1** a  jel jelenik meg és a  jel villog. Ez a készenléetet jelzi.
- Állítson be a forgatható szabályozóval **11** 10 perces párolási időt.
- Nyomja meg a Start/Gyorsindítás **11**  gombot, hogy elindítsa a grillezést.

Tudnivaló:

Ha először üzemeli be a készüléket, előfordulhat, hogy a gyártásból visszamaradt anyagok miatt enyhén kellemetlen szag képződik. Ez nem káros. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Például nyissa ki az ablakot.

- 10 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Hangjelzés hallatszik. Nyissa ki az ajtót. Várja meg, amíg teljesen le nem hűlt.
- Húzza ki a csatlakozót a dugaljából, majd tisztítsa meg a készüléket belülről egy nedves ronggyal és alaposan szárítsa meg.

A tartozékok behelyezése

- Helyezze a görgős csillagot **4** a főzőtérbe a meghajtótengelyre. Ügyeljen arra, hogy teljesen rácsússzon a tengelyre és fixen álljon rajta.
- Helyezze az üvegtányért **3** a forgó csillag közepére. A három görgő az üvegtányéron **3** lévő vezető szélbe illeszkedjen.

Működtetés

Az óra beállítása

Ha először helyezi üzembe a mikrohullámú sütőt vagy áramkimaradás volt, a kijelző **1** "1 : 0 1 "-t jelez ki.

1. Nyomja meg az óra gombot **9** . A kijelzőn **1** „Hr 12” jelenik meg. Nyomja meg még egyszer az óra gombot **9** , ha 24 órás üzemmódba szeretne átkapcsolni.
2. A forgókapcsoló e elfordításával állítsa be az órák számát **11**. Az óra jel  villog a kijelzőn **1**.
3. Nyomja meg az Óra gombot **9** . A percek kijelzése jelenik meg.
4. A forgókapcsoló **11** elfordításával állítsa be a percek számát.
5. Ha pontosan van beállítva az idő, nyomja meg az Óra gombot **9** . A kijelzőn **1** hosszan világít  az Óra jel és a kettőspont villogása jelzi, hogy az óra jár.

A mikrohullámú sütő üzemelése közben úgy lehet leolvasni a pontos időt, ha megnyomja az Óra gombot **9** ; a pontos idő ilyenkor kb. 4 másodpercre jelenik meg a kijelzőn **1**.

A sütőóra beállítása

A mikrosütőn van egy sütőóra, amelyet a mikrohullámú sütő üzemeltetésétől függetlenül használhat.

1. Nyomja meg a Sütőóra gombot **12**, ha a  készülék készenléti üzemmódban van. A kijelzőn **1** „00:10” jelenik meg.
2. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **11** e az időt. Az időt 10 másodperctől 95 perc időtartamra állíthatja be.
3. Nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** .

Tudnivaló:

Ha a sütőóra beállított idejét meg szeretné szakítani, nyomja meg a sütőóra gombot  , hogy a sütőóra aktuális ideje jelenjen meg. Közben még a kijelzőn  megjelenik a sütőóra kijelzése, nyomja meg a Stop gombot  . A sütőóra megáll és a pontos idő jelenik meg a kijelzőn .

Hangjelzés szólal meg. Visszafele számolja az időt. Kb. 3 másodperc múlva ismét a pontos idő jelenik meg. A háttérben tovább megy a sütőóra.

Ha közben ellenőrizni szeretné a sütőórán mért időt, nyomja meg a Sütőóra gombot  . Rövid időre a Sütőóra jelenik meg.

A beállított idő lejártá után hosszú jelzőhang szólal meg.

Gyermekzár

Kapcsolja be ezt a beállítást, ha el szeretné kerülni, hogy kisgyermek vagy más személyek, akik nem ismerik a mikrosütő használatát, felügyelet nélkül üzembe helyezték a készüléket.

A Gyermekzár  jel jelenik meg a kijelzőn  és a készüléket addig nem lehet üzemeltetni, amíg ez a funkció be van kapcsolva.

- Nyomja meg a Stop gombot   és tartsa addig lenyomva, amíg hosszú hangjelzést nem hall és a Biztonsági gyermekzár jele  meg nem jelenik a kijelzőn . A gombok és a mikrohullámú sütő szabályzója ilyenkor nem működik.
- A gyermekzár kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot   és tartsa addig lenyomva, amíg hosszú hangjelzést nem hall és a Biztonsági gyermekzár jele  ki nem alszik a kijelzőn.

Lekérdezési funkciók

Működés közben a pontos idő lekérdezése

Működés közben nyomja meg az Óra gombot  . A kijelzőn  kb. 4 másodpercre a pontos idő jelenik meg.

Működés közben a teljesítményfokozat lekérdezése

Működés közben nyomja meg a Teljesítmény gombot  . A kijelzőn  kb. 3 másodpercre a bekapcsolt teljesítményfokozat jelenik meg.

Főzés és párolás

Mikrohullámú üzemmód

Tudnivaló

A mikrohullámú sütő alján vagy a burkolaton mikrózás közben vízcseppek képződhetnek.

Ez természetes és nem jelenti azt, hogy a mikrohullámú sütő elromlott volna. Miután lehűlt, törölje le a nedvességet egy száraz ronggyal.

Figyelem:

Soha ne használja a grillező állványt  vagy más fémes tárgyakat, ha a mikrohullámú sütőt mikrohullámmal használja. A fém visszaveri a mikrohullámú sugárzást és így szikra képződik. Ez égéshez vezethet és a készülék helyrehozhatatlanul megsérülhet!

A teljesítményfokozat kiválasztása

- Nyomja meg annyiszor a Teljesítmény   gombot, amíg ki nem választotta a kívánt teljesítmény-fokozatot.
- **1x** 800 W teljesítményhez (P800).
- **2x** 700 W teljesítményhez (P700).
- **3x** 600 W teljesítményhez (P600).
- **4x** 500 W teljesítményhez (P500).
- **5x** 400 W teljesítményhez (P400).
- **6x** 300 W teljesítményhez (P300).
- **7x** 200 W teljesítményhez (P200).
- **8x** 100 W teljesítményhez (P100).

A teljesítmény a kijelzőn  jelenik meg. (pl. P800 800 W teljesítménnyel).

A főzési idő beállítása

Miután kiválasztotta a teljesítményt, állítsa be a kívánt főzési időt:

- Fordítsa el a forgókapcsolót **11**, amíg be nem állította a kívánt főzési időt.

Az forgatható kapcsolóval **11** való időbeállítás fokozatai a következők:

- 10 másodperctől 5 percig:
10 másodperces lépésekben
- 5 - 10 percig: 30 másodperces lépésekben
- 10 - 30 percig: 1 perces lépésekben
- 30 - 95 percig: 5 perces lépésekben

Az adatbeadás megszakítása/befejezése

Nyomja meg egyszer a Stop gombot **10** , ha meg akarja szakítani és be szeretné fejezni az adatok beadását. A készülék újra készenléti üzemmódba kapcsol vissza.

A főzés indítása

Ha beállította a teljesítményt és a főzési időt, a kijelzőn **1** pedig a  jel villog, elindíthatja a főzési folyamatot:

Nyomja meg a főzés elindításához az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** . A kijelzőn **1** megjelenik a mikrohullámú üzem , főzés  jele, valamint a „:30”. A beállított időt visszafele számolja.

A főzés indítása

Ha beállította a teljesítményt és a főzési időt, a kijelzőn **1** pedig a  jel villog, elindíthatja a főzési folyamatot:

Nyomja meg a főzés elindításához az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** . A kijelzőn **1** a mikrohullámú üzemmód  és a főzés  jele villog. A beállított idő visszafele számolódik.

A főzési folyamat megszakítása

Nyomja meg egyszer a Stop **10**  gombot, ha meg akarja szakítani a főzési folyamatot. A készülék megszakítja a főzést és megállítja a még hátramaradó időt. Nyomja meg az „Indítás/Gyorsindítás gombot **11** , ha folytatni akarja a főzési folyamatot.

A főzési folyamat leállítása

Nyomja meg kétszer a Stop gombot **10** , ha meg szeretné szakítani a főzési folyamatot. A készülék újra készenléti üzemmódba kapcsol vissza.

A főzés befejeződött

Ha befejeződött a főzés, a kijelzőn **1** „End” és 4 hangjelzés hallatszik. Ha nem nyitja ki a mikrohullámú sütő ajtaját, kb. 2 percre még egyszer hangjelzés hallható.

Gyors indítás

Ezzel a funkcióval azonnal 30 másodpercre (vagy hosszabb időre, akár 12 percre) 800 W-os teljesítménnyel indul meg a melegítés/főzés.

- Nyomja meg egyszer az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** . A kijelzőn **1** megjelenik a mikrohullámú üzem , főzés  jele, valamint a „:30”. A mikrohullámú sütő 30 percre megkezd a melegítést. Visszafele számolja az időt.

Ha meg szeretné hosszabbítani a melegítést/főzést, annyiszor nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** , amíg el nem éri a kívánt időtartamot.

Gyors indítás

Ezzel a funkcióval azonnal 30 másodpercre (vagy hosszabb időre, akár 12 percre) 800 W-os teljesítménnyel indul meg a melegítés/főzés.

- Nyomja meg egyszer az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** . A kijelzőn **1** megjelenik a mikrohullámú üzem , főzés  jele, valamint a „:30”. A  jel villog. Várjon kb. 3 másodpercet. A mikrohullám 30 másodpercre megkezd a főzést és a  jel kialszik. Visszafele számolja az időt.

Ha 30 másodpercnél tovább akarja párolni az ételt, annyiszor nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** , amíg el nem éri a kívánt időtartamot.

Grillező üzemmód

A grillfunkciót vékony szelet húshoz, marhaszelethez, fasírhoz, virslihez vagy csirkesülthez használhatja. Kiválóan alkalmas pirított szendvicsekhez és rakott ételekhez. A grillezéshez mindig használja a grillező állványt **15**.

Így optimális eredményt érhet el grillezés közben. Mindig állítsa a grillező állványt **15** az üvegtányérra **3**.

1. Nyomja meg a Grill gombot **6** , ha be szeretné kapcsolni a grillező funkciót. A kijelzőn **1** a grillező funkció jele  és „:10” jelenik meg.
2. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **11** a kívánt főzési időt. A maximális beállítható idő 95 perc.
3. Nyomja meg a grillfunkció indításához a Start/Gyorsindítás **11**  gombot.
4. Fordítsa meg a húst a beállított idő felénél.

Kombinált párolás

Ez a funkció egyesíti a grillfunkciót a normál mikrohullámú üzemmóddal. A kombiprogram közben egy bizonyos ideig fő és a megmaradó időben pedig automatikusan grilleződik az étel. Halk kattanás jelzi, ha a készülék átkapcsol egyikről a másikra.

Figyelem:

Soha ne használja a grillező állványt **15** vagy más fémes tárgyakat, ha a mikrohullámú sütőt kombinált főzéshez használja. A fém visszaveri a mikrohullámú sugárzást és így szikra képződik. Ez égéshez vezethet és a készülék helyrehozhatatlanul megsérülhet!

1-es kombináció

Az 1-es kombinációnál a mikrohullámú teljesítmény 30 %-a és a grillező teljesítmény 70 %-a a főzési időnek. Ez pl. hal, burgonya vagy rakott ételek főzésére alkalmas.

1. Nyomja meg egyszer a Kombináció gombot **13** **COMB**, ha be szeretné kapcsolni az 1-es kombinációt. A kijelzőn **1** **COMB1** valamint „:10” jelenik meg.
2. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **11** a kívánt főzési időt. A maximális beállítható idő 95 perc.
3. Indításához nyomja meg az „Indítás/Gyorsindítás” **11**  gombot.

2-es kombináció

Az 2-es kombinációnál a mikrohullámú teljesítmény 55 %-a és a grillező teljesítmény 45 %-a a főzési időnek. Ez például pudinghoz, omletthez, szárnyasételekhez és lasagnéhez alkalmas.

1. Nyomja meg kétszer a Kombináció gombot **13** **COMB**, ha be szeretné kapcsolni az 2-es kombinációt. A kijelzőn **1** **COMB2** valamint „:10” jelenik meg.
2. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **11** a kívánt főzési időt. A maximális beállítható idő 95 perc.
3. Indításához nyomja meg az „Indítás/Gyorsindítás”  **11** gombot.

Automatika-menü

Automata üzemmódban elkészített ételekhez nem szükséges megadni a főzés időtartamát és a teljesítményfokozatot. Elegendő, ha beadja a melegítendő/főzendő élelmiszer fajtáját és súlyát.

Tudnivaló

A mikrohullámú kiszámítja a **friss** élelmiszerhez tartozó időt/teljesítményfokozatot. A mélyhűtött élelmiszerek nem főnek meg a mikrohullámú sütő által megadott idő alatt.

Olvassa ki előtte a mélyhűtött élelmiszert a kiolvasztó programmal (lásd a „Kiolvasztás” részt).

Automatika-menü indítása

1. Lassan fordítsa el balra a forgókapcsolót **11**.
A kijelzőn **1** szám (pl. „3” a 3-as automatika programhoz (hal)) és **AUTO** jelenik meg. Válassza ki az ételhez tartozó automatika menüt (1-9).

Sz.	Jel	Élelmiszer	Súly (adagok)
1		italok	1 - 3
2		főtt tészta	100 - 300 g
3		hal	100 - 1000 g
4		rizs	100 - 1000 g
5		csirke	800 - 1400 g
6		felmelegítés	100 - 1000 g
7		burgonya	150 - 600 g
8		sült	300 - 1300 g
9		saslik	100 - 700 g

2. Nyomja meg többször a Súly/Mennyiség gombot **7** , amíg a kijelzőn **1** meg nem jelenik a kívánt súly ill. az adagok száma. A  jel villog.
3. Nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás **11**  gombot, hogy elindítsa a melegítést.

Tudnivaló

Ha azt szeretné elérni, hogy az étel egyenletesen főjjön át, az 5, 8 és 9 programoknál kb. a főzési idő 2/3-ánál fordítsa meg az élelmiszert. A mikrohullámú sütő ennyi idő után magától megszakítja a programot: "turnjelenik meg a kijelzőn **1** és hangjelzés hallatszik, ami az étel megfordítására figyelmeztet.

- Nyissa ki az ajtót és fordítsa meg az ételt. Óvatosan bánjon az esetleg már felforrósodott ételekkel.
- Nyomja meg az „Indítás/Gyorsindítás” gombot **11** , ha folytatni akarja a főzési folyamatot.

Tudnivaló:

Ha nem akarja megfordítani az ételt, várja meg a hangjelzés végét és ne tegyen semmit. A mikrohullámú sütő a programot kb. 30 másodperc elteltével magától folytatja.

Tudnivaló

Ha az étel nincsen teljesen átfőve az automatika menü befejezése után, még főzze pár percig a gyorsindító programmal. Azoknál a programoknál, amelyek a grillfunkció után lejárnak (az 5, 8 és 9 program-számok), a grillfunkcióval tovább puhíthatja őket. A grillfunkcióval történő utánfőzés esetén jobban megpirulnak az ételek.

Figyelem

Semmiképpen ne takarja le az ételeket vagy ne használjon nem hőálló edényt azoknál a programoknál, amelyekhez be van kapcsolva a grillező funkció is, mert megolvadhatnak vagy kigyulladhatnak.

Sérülésveszély!

Az üvegtányér **3** a grillező főzés után nagyon forró! Használjon edényfogó kesztyűt vagy hőálló kesztyűt, ha ki szeretné venni a főzőtérből.

Tudnivaló:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az élelmiszerek mérete, alakja és fajtája meghatározza a végeredményt.

A programok részletes bemutatása

1-es program: Italok

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy. A beállított adagszám szerint 1:30 és 3:50 percre megy a program.

- Állítsa a melegítendő italt a főzőtérben lévő üvegtányérra  . Ha több poharat vagy csészét tesz a mikrohullámú sütőbe, ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá az edényekhez.

Tudnivaló

A hirtelen forrás elkerülése végett:

- Amennyiben lehetséges, melegítés közben helyezzen üvegpálcát a folyadékba.
- Melegítés után 20 másodpercig hagyja a folyadékot a mikrohullámú sütőben, hogy elkerülje a folyadék hirtelen felbuggyanását.

2-as program: Főtt tészta

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program 25-35 percre megy.

- Tészta főzésére magas edényt használjon, mert fennáll annak a veszélye, hogy kifut.
- Használjon annyi vizet, mint a hagyományos főzésnél is.
- Először forralja fel a vizet a lefedett edényben. Tegye bele a tésztát. Ezután elindíthatja az Automatikus menüben a tészta programot.
- Ezután hagyja állni a tésztát kb. 3 percre.

3-as program: Hal

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program kb. 3:30 - 16 percre megy.

- Tegye a halszeleteket egy mikrohullámú sütőbe alkalmas tányérra, tegyen hozzá egy kis vaját vagy más zsiradékot, fűszerezze ízlés szerint és indítsa el a Halhoz tartozó Automatika menüt.

4-es program: Rizs

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program 16-36 percre megy.

- Rizs főzésére magas edényt használjon, mert fennáll annak a veszélye, hogy kifut. Kb. 20 dkg rizshez 4 dl vizet számoljon.
- Tegye a rizst az edénybe, tölte fel a szükséges folyadékmennyiséggel és hagyja dagadni benne a rizst kb. 3 percre.
- Takarja le az edényt. Ügyeljen arra, hogy ne legyen légmentesen lezárva. Ezután elindíthatja a rizshez tartozó Automatika menüt.

5-ös program: Csirke

Ez a program több párolási fokozatban a mikrohullámú teljesítmény és a grillező funkció felhasználásával megy. A beállított súly szerint a program 39-50 percre megy.

- Helyezze a csirkét egy mikrohullámú sütőhöz alkalmas tányérra.
- Ízlés szerint fűszerezze meg és indítsa el a csirkéhez tartozó Automatika menüt.
- Egész csirkét meg kell fordítani, mivel a felfele álló oldala kiszáradhat. A mikrohullámú sütő erre a célra automatikusan megszakítja a programot az idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a csirkét és nyomja meg az Indítás/ Gyorsindítás gombot   , ha folytatni szeretné a programot.

6-os program: Felmelegítés

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program kb. 1:00 - 6:20 percre megy.

- Helyezze a felmelegítendő ételt tartalmazó tányért a főzőtérben lévő üvegtányérra **3** és indítsa el a felmelegítéshez tartozó Automatika menüt.

7-as program: Burgonya

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program kb. 3:50 -11 percig megy.

i *Tipp*

*Hámozatlan burgonyát használjon a főzéshez.
Szúrjon bele egy párszor villával a burgonya héjába.*

- Tegye a hámozatlan burgonyát egy mikrohullámú sütőbe való tányérra vagy edénybe. Ha lehet, egyforma méretű burgonyát használjon. Lehetőleg ne érjenek egymáshoz a burgonyadarabok.

8-as program: Sült

Ez a program több párolási fokozatban a mikrohullámú teljesítmény és a grillező funkció felhasználásával megy. A beállított súly szerint a program 16-60 percig megy.

- Helyezze a sültet egy mikrohullámú sütőhöz alkalmas tányérra. Ízlés szerint fűszerezze meg hűtés indítsa el a sültőhöz tartozó Automatika menüt.
- Egész sültet meg kell fordítani, mivel a felfele álló oldala kiszáradhat. A mikrohullámú sütő erre a célra automatikusan megszakítja a programot az idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a sültet és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** , ha folytatni szeretné a programot.

9-es program: Saslik

Ez a program több párolási fokozatban a mikrohullámú teljesítmény és a grillező funkció felhasználásával megy. A beállított súly szerint a program 9-27 percig megy.

- Helyezze a nyársakat egy mikrohullámú sütőhöz alkalmas tányérra. Ízlés szerint fűszerezze meg húst és indítsa el a saslikhoz tartozó Automatika menüt.
- Az egyenletes sütés érdekében meg kell fordítani a nyársakat. A mikrohullámú sütő erre a célra automatikusan megszakítja a programot az idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a nyársakat és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** , ha folytatni szeretné a programot.

Kioldasztás

Ezzel a funkcióval gond nélkül olvashat ki húst, szárnyast és halat. A készülék a súly megadása után a kioldasztási időt és a teljesítményfokozatot automatikusan kiszámolja és beállítja.

1. Nyomja meg a Kioldasztás **8**  gombot. A kijelzőn **1** **AUTO** és  jelenik meg. A  jel villog.
2. Válassza ki a forgókapcsoló **11** segítségével a kioldasztandó étel súlyát. 10 dkg és 1 kg 80 dkg között állíthatja be a súlyt.
3. Nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** .

A készülék automatikusan megadja a kioldasztási időt. A kijelzőn **1** megjelenik ez az idő és visszafele számolódik.

A mikrohullámú sütő automatikusan megszakítja a kioldasztást az idő felénél és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a kioldasztandó ételeket és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **11** , ha folytatni szeretné a kioldasztást.

i *Tudnivaló:*

Ha nem akarja megfordítani az ételt, várja meg a hangjelzés végét és ne tegyen semmit. A mikrohullámú sütő a programot kb. 30 másodperc elteltével magától folytatja.

A kezdési idő beállítása

Ezzel a programmal különböző kezdési időt állíthat be a főzéshez vagy grillezéshez. Ha megfelelően adta be a beállításokat, a készülék automatikusan a beállított időben indít.

Tudnivaló:

Az órát be kell állítani ahhoz, hogy a „Kezdési idő beállítása” funkciót ki lehessen választani.

1. Állítsa be a kívánt mikrohullámú funkciót (főzés, grillezés vagy automatika menü (kivéve az automata programot 6)): Mikrohullámú üzemeléshez:  Nyomja meg annyiszor a Teljesítmény **14** gombot, amíg ki nem választotta a kívánt teljesítményfokozatot. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **11** a főzési időt. Grillező üzemmódhoz: nyomja meg a Grill gombot **6** , ha be szeretné kapcsolni a grillező funkciót. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **11** a kívánt grillezési időt. Automatika menühöz: válassza ki a forgókapcsolóval **11** az ételhez illő programot (kivéve automatika program 6). Nyomja meg annyiszor a Súly/Mennyiség gombot **7** , míg meg nem jelenik a kijelzőn **1** a kívánt mennyiség.
2. Nyomja meg az Óra gombot **9** . A kijelzőn **1** „01: ” villog és a homokóra jel  jelenik meg.
3. Csavarja el a forgatható kapcsolót **11** az órák beállításához.
4. Ha megnyomja az Óra gombot **9** , a percek helye jelenik meg.
5. Csavarja el a forgatható kapcsolót **11** a percek beállításához.
6. Nyomja meg a Start/Gyorsindítás **11**  gombot. A homokóra jel  villog. Az indítási idő jelenik meg. A mikrohullámú sütő a folyamatot a beállított időben magától indítja. Kezdetkor hangjelzés hallatszik.

Tudnivaló:

Ha törölni szeretné a lementett indítási időt és ezzel meg szeretné szakítani a lementett folyamatot, nyomja meg a Stop gombot **10** . A homokóra jel  kialszik és a pontos idő jelenik meg.

Tisztítás és karbantartás

Sérülésveszély!

Tisztítás előtt kapcsolja ki a mikrosütőt és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

 A készüléket soha ne merítsük vízbe vagy más folyadékba! Az elektromos áramütés okozta életveszély állhat fenn és a készülék megsérülhet.

- A mikrosütő belsejét mindig tartsa tisztán.
- Ha kispriccelt ételdarabka vagy kifolyadék ragadna a mikrosütő falán, nedves kendővel törölje le.
- Használjon enyhe mosogatószeret, ha makacsabb foltok vannak a mikrosütőn.
- Ne használjon tisztítósprayt vagy más erős tisztítószeret, mert ezek foltot, csíkot vagy maszatos foltot hagyhatnak az ajtó felületén.
- A külső borítást egy nedves kendővel törölje meg.
- A mikrohullámú sütő belsejében található funkciók sérülésének elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz szivároгjon be a szellőzőnyílásokba **5**.
- Rendszeresen távolítsa el a kispriccelt foltokat vagy szennyeződéseket. Az ajtó és a betekintőablak mindkét oldalát, az ajtó szigetelését és a mellette levő részeket nedves kendővel tartsa tisztán. Ne használjon súrolószeret.
- Ha a készülék ajtaján vagy annak külső részén pára csapódna le, puha ronggyal törölje le. Ez akkor fordulhat elő, ha a mikrosütőt magas páratartalmú levegőn használják.
- Rendszeresen tisztítsa meg az üvegtányért **3**. Meleg szappanos vízben vagy a mosogatógépben mossa el.

- A grillező állványt **15** meleg mosogatószeres vízben tisztítsa és jól szárítsa meg.
- A kellemetlen szagokat rendszeresen távolítsa el. Helyezzen a mikrohullámú sütőbe egy mély mikrohullámú sütőbe alkalmas edényt, amibe egy csésze vizet, egy citrom haját és levét tölt. Melegítse fel ezt 5 percig. Alaposan törölje ki a mikrosütőt és száraz ronggyal törölje szárazra.
- Ha lámpát kell cserélni a mikrosütőben, csak kereskedővel cseréltesse vagy forduljon szervizünkhöz.

Hibaelhárítás

A kijelző **1** nem jelez ki semmit.

- A hálózati csatlakozó nincs benne a dugaljban. Ellenőrizze a hálózati csatlakozót.
- A hálózati aljzat meghibásodott. Próbálja meg másik csatlakozó aljzattal.
- A kijelző **1** elromlott. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A készülék nem reagál, ha megnyomom valamelyik gombot.

- Be van kapcsolva a biztonsági gyermekzár. Kapcsolja ki a biztonsági gyermekzárát (lásd a „Kezelés” részt).

A készülék nem indítja el a főzést/párolást.

- Nincsen jól becsukva az ajtó. Rendesen csukja be az ajtót.

Az üvegtányér **3** forgás közben zajt okoz.

- Az üvegtányér **3** nem fekszik ki a forgó csillagon **4**. Megfelelően helyezze be az üvegtányért **3** a főzőtérbe.
- A görgős csillag **4** és/vagy a főzőtér alja koszos. Tisztítsa meg a görgős csillagot **4** és a sütő alját.

Ártalmatlanítás



Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Ez a termék a 2002/96/EC európai irányelv hatálya alá tartozik.

A készüléket engedélyezett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladéktárolító üzemnél tudja kidobni. Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó előírásokat.

Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.



Valamennyi csomagolóanyagot juttasson el a környezetbarát hulladékhasznosítóhoz.

Garancia és szervíz

A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot.

Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel.

Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut.

A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy törékeny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére. A termék kizárólag magánhasználatra, nem üzleti használatra készült.

A garancia érvényét veszti visszaélészerű vagy szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyezettett szervizelő üzleteink hajtottak végre. Az ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza. A garanciaidő nem hosszabbodik a jótállással. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes. Az esetlegesen már a megvételkor meglévő károkat és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után, legkésőbb két nappal a vétel dátumától számítva jelezni kell. A garanciális idő lejártá után esedékes javítások térítéskötelesek.

Gyártja

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

 Kompernass Service Hungary

Tel.: 06 40 104680

e-mail: support.hu@kompernass.com

KAZALO VSEBINE

STRAN

Predvidena uporaba	54
Varnostni napotki	54
Vsebina kompleta	57
Tehnični podatki	57
Pred prvo uporabo	57
Osnovna načela kuhanja v mikrovalovni pečici	57
Uporaba primerne posode	57
Opis naprave	58
Pred prvo uporabo	58
Postavitev naprave	58
Priprava naprave	59
Uporaba pribora	59
Uporaba	60
Nastavitev ure	60
Nastavitev kuhinjske ure	60
Varnostna zaščita za otroke	60
Funkcije prikaza informacij	60
Kuhanje in priprava jedi	61
Uporaba mikrovalovne pečice	61
Uporaba žara	62
Kombinirana priprava jedi	62
Meni Avtomatika	62
Zagon menija Avtomatika	63
Podrobnosti o programih	64
Odtajanje	65
Predhodna nastavitev časa zagona	66
Čiščenje in nega	66
Odprava napak	67
Odstranitev	67
Garancija in servis	67
Proizvajalec	68

Ta navodila shranite za poznejša vprašanja – ob predaji naprave tretji osebi jih priložite zraven!

MIKROVALOVNA PEČICA

Predvidena uporaba

Ta izdelek je predviden za segrevanje in pripravo živil po opisanih postopkih.

Vsaka sprememba naprave velja za nepredvideno in pomeni bistveno nevarnost nezgod. Proizvajalec ne prevzema nobene garancije za škodo, nastalo zaradi nepredvidene oz. nenamenske uporabe.

Ta naprava ni namenjena obrtni uporabi.

Varnostni napotki

Pozor!

Opozorila pred poškodbami naprave.

Nevarnost! / **Nevarnost poškodb!**

Nevarnost poškodb in električnega udara.

Nevarnost požara!

Nevarnost požara.

Opozorilo!

Navodila in nasveti za ravnanje z mikrovalovno pečico.

Preventivni ukrepi za preprečitev prekomernega stika z energijo mikrovalov

- Naprave ne poskušajte uporabljati z odprtimi vrati, ker pri delovanju mikrovalovne pečice z odprtimi vrati lahko pride do stika s škodljivo količino mikrovalovnega sevanja. Pri tem je pomembno, da ne poskušate odstranjevati oz. spreminjati varnostnih zapor.

- Med prednji del in vrata naprave ne vtikajte nobenih predmetov. Poskrbite, da se na tesnilnih površinah ne bodo nabirali umazanija ali ostanki čistilnih sredstev.

Nevarnost poškodbe!

- Če so vrata ali tesnila na njih poškodovana, mikrovalovne pečice v nobenem primeru več ne uporabljajte. Takoj poskrbite za popravilo pri usposobljenih strokovnjakih.
- Naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če snamete ohišje, se lahko sprosti energija mikrovalov. Poskrbite, da bodo popravila izvajali le usposobljeni strokovnjaki.
- Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale osebe (tudi otroci ne) z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo izdelka. Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.
- Otrokom se uporaba naprave za pripravo jedi brez nadzora sme dovoliti le, če so dobili primerna navodila, na podlagi katerih so napravo sposobni uporabljati na varen način, in če je zagotovljeno, da razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz napačne uporabe.
- Napravo uporabljajte le za predvidene namene v skladu z opisom v teh navodilih. V napravi ne uporabljajte nobenih jedkih kemikalij ali hlapov. Mikrovalovna pečica je zasnovana posebej za gretje, kuhanje, pripravo na žaru ali sušenje živil. Ni pa izdelana za uporabo v industriji ali laboratorijih.
- Mikrovalovne pečice ne uporabljajte, če sta omrežni kabel oz. vtič poškodovana. Da preprečite nevarnosti, naj omrežni kabel oz. vtič zamenjajo usposobljeni strokovnjaki.
- Poskrbite, da med delovanjem pečice v njeni bližini ne bo otrok. Nevarnost opeklin!
- V nobenem primeru ne odstranjujte ohišja mikrovalovne pečice.

- Žarnico v notranjosti mikrovalovne pečice naj zamenjajo le usposobljeni strokovnjaki.
- Tako po pripravi jedi na žaru, v kombinaciji ali z avtomatsko pripravo, se nikoli ne dotikajte vrat, ohišja, prezračevalnih odprtin, delov pečice ali jedilnega pribora. Navedeni deli so takrat zelo segreti. Pred čiščenjem počakajte, da se deli ohladijo.
- Poskrbite, da bo omrežni vtič vedno zlahka dosegljiv, da ga boste v sili lahko hitro izklopili iz omrežne vtičnice.
- Osebe s srčnim spodbujevalnikom naj se pred začetkom uporabe mikrovalovne pečice pri svojem osebnem zdravniku pozanimajo glede možnih tveganj.
- Omrežni kabel naj nikoli ne leži na mizi ali delovni površini. V nasprotnem primeru ga lahko otroci potegnejo za sabo.
- Posode, vrečke za pokovko in drugo po segrevanju vedno odpirajte tako, da bo odprtina obrnjena stran od vašega telesa. Izhajajoča para lahko povzroči opekline.
- Ko odpirate vrata mikrovalovne pečice, se nikoli ne postavite neposredno pred samo pečico. Izhajajoča para lahko povzroči opekline.
- V mikrovalovni pečici ne cvrite jedi. Vroče olje lahko poškoduje dele naprave in pripomočke ter celo povzroči opekline.
- Segrete otroške stekleničke nujno pomešajte ali potresite! Možno je namreč, da se je vsebina neenakomerno segrela in bi se vaš otrok lahko opeknel zaradi vroče hrane. Vsekakor preverite temperaturo jedi, preden svojega dojenčka začnete hraniti!
- Mikrovalovne pečice ne predelujte.
- Mikrovalovno sevanje je nevarno! Izvedbo vzdrževanja in popravil, kjer je potrebno odstraniti ohišje, ki varuje pred stikom z mikrovalovi, zaupajte le usposobljenim strokovnjakom.

- Preden začnete otroka hraniti, preverite temperaturo živila, da ne bi otroka smrtno nevarno opekli. Kuhinjski pripomočki se lahko segrejejo s toploto, ki jo oddajajo živila, tako da jih je mogoče prijeti le s krpo oz. prijemalko. Kuharske pripomočke je treba preveriti, ali so primerni za mikrovalovno pečico.



Pozor! Vroča površina!



Nevarnost požara!

- Mikrovalovne pečice nikoli ne puščajte brez nadzora, če v njej pripravljate živila v plastični ali papirnati embalaži.
- V bližino mikrovalovne pečice ali prezračevalnih odprtin ne polagajte nobenih vnetljivih materialov.
- Z embalaže živil, ki jih želite segrevati, odstranite vsa kovinska zapirala. Nevarnost požara!
- Za pripravo pokovke uporabljajte le vrečke za pokovko, primerne za mikrovalovno pečico.
- Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za segrevanje blazin, napolnjenih z zrni, češnjevimi koščicami ali želejem. Nevarnost požara!
- Mikrovalovno pečico ne uporabljajte za shranjevanje živil ali drugih stvari.
- Jedi ne pripravljajte dlje, kot to navaja proizvajalec.
- Na mikrovalovno pečico med delovanjem ne polagajte nobenih predmetov. Tako boste prekrili odprtine za zračenje!
- Mikrovalovne pečice ne postavljajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo toploto, npr. peči.
- Mikrovalovno pečico temeljito očistite po pripravi jedi, ki vsebujejo maščobe, še posebej, če jedi med pripravo niso bile pokrite. Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Na grelnih elementih žara ne sme biti nobenih ostankov, npr. maščob. Ti se lahko pregrejejo in vnamejo.
- V mikrovalovni pečici ne odtajajte zamrznjenih maščob ali olj. Maščobe ali olje se lahko vnamejo.
- Za upravljanje naprave ne uporabljajte eksterne stikalne ure ali ločenega daljinskega sistema.

Pozor! Možnost okvare naprave!

- Mikrovalovne pečice ne vkaplajajte oz. naj ne deluje, ko je prazna. Izjema je le prvi zagon (glejte poglavje „Prvi zagon“).
- V prezračevalne odprtine ali varnostne zapore vrat ne vtikajte nobenih predmetov.
- Ne uporabljajte kovinskega pribora, ki odbija mikrovalove in povzroča iskenje. V mikrovalovno pečico ne dajajte pločevink.
- V mikrovalovno pečico takoj po pripravi jedi na žaru, kombinaciji ali avtomatski pripravi ne postavljajte nobenih plastičnih posod. Plastični predmeti se lahko stopijo.
- Mikrovalovne pečice se ne sme nameščati na mesta, kjer je izredno vlažen zrak ali kjer se nabira vlaga.
- Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v ne-predušno zaprtih posodah, ker lahko eksplodirajo in napravo poškodujejo.
- Ne naslanjajte se na vrata mikrovalovne pečice.
- Pomanjkljiva čistoča pribora lahko uniči površino, kar spet skrajša življenjsko dobo in lahko povzroči celo nevarnost.

Nevarnost

- Omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne polagajte v vodo ali druge tekočine.
- Omrežnega kabla ne imejte v bližini virov toplote. Ne imejte ga speljanega pred vrati pečice. Vročina lahko kabel poškoduje.
- V prezračevalne odprtine ali varnostne zapore vrat nikoli ne vlivajte nobenih tekočin. Če vanje kljub temu steče tekočina, mikrovalovno pečico takoj izklopite in potegnite omrežni vtič iz vtičnice. Mikrovalovno pečico naj pregledajo usposobljeni strokovnjaki.

Varnostni napotki

- Kako zmanjšate tveganje požara v mikrovalovni pečici: Če jedi segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, mikrovalovno pečico stalno opazujte, ker se materiali lahko vnamejo.

- Pri segrevanju pijač v mikrovalovni pečici lahko pride do časovno zakasnjene vrenja zaradi kuhanja pijače. Posode zato prijemljite previdno. Da preprečite nenadno vrenje:
 - Po možnosti v tekočino med segrevanjem postavite stekleno palico.
 - Po končanem segrevanju pustite tekočino še 20 sekund v mikrovalovni pečici, da preprečite nenadno kipeње.
- Lupino krompirja, klobas in podobnih živil predrite. V nasprotnem primeru lahko eksplodirajo.
- Pri segrevanju tekočin ravnajte previdno. Uporabljajte le odprte posode, da bodo nastajajoči zračni mehurčki lahko uhajali v zrak.
- Če opazite dim, napravo izklopite ali izvlecite omrežni vtič iz vtičnice ter pustite vrata pečice zaprta, da morebiten plamen ugasne.
- Neolupljenih in trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v mikrovalovni pečici, ker lahko v mikrovalovni pečici eksplodirajo tudi še po končanem segrevanju. Živila z debelo lupino, kot so npr. krompir, cele buče, jabolka in kostanj pred kuhanjem preluknjajte.
- Med delovanjem mikrovalovne pečice ne premikajte.

Navodila za ozemljitev in pravilno namestitvev

Ta naprava mora biti ozemljena. Ta naprava se sme priklopiti le na omrežno vtičnico, ozemljeno po predpisih. Priporočamo uporabo ločenega električnega tokokroga le za napajanje mikrovalovne pečice.

 **Nevarnost:** Nepravilno ravnanje z ozemljitvenim vtičem lahko povzroči udar električnega toka.

 **Napotek:** Če imate vprašanja o ozemljitvi ali o navodilih glede električnega toka, se obrnite na strokovnjaka električarja ali vzdrževalca.

Za škodo na mikrovalovni pečici ali za poškodbe ljudi, ki bi bile posledice neupoštevanja navodil za električni priklop, ne moreta prevzeti odgovornosti ne proizvajalec ne zastopnik oz. prodajalec.

Radijske motnje drugih naprav

Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje delovanja radijskih, televizijskih in drugih podobnih aparatov.

Če se pojavijo omenjene interference, jih zmanjšajte oz. odpravite z naslednjimi ukrepi:

- Očistite vrata in tesnilne površine mikrovalovne pečice.
- Anteno radijskega ali televizijskega sprejemnika obrnite v drugo smer.
- Mikrovalovno pečico postavite na drugo mesto, stran od sprejemnika.
- Mikrovalovno pečico odstranite od sprejemnika.
- Mikrovalovno pečico priključite v drugo električno vtičnico. Mikrovalovna pečica in sprejemnik naj uporabljata različni električni tokokrog.

Vsebina kompleta

Mikrovalovna pečica

Stekleni krožnik

Stoječi žar

Zvezda s kolesci

Navodila za uporabo

Kratka navodila

Tehnični podatki

Nazivna napetost:	230–240 V ~ 50 Hz
Največja poraba električnega toka:	1200 W
Največja izhodna moč	
Mikrovalovna pečica:	800 W
Največja poraba električnega toka	
Žar:	1000 W
Frekvenca mikrovalov:	2450 MHz

Pred prvo uporabo

Osnovna načela kuhanja v mikrovalovni pečici

- Jedila razporedite premišljeno.
- Debelejš dele položite bližje robu posode.
- Upoštevajte čas priprave. Izberite najkrajši navedeni čas priprave in ga po potrebi podaljšajte. Predolgo kuhanje jedil lahko povzroči dim ali vžig.
- Jedi med pripravo pokrijte s pokrovom, primernim za uporabo v mikrovalovni pečici. Pokrov preprečuje škropljenje in pripomore k enakomernemu kuhanju živil.
- Živila med pripravo v mikrovalovni pečici enkrat obrnite, da bodo jedi, kot sta piščanec ali hamburger, hitreje pripravljene.
- Večje kose živil, npr. pečenko, je potrebno obrniti najmanj enkrat.
- Po polovici časa za pripravo živila, kot so npr. mesne kroglice, v celoti prerazporedite. Kroglice obrnite in tiste s sredine posode premestite na njen rob.

Uporaba primerne posode

- Idealen material za mikrovalovno pečico je prepusten za mikrovalove, energijo torej prepušča skozi posodo, da se jedi lahko segrejejo. Mikrovalovi ne morejo prodreti skozi kovine. Zaradi tega ne smete uporabljati nobenih kovinskih posod in materialov.
- Za segrevanje živil v mikrovalovni pečici tudi ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja. Ti lahko vsebujejo drobne kovinske delce, ki lahko povzročijo iskrenje ali celo požar.

- Priporočamo uporabo okroglih ali ovalnih posod namesto oglatih ali podolgovatih, ker se hrana v kotih hitro preveč skuha.
Naslednji seznam naj bo splošna pomoč pri izbiri pravilne posode.

Posoda za kuho	Mikro-valovna pečica	Žar	Kombi-nacija
Toplotno obstojno steklo	Da	Da	Da
Toplotno neobstojno steklo	Ne	Ne	Ne
Keramika, odporna na toploto	Da	Da	Da
Plastična posoda primerna za mikro-valovno pečico	Da	Ne	Ne
Papirnate brisače	Da	Ne	Ne
Kovinski pladenj oz. plošča	Ne	Da	Ne
Stoječi žar	Ne	Da	Ne
Aluminijeva folija & posoda iz folije	Ne	Da	Ne

Pozor:

Nikoli ne uporabljajte stoječega žara ali drugih kovinskih predmetov, če napravo uporabljate za pripravo jedi z mikrovalovi ali s kombiniranim postopkom. Kovina odseva mikrovalovno sevanje in tako privede do nastanka isker. To lahko privede do požara in napravo nepopravljivo poškoduje!

Opis naprave

- 1 Prikazovalnik
- 2 Tipka za odpiranje vrat
- 3 Stekleni krožnik
- 4 Zvezda s kolesci
- 5 Prezračevalne reže
- 6 Tipka za žar 
- 7 Tipka za težo/količino 
- 8 Tipka za odvajanje 
- 9 Tipka za uro 
- 10 Tipka Stop 
- 11 Vrtljiv gumb za nastavljanje/zagon/hitri zagon 
- 12 Tipka za kuhinjsko uro 
- 13 Tipka za kombinacije **COMB.**
- 14 Tipka za moč 
- 15 Stoječi žar

Pred prvo uporabo

Postavitev naprave

Pozor:

Mikrovalovna pečica ni primerna za vgradnjo v kuhinjsko omaro. V zaprtih omarah prezračevanje naprave ni zagotovljeno v zadostni meri. Naprava se lahko poškoduje in obstaja nevarnost požara!

- Za mesto, kjer bo stala mikrovalovna pečica, izberite raven prostor z dovolj prostora za dovod in odvod zraka v in iz naprave:
Med napravo in stenami naj bo obvezno najmanj 10 cm nezasedenega prostora. Prepričajte se, da je mogoče vrata mikrovalovne pečice brezhibno odpreti.
Od mikrovalovne pečice bodite oddaljeni najmanj 20 cm.

- Poskrbite za to, da je omrežni vtič lahko dosegljiv, da se ga da v primeru nevarnosti doseči in potegniti ven hitro in brez težav.
- Ne odstranjujte podstavkov mikrovalovne pečice.
- Ne blokirajte prezračevalnih rež ❸.
- Drugače lahko pride do poškodb naprave.
- Izdelek postavite čimbolj stran od radijskih in televizijskih sprejemnikov. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih programov.

Pozor:

Mikrovalovne pečice ne postavljajte nad kuhinjski štedilnik ali drugo napravo, ki oddaja toploto.

Postavitev na takem kraju bi napravo poškodovala in povzročila tudi izgubo garancije.

Priprava naprave

- Odstranite embalažo in s površine ohišja naprave zaščitno folijo, če je nameščena na izdelku.

Opomba:

Ne odstranjujte svetlo sive ploščice iz sljude, nameščene zaradi zaščite cevi magnetnega polja v notranjosti pečice.

- Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico. Uporabljajte 230 - 240 V, 50 Hz omrežno vtičnico z varovalko s 16 A. Priporočamo, da mikrovalovno pečico napaja ločen električni tokokrog. Če niste prepričani, kako naj priklopite mikrovalovno pečico, za nasvet vprašajte strokovnjaka.

Pred uporabo mikrovalovne pečice je napravo najprej treba segreti prazno, da ostanki od proizvodnje lahko izparijo.

Napravo vklopite brez živil in brez pribora (steklenega krožnika ❸, zvezde s kolesci ❹ in stoječega žara ❺) in nastavite peko na žaru kot način delovanja:

- Enkrat pritisnite tipko za žar ❹  . Na ta način izberete peko na žaru. Na prikazovalniku ❶ se pojavi simbol  in simbol  utripa. Na ta način prikazuje pripravljenost za zagon.
- Z vrtljivim gumbom za nastavljanje ❶ nastavite čas priprave 10 minut.
- Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon ❶  , da vklopite peko na žaru.

Napotek:

Pri prvem zagonu lahko pride do rahlega nastanka smradu zaradi ostankov od izdelave. Ta je neškodljiv. Poskrbite za zadostno zračenje. Na primer tako, da odprete okno.

- Čez 10 minut se naprava samodejno izklopi. Zadonijo signalni toni. Odprite vrata. Počakajte, da se v celoti ohladi.
- Omrežni vtič potegnite iz vtičnice in napravo znotraj očistite z vlažno krpo ter jo skrbno obrišite.

Uporaba pribora

- Postavite zvezdo s kolesci ❹ na sredino na pogonsko os v prostoru za pripravo jedi. Pazite, da zvezda v celoti zdrsne na os in je trdno pritrjena.
- Stekljeni krožnik ❸ postavite na sredino zvezde s kolesci. Tri kolesca se morajo prilegati vodilu na steklenem krožniku ❸.

Uporaba

Nastavitev ure

Ko mikrovalovno pečico zaženete prvič ali je prišlo do izpada elektrike, se na prikazovalniku **1** pojavi "1 : 0 1".

1. Pritisnite tipko za uro **9** . Na prikazovalniku **1** se pojavi „Hr 12“. Pritisnite tipko za uro **9**  še enkrat, če želite vklopiti 24-urni način prikaza.
2. Z vrtljivim gumbom e nastavite **11** zeleno uro. Simbol za uro  na prikazovalniku **1** utripa.
3. Pritisnite tipko za uro **9** . Pojavi se številka za prikaz minut.
4. Z vrtenjem gumba za nastavljanje **11** nastavite zelene minute.
5. Ko je urni čas pravilno nastavljen, pritisnite tipko za uro **9** . Simbol ure  na prikazovalniku **1** trajno sveti in dvopičje z utripanjem prikazuje, da ura teče.

Za odčitavanje trenutnega dnevnega časa med delovanjem mikrovalovne pečice pritisnite tipko za uro **9** ; tako se bo urni čas za pribl. 4 sekund pojavil na prikazovalniku **1**.

Nastavitev kuhinjske ure

Mikrovalovna pečica ima kuhinjsko uro, ki jo lahko uporabite samostojno, ne glede na delovanje mikrovalovne pečice.

1. Pritisnite tipko za kuhinjsko uro **12** , ko je naprava v stanju pripravljenosti. Na prikazovalniku **1** se pojavi „00:10“.
2. Z vrtljivim gumbom za nastavljanje **11** nastavite zeleni čas. Čas lahko nastavite od 10 sekund do 95 minut.
3. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon **11** . Zadoni signalni ton. Čas se bo začel odštevati nazaj, proti nič. Čez pribl. 3 sekunde se ponovno prikaže normalen urni čas. Kuhinjska ura v ozadju teče naprej.

Če vmes želite kontrolirati čas kuhinjske ure, pritisnite tipko za kuhinjsko uro **12** .

Za kratek čas se pojavi kuhinjska ura.

Ko nastavljen čas poteče, zadoni daljši zvočni signal.

Napotek:

Za prekinitve poteka časa kuhinjske ure pritisnite tipko za kuhinjsko uro **12** , tako da se pojavi aktualni čas kuhinjske ure. Pritisnite, medtem ko se prikazuje kuhinjska ura na prikazovalniku **1**, tipko Stop **10** . Kuhinjska ura se prekine in na prikazovalniku **1** se pojavi urni čas.

Varnostna zaščita za otroke

To nastavitev aktivirajte, da mikrovalovne pečice ne bi nenadzorovano uporabljali majhni otroci in druge osebe, ki niso seznanjeni z njeno uporabo.

Simbol varnostne zaščite za otroke  se pojavi na prikazovalniku **1** in naprave ni možno zagnati, dokler je ta funkcija aktivirana.

- Pritisnite tipko Stop **10**  in jo držite pritisnjeno, dokler ne zadoni zvočni signal in se pojavi simbol varnostne zaščite za otroke  na prikazovalniku **1**. Tipke in gumbi mikrovalovne pečice sedaj ne delujejo več.
- Za deaktiviranje varnostne zaščite za otroke pritisnite tipko Stop **10**  in jo držite pritisnjeno, dokler ne zadoni daljši zvočni signal in simbol varnostne zaščite za otroke  ugasne.

Funkcije prikaza informacij

Prikaz časa med delovanjem

Med pripravo jedi pritisnite tipko za uro **9** . Na prikazovalniku **1** se za pribl. 4 sekund pojavi urni čas.

Prikaz moči med delovanjem

Med pripravo jedi pritisnite tipko za moč **14** . Na prikazovalniku **1** se za pribl. 3 sekunde pojavi aktivirana stopnja moči.

Kuhanje in priprava jedi

Uporaba mikrovalovne pečice

Opomba

Na vratih mikrovalovne pečice ali na ohišju lahko med pripravo jedi pride do nastanka vodnih kapljic. To je običajen pojav in ne pomeni okvare pečice. Po ohladitvi vlago obrišite s suho krpo.

Pozor:

Nikoli ne uporabljajte stoječega žara  ali drugih kovinskih predmetov, če napravo uporabljate za pripravo jedi v mikrovalovni pečici ali s kombiniranim postopkom. Kovina odseva mikrovalovno sevanje in tako privede do nastanka isker. To lahko privede do požara in napravo nepopravljivo poškoduje!

Izbira moči

- Pritisnite tipko za moč  tako pogosto, da nastavite zeleno moč.
- **1x** za 800 W moči (P800).
- **2x** za 700 W moči (P700).
- **3x** za 600 W moči (P600).
- **4x** za 500 W moči (P500).
- **5x** za 400 W moči (P400).
- **6x** za 300 W moči (P300).
- **7x** za 200 W moči (P200).
- **8x** za 100 W moči (P100).

Moč se prikaže na prikazovalniku  (npr. P800 pri 800 W moči).

Nastavitev časa priprave

Ko ste izbrali moč, nastavite zeleni čas priprave:

- Obračajte vrtljivi gumb za nastavljanje , dokler ni nastavljen zeleni čas priprave.

Stopnje vrtljivega gumba za nastavitev časa  so:

- od 10 sek. do 5 min: v razmikih po 10 sekund
- od 5 do 10 min: v razmikih po 30 sekund
- od 10 do 30 min: v razmikih po 1 minuto
- od 30 do 95 min: v razmikih po 5 minut

Prekinitev/zaključek vnosa podatkov

Če želite pripravo jedi izklopiti in končati, enkrat pritisnite tipko Stop . Naprava se bo preklpila v stanje pripravljenosti.

Zagon postopka priprave jedi

Ko ste nastavili moč in čas priprave jedi in na prikazovalniku , lahko zaženete postopek priprave jedi:

Za začetek priprave jedi pritisnite tipko za zagon/hitri zagon . Na prikazovalniku  se pojavijo simboli za mikrovalovno delovanje  in pripravo jedi  ali . Nastavljeni čas se bo začel odšteti.

Prekinitev priprave jedi

Enkrat pritisnite tipko Stop , da prekinete postopek priprave jedi. Naprava pripravo jedi prekine in zaustavi odštevanje preostalega časa. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon  za nadaljevanje postopka priprave jedi.

Ustavitev priprave jedi

Dvakrat pritisnite tipko Stop , da prekinete postopek priprave jedi. Naprava se bo preklpila v stanje pripravljenosti.

Postopek priprave jedi je končan.

Ko je postopek priprave jedi končan, se na prikazovalniku  pojavi „End“ (konec) in zadonijo 4 signalni toni. Če vrat mikrovalovne pečice takrat ne odprete, signalni toni čez okrog 2 minuti zadonijo še enkrat.

Hiter začetek

S to funkcijo lahko takoj začnete s pripravo jedi za 30 sekund (ali dlje, do 12 minut) pri 800 W moči.

- Enkrat pritisnete tipko za zagon/hitri zagon **11**  . Na prikazovalniku **1** se pojavita simbola za delovanje mikrovalovne pečice  in pravo jedi  ter „:30“. Mikrovalovna pečica zažene postopek priprave jedi za 30 sekund. Čas se bo začel odštevati.

Če želite pripravo jedi podaljšati, tipko za zagon/hitri zagon **11**  pritisnete tako pogosto, da dobite zeleni čas.

Uporaba žara

Žar lahko uporabljate pri pripravi tankih rezin rib in zrezkov ter mesnih cmokov, klobas ali kosov piščanca. Zelo je primeren tudi za opečene kruhke in narastke. Za peko na žaru zmeraj uporabljajte stoječi žar **15**. Tako dosežete optimalne rezultate peke.

Stoječi žar **15** zmeraj postavite na stekleni krožnik **3**.

1. Pritisnete tipko za žar **6** , da aktivirate funkcijo žara.
Na prikazovalniku **1** se pojavi simbol za funkcijo žara  in „:10“.
2. Z vrtljivim gumbom **11** nastavite zeleni čas priprave. Čas priprave je lahko dolg največ 95 minut.
3. Za vklop funkcije žara pritisnete tipko za zagon/hitri zagon **11** .
4. Ko polovica časa preteče, meso obrnite.

Kombinirana priprava jedi

Ta funkcija združuje žar z običajnim delovanjem mikrovalovne pečice. Med kombiniranim postopkom se določen čas samodejno in z enim postopkom porabi za kuhanje in preostali čas za delovanje žara. Ob preklopu boste slišali tih klik.

Pozor:

Nikoli ne uporabljajte stoječega žara **15** ali drugih kovinskih predmetov, če napravo uporabljate za pripravo jedi s kombiniranim postopkom.

Kovina odseva mikrovalovno sevanje in tako privede do nastanka isker. To lahko privede do požara in napravo nepopravljivo poškoduje!

Kombinacija 1

Pri kombinaciji 1 mikrovalovna moč obsega 30 % in moč žara 70 % časa priprave. To je npr. primerno za ribe, krompir ali gratiniranje.

1. Pritisnete tipko za kombinacijo **13** **COMB**, enkrat, da aktivirate kombinacijo 1. Na prikazovalniku **1** se pojavi **COMB1** ter „:10“.
2. Z vrtljivim gumbom **11** nastavite zeleni čas priprave. Čas priprave je lahko dolg največ 95 minut.
3. Za začetek priprave pritisnete tipko za zagon/hitri zagon **11** .

Kombinacija 2

Pri kombinaciji 2 mikrovalovna moč obsega 55 % in moč žara 45 % časa priprave. To je npr. primerno za pudinge, omlete, jedi iz perutnine ali lazanjo.

1. Pritisnete tipko za kombinacijo **13** **COMB**, dvakrat, da aktivirate kombinacijo 2. Na prikazovalniku **1** se pojavi **COMB2** ter „:10“.
2. Z vrtljivim gumbom **11** nastavite zeleni čas priprave. Čas priprave je lahko dolg največ 95 minut.
3. Za začetek priprave pritisnete tipko za zagon/hitri zagon **11** .

Meni Avtomatika

Pri jedeh, ki bodo pripravljene avtomatsko oz. samodejno, ni potrebno vnašati časa priprave in moči. Dovolj je že navesti vrsto pripravljenega živila ter njegovo težo.

Opomba

Mikrovalovna pečica izračuna čas/moč za **sveža** živila. Zamrznjena živila se v času, ki ga določi mikrovalovna pečica, ne kuhajo.

Po potrebi zamrznjena živila najprej oddalite s programom za odtajanje (glejte poglavje „Odtajanje“).

Zagon menija Avtomatika

1. Vrtljiv gumb za nastavljanje  počasi obrnite na levo. Na prikazovalniku  se pojavi številka (npr. „3“ za avtom. program 3 (ribe)) simbol „riba“ ter . Izberite ustrezni avtomatski meni za svojo jed (1 do 9).

Št.	Simbol	Živilo	Teža (porcije)
1		Pijače	1 - 3
2		Testenine	100–300 g
3		Ribe	100–1000 g
4		Riž	100–1000 g
5		Piščanec	800–1400 g
6		Segrevanje	100–1000 g
7		Krompir	150–600 g
8		Pečenka	300–1300 g
9		Mesna nabodala	100–700 g

2. Pritisnite, po potrebi večkrat, tipko za težo/količino , dokler se na prikazovalniku  ne pojavi zelena teža oz. zeleno število porcij. Simbol  utripa.
3. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon  , da vklopite pripravo jedi.

Opomba

Za doseganje enakomernih rezultatov kuhanja ali priprave jedi je potrebno pri programih 5, 8 in 9 po poteku okrog 2/3 časa priprave jedi obrniti. Po poteku tega časa mikrovalovna pečica program samodejno prekine: na prikazovalniku  se pojavi „turn“ (obrnite) in zadonijo signalni toni, ki vas opomnijo na obračanje jedi.

- Odprite vrata in jedi obrnite. Bodite previdni pri morebiti že vročih jedeh.
- Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon   za nadaljevanje postopka priprave jedi.

Napotek:

Če živil ne želite obrniti, po zvočnih signalih nekaj časa počakajte. Mikrovalovna pečica bo čez okrog 30 sekund svoj program samodejno nadaljevala.

Opomba

Če jed po koncu avtomatskega postopka ni čisto skuhana, pripravo še malce podaljšajte s programom za hitri zagon. Pri programih, ki potekajo s pomočjo funkcije peke na žaru (številke programa 5, 8 in 9), jed lahko dokončate s pomočjo funkcije peke na žaru. Pri dodatni peki na žaru se poveča popečenost jedi.

Pozor

Pri programih s priklopljeno funkcijo peke na žaru nikakor ne uporabljajte pokrovov ali neobstoje ne posode, ker se ta lahko stali ali vžge!

Nevarnost poškodbe!

Stekleni krožnik  je po koncu peke na žaru zelo vroč! Zato nujno uporabljajte krpo za lonec ali vročinsko odporne rokavice, ko krožnik jemljete iz prostora za peko.

Opomba:

Prosimo, upoštevajte, da je rezultat priprave jedi odvisen od velikosti, oblike in vrste živil.

Podrobnosti o programih

Program 1: Pijače

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljenega števila porcij program potrebuje med 1:30 in 3:50 minut.

- Pijačo, ki jo želite segreti, položite na stekleni krožnik  v posodi za pripravo. Če v mikrovalovno pečico odložite več kozarcev oz. skodelic, pazite na to, da se med sabo ne dotikajo.

Opomba

Da preprečite nenadno vrenje:

- Po možnosti v tekočino med segrevanjem postavite stekleno palico.
- Po končanem segrevanju pustite tekočino še 20 sekund v mikrovalovni pečici, da preprečite nenadno kipenje oz. izbruh.

Program 2: Testenine

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 25 in 35 minutami.

- Za kuhanje testenin uporabljajte visoko posodo, ker obstaja nevarnost, da prekipijo.
- Uporabite toliko vode kot pri normalnem kuhanju.
- Najprej vodo zavrite v pokriti posodi. Potem dodajte testenine. Potem lahko zaženete meni Avtomatika za testenine.
- Testenine na koncu pustite mirovati pribl. 3 minute.

Program 3: Ribe

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 3:30 in 16 minutami.

- Koščke ribe dajte na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico, dodajte malce masla ali druge masčobe, po želji začinite in zaženite meni Avtomatika za ribe.

Program 4: Riž

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 16 in 36 minutami.

- Za kuhanje riža uporabljajte visoko posodo, ker obstaja nevarnost, da prekipi. Za pribl. 200 g riža vzemite pribl. 400 ml vode.
- Riž dajte v posodo, dodajte potrebno količino vode in riž pustite 3 minute, da se skuha.
- Posodo pokrijte. Pazite, da ni nepredušno zaprta. Potem lahko zaženete meni Avtomatika za riž..

Program 5: Piščanec

Ta program teče v več stopnjah z uporabo mikrovalovnega sevanja in funkcije peke na žaru. Odvisno od nastavljene teže program teče med 39 in 50 minutami.

- Piščanec odložite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico.
- Po želji ga začinite in zaženite meni Avtomatika za piščanca.
- Celega piščanca morate obrniti, ker bi se zgornja stran sicer lahko izsušila. V ta namen mikrovalovna pečica program samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadonijo zvočni signali. Piščanca obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon   za nadaljevanje programa.

Program 6: Segrevanje

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljenе teže program teče med 1:00 in 6:20 minutami.

- Krožnik z jedjo, ki jo želite segreti, dajte na stekleni krožnik **3** v prostoru za pripravo in zaženite meni Avtomatika za segrevanje.

Program 7: Krompir

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljenе teže program teče med 3:50 in 11 minutami.

Nasvet

Uporabite neolupljen krompir. Nekajkrat započite v lupino.

- Neolupljen krompir dajte na krožnik ali v posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Po možnosti uporabite gomolje podobne velikosti. Če se da, naj se gomolji ne dotikajo eden drugega.

Program 8: Pečenje

Ta program teče v več stopnjah z uporabo mikrovalovnega sevanja in funkcije peke na žaru. Odvisno od nastavljenе teže program teče med 16 in 60 minutami.

- Pečenko odložite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico. Meso po želji začinite in zaženite meni Avtomatika za pečenko.
- Pečenko morate obrniti, ker bi se zgornja stran sicer lahko izsušila. V ta namen mikrovalovna pečica program samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadonijo zvočni signali. Pečenko obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon **1**  za nadaljevanje programa.

Program 9: Mesna nabodala

Ta program teče v več stopnjah z uporabo mikrovalovnega sevanja in funkcije peke na žaru. Odvisno od nastavljenе teže program teče med 9 in 27 minutami.

- Mesna nabodala odložite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico. Meso po želji začinite in zaženite meni Avtomatika za mesna nabodala.
- Nabodala morate obračati, da se bodo enakomerno zapekla. V ta namen mikrovalovna pečica program samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadonijo zvočni signali. Nabodala obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon **1**  za nadaljevanje programa.

Odtajanje

S to funkcijo lahko enostavno odtalite meso, perutnino in ribe. Čas za odtajanje in moč se samodejno izračunata in nastavita po vnosu teže živila.

1. Pritisnite tipko za odtajanje **8** ******. Na prikazovalniku **1** se pojavi **AUTO** in ******. Simbol  utripa.
2. S pomočjo vrtljivega gumba za nastavljanje **11** izberite težo živila za odtajanje. Nastavite lahko težo med 100 g in 1800 g.
3. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon **1** . Naprava čas odtajanja določi samodejno. Pojavi se na prikazovalniku **1** in začne teči.

V ta namen mikrovalovna pečica odtajanje samodejno prekine čez približno 1/2 časa in zadonijo zvočni signali. Živila za odtajanje obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon **1**  za nadaljevanje odtajanja.

Napotek:

Če živil ne želite obrniti, po zvočnih signalih nekaj časa počakajte. Mikrovalovna pečica bo čez okrog 30 sekund svoj program samodejno nadaljevala.

Predhodna nastavitev časa zagona

S tem programom lahko za pripravo jedi ali peko na žaru vnaprej programirate želeni čas zagona. Če ste nastavitve izvedli pravilno, se naprava ob nastavljenem času samodejno zažene.

Napotek:

Ura mora biti nastavljena, da lahko izberete funkcijo „Predhodna nastavitev časa zagona“.

1. Nastavite želeno funkcijo mikrovalovne pečice (priprava jedi, peka na žaru ali meni Avtomatika (z izjemo programa 6)):

Za uporabo mikrovalovne pečice: Pritisnite tipko za moč  tolikokrat, kakršno moč želite nastaviti. Čas priprave nastavite z vrtljivim gumbom .

Za uporabo žara: Pritisnite tipko za žar , da aktivirate funkcijo žara.

Z vrtljivim gumbom za nastavljanje  nastavite želeni čas peke na žaru. Za meni Avtomatika: Z vrtljivim gumbom za nastavljanje  izberite primeren program za svojo jed (z izjemo programa 6). Pritisnite tipko za težo/količino  tako pogosto, da se na prikazovalniku  pojavi zelena količina.

2. Pritisnite tipko za uro . Na prikazovalniku  utripa „01: “ in pojavi se simbol pečene ure .
3. Obrnite vrtljivi gumb  za nastavitev ur.
4. Pritisnite tipko za uro , sedaj se pojavijo številke minut.
5. Obrnite vrtljivi gumb  za nastavitev minut.
6. Pritisnite tipko zagon/hitri zagon . Simbol pečene ure  utripa. Prikaže se čas zagona. Mikrovalovna pečica ob nastavljenem času samodejno zažene postopek priprave. Pri zagonu zadoni zvočni signal.

Napotek:

Za brisanje shranjenega časa in s tem tudi shranjenega postopka pritisnite tipko Stop . Simbol pečene ure  ugasne in prikaže se urni čas.

Čiščenje in nega

Nevarnost poškodb!

Pred čiščenjem mikrovalovno pečico izklopite in omrežni vtič potegnite iz vtičnice.



Na noben način ne smete naprave pomočiti v vodo ali v kakšno drugo tekočino. Tako ravnanje lahko povzroči smrtno nevarnost zaradi električnega udara ter poškoduje napravo.

- Notranjost mikrovalovne pečice naj bo vedno čista.
- Če na stene mikrovalovne pečice brizgajo delci jedi ali se po njih polijejo tekočine, jih obrišite z vlažno krpo.
- Če je mikrovalovna pečica bolj umazana, uporabite blago čistilno sredstvo.
- Ne uporabljajte čistilnih pršil in drugih jedkih sredstev za čiščenje, ker ta lahko pustijo madeže, proge ali zaradi njih površina vrat postane motna.
- Zunanje stene čistite z vlažno krpo.
- Da preprečite poškodbe funkcijskih delov v notranjosti mikrovalovne pečice, ne dovolite, da bi v prezračevalne reže  vdrla voda.
- Redno odstranjujte brizgano maščobo in nečistoče. Očistite vrata, obe strani okenca, tesnila na vratih in okolico z vlažno krpo. Ne uporabljajte grobih sredstev.
- Če se na oz. okrog zunanje strani vrat nabira sopena, jo obrišite z mehko krpo. Do tega pride, če mikrovalovna pečica deluje v zelo vlažnih pogojih.
- Redno čistite tudi stekleni krožnik . Splahnite ga v topli milnici ali v pomivalnem stroju.

- Očistite stoječi žar **15** v topli vodi za pomivanje in ga dobro osušite.
- Odpravlajte vonje, ki se pojavijo v mikrovalovni pečici. V globoko skledo za mikrovalovno pečico vlijte skodelico vode, sok in lupino ene limone ter jo položite v mikrovalovno pečico. Vse skupaj v mikrovalovni pečici grejte 5 minut. Nato pečico temeljito obrišite in jo z mehko krpo zdrgnite do suhega.
- Če je potrebno v mikrovalovni pečici zamenjati žarnico, naj jo zamenja prodajalec ali se obrnite na naš servis.

Odprava napak

Prikazovalnik **1** ne prikazuje ničesar.

- Omrežni vtič ni priključen v omrežno vtičnico. Omrežni vtič preverite.
- Omrežna vtičnica je pokvarjena. Poskusite z drugo omrežno vtičnico.
- Prikazovalnik **1** je pokvarjen. Obrnite se na servisno službo.

Naprava se ne odziva na pritiskanje tipk.

- Varnostna zaščita za otroke je aktivirana. Deaktivirajte varnostno zaščito za otroke (glejte poglavje „Uporaba“).

Naprava ne zažene postopka priprave/kuhanja.

- Vrata niso pravilno zaprta. Vrata zaprite pravilno.

Stekleni krožnik **3** pri vrtenju povzroča glasen hrup.

- Stekleni krožnik **3** se zvezdi s kolesci **4** ne prilega pravilno. Stekleni krožnik **3** pravilno vstavite v prostor za pripravo.
- Zvezda s kolesci **4** in/ali tla prostora za pripravo so umazana. Zvezdo s kolesci **4** in tla očistite.

Odstranitev



Naprave v nobenem primeru ne odvrzite v običajne hišne smeti. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC.

Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov.

Upoštevajte trenutno veljavne predpise.

V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.



Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo.

Garancija in servis

Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana in pred dobavo natančno preverjena. Prosimo, da blagajniški račun shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru uveljavljanja garancije se po telefonu obrnite na svojo servisno službo.

Samo tako je zagotovljeno brezplačno pošiljanje vašega izdelka.

Garancija velja le za napake pri materialu ali izdelavi, ne pa tudi za poškodbe pri transportu, potrošne dele ali za poškodbe lomljivih delov, npr. stikal ali akumulatorjev.

Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za poslovno uporabo.

V primeru zlorabe ali nepravilnega ravnanja, pri uporabi sile ter pri posegih, ki jih ni izvedla naša pooblaščenca servisna poslovalnica, garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Jamstvo ne podaljša garancijske dobe. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Morebitne poškodbe in pomanjkljivosti, ki obstajajo že pri nakupu, je treba javiti takoj po razpakiranju, najpozneje pa dva dni po datumu nakupa. Popravila po preteku garancijske dobe je treba plačati.

SI Birotehnika

Phone: +386 (0) 2 522 16 66

Fax: +386 (0) 2 531 17 40

e-mail: support.si@kompernass.com

Proizvajalec

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

OBSAH	STRANA
Použití odpovídající určení	70
Bezpečnost	70
Rozsah dodávky	73
Technické údaje	73
Dříve než začnete	74
Základní zásady při vaření v mikrovlnné troubě	74
Použití vhodného nádobí	74
Popis přístroje	75
První uvedení do provozu	75
Umístění přístroje	75
Příprava přístroje	75
Vložení příslušenství	76
Obsluha	76
Nastavení hodin	76
Nastavení kuchyňského časovače	76
Dětská pojistka	77
Funkce dotazování	77
Vaření a ohřívání	77
Provoz mikrovlnné trouby	77
Grilování	78
Kombinovaný proces vaření	78
Automatické menu	79
Spustit automatické menu	79
Programy v detailu	80
Rozmrazování	82
Nastavit předem dobu spuštění	82
Čištění a údržba	83
Odstranění závad	83
Likvidace	84
Záruka a servis	84
Dovozce	84

Ušchovejte tento návod pro případné pozdější dotazy a předejte jej v případě přenechání přístroje třetím osobám zároveň s ním!

MIKROVLNNÁ TROUBA

Použití odpovídající určení

Tento přístroj je určen k ohřívání a přípravě potravin podle popsaných postupů. Každá změna přístroje je pokládána za rozpor s určeným účelem a může způsobit nebezpečí úrazu. Za škody, které vzniknou při použití mimo vymezený účel, neposkytuje výrobce záruku.

Tento přístroj není určen pro využití v podnikatelské sféře.

Bezpečnost

Pozor!

Upozornění na poškození přístroje.

NEBEZPEČÍ! / PORANĚNÍ!

Výstraha před zraněním a úderem elektrickým proudem!

Nebezpečí požáru!

Výstraha před nebezpečím požáru.

Poznámka!

Pokyny a tipy pro ovládání mikrovlnné trouby.

Bezpečnostní opatření pro eliminaci případného nadměrného kontaktu s mikrovlnnou energií

- Nepokoušejte se přístroj používat při otevřených dvířkách, neboť takový provoz může vést ke kontaktu s nebezpečnou dávkou mikrovlnného záření. Při tom je také důležité, nevylamovat a ani nemanipulovat bezpečnostní zajištění.

- Mezi čelní stranu a dveře nesevírejte žádné předměty a pečujte o to, aby se na těsnících plochách nenahromadilo znečištění nebo zbytky čistícího prostředku.

NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Pokud je poškozené těsnění dveří nebo jsou poškozené dveře, nepoužívejte v žádném případě dál mikrovlnnou troubu. Nechte ji opravit kvalifikovaným personálem.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami. Odejmutím krytu by se mohla uvolnit mikrovlnná energie. Opravy nechte provádět pouze kvalifikovaným a autorizovaným personálem.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Děti smí používat varné zařízení bez dozoru pouze tehdy, pokud byly řádně poučeni a jsou schopny používat varné zařízení bezpečným způsobem a pochopily nebezpečí při nesprávném použití.
- Používejte tento přístroj pouze k účelům, k nimž je určen, a to podle pokynů v této příručce. V tomto přístroji nepoužívejte žádné leptavé chemikálie nebo výpary. Tato mikrovlnná trouba je určena speciálně pro ohřev, vaření, grilování nebo sušení potravin. Není vytvořena pro využití v průmyslové nebo laboratorní sféře.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu také i v tom případě, pokud je poškozený síťový kabel nebo je poškozená síťová zástrčka. K zabránění ohrožení nechte síťový kabel/síťovou zástrčku vyměnit pouze kvalifikovaným personálem.
- Děti se nesmějí zdržovat v blízkosti dvířek mikrovlnné trouby po dobu jejího provozu. Nebezpečí popálení!

- Za žádných okolností neodstraňujte plášť mikrovlnné trouby.
- Výměnu lampy uvnitř mikrovlnné trouby nechte provádět pouze odborným personálem.
- Nikdy se nedotýkejte dvířek mikrovlnné trouby, pláště mikrovlnné trouby, ventilačních otvorů, příslušenství nebo jídelních souprav bezprostředně po grilování, kombinovaném či automatickém ohřevu. Tyto díly/předměty jsou velmi horké. Před čištěním nechte tyto díly vychladnout.
- Dbejte na to, aby síťová zástrčka byla vždy době přístupná, aby se mohla v případě nouze rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Osoby, které používají kardiostimulátor, by se měly před používáním mikrovlnné trouby poradit se svým lékařem o možných rizicích.
- Síťový kabel nenechávejte nikdy viset přes stůl nebo pracovní desku. Děti by za něj mohly zatahnout.
- Dózy, sáčky s popcornem atd. otevírejte po ohřátí vždy tak, aby byl jejich otvor orientován opačným směrem od vašeho těla. Vystupující pára by mohla způsobit opáření.
- Při otevírání dvířek nikdy nestůjte přímo před mikrovlnnou troubou. Vystupující pára by mohla způsobit opáření.
- V mikrovlnné troubě nefritujte. Horký olej může poškodit součásti přístroje i pomůcky k vaření a existuje dokonce nebezpečí popálení kůže.
- V každém případě potřepte nebo obraťte ohřáté kojenecké láhve nebo dětské výživy! Mohlo totiž dojít k nerovnoměrnému ohřátí obsahu a Vaše dítě by se mohlo tak popálit. V každém případě vždy zkontrolujte teplotu, než začnete Vaše dítě krmit!
- Na mikrovlnné troubě neprovádějte žádné změny.
- Mikrovlnné zařízení je nebezpečné! Údržbu a opravy, při nichž je zapotřebí odstranit kryty, které chrání před kontaktem s mikrovlnným zářením, nechte provádět pouze vyškolený odborný personál.

- K zabránění dle okolností životu nebezpečného popálení u kojenců třeba vždy zkontrolovat před požíváním teplotu jídla. Pomůcky pro vaření se mohou v důsledku horka vycházejícího z pokrmů rozpálit, a proto je v některých případech odebírejte pouze pomocí kuchyňské chňapky. Je třeba ověřit, zda jsou pomůcky k vaření vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.



Pozor! Horký povrch!



Nebezpečí požáru!

- Pokud ohříváte potraviny v plastových nebo papírových obalech, nenechávejte mikrovlnnou troubu nikdy bez dozoru.
- Do blízkosti mikrovlnné trouby a ventilačních otvorů neumísťujte hořlavé materiály.
- Z obalů potravin, které chcete ohřívát, odstraňte veškeré kovové uzávěry. Nebezpečí požáru!
- K výrobě popcornu používejte výhradně sáčky, které jsou určeny do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ohřívání polštářů, plněných zrním, třeshovými peckami nebo gelem. Nebezpečí požáru!
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte ke skladování potravin či jiných předmětů.
- Nepřekračujte doby ohřevu předepsané výrobcem.
- Nestavte na mikrovlnnou troubu během jejího provozu žádné předměty. Došlo by tak k zakrytí větracích otvorů!
- Mikrovlnnou troubu neumísťujte do blízkosti jiných přístrojů, které vydávají teplo, jako je například pečicí trouba.

- Po ohřívání pokrmů s obsahem tuku mikrovlnnou troubou důkladně vyčistěte, zejména pokud tyto pokrmy nebyly přikryty. Před čištěním však přístroj nechte zcela vychladnout. Na ohřívacích prvcích grilu se nesmějí nacházet žádné zbytky, například zbytky tuku. Ty by se mohly přehřát a vznítit.
- V mikrovlnné troubě nerozmrazujte zmražený tuk nebo olej. Tuk nebo olej by se mohl vznítit.
- K provozu spotřebiče nepoužívejte externí spínací hodiny ani zvláštní dálkové ovládání.

Pozor! Poškození přístroje!

- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, je-li prázdná. Výjimku tvoří první uvedení do chodu (viz kapitola „První uvedení do chodu“).
- Do větracích otvorů nebo bezpečnostních dveřních uzávěrů nestrkejte žádné předměty.
- Nepoužívejte kovové pomůcky, které odrážejí mikrovlny a vedou ke vzniku jisker. Nedávejte do mikrovlnné trouby plechovky.
- Po grilování, kombinovaném nebo automatickém ohřevu nekládejte do mikrovlnné trouby žádné nádoby z umělých hmot. Umělá hmota se může roztavit.
- Mikrovlnnou troubu neinstalujte na místech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo tam, kde se akumuluje vlhkost.
- Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívát ve vzduchotěsných nádobách, protože by tyto mohly explodovat a poškodit přístroj.
- Neopírejte se o dvířka mikrovlnné trouby.
- Nedostatečná čistota varného spotřebiče může vést k zničení povrchu, které ovlivní životnost spotřebiče a dle možností může vést k nebezpečným situacím.

Nebezpečí!

- Síťový kabel ani síťovou zástrčku nekládejte do vody ani do jiných tekutin.
- Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Neved'te jej před dvířky mikrovlnné trouby. Horko by kabel mohlo poškodit.
- Nikdy nevylévejte tekutiny do ventilačních otvorů nebo do bezpečnostních uzávěrů dvířek. Vnikne-li tekutina do mikrovlnné trouby, ji okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Mikrovlnnou troubu nechte zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.

Bezpečnostní tipy

- Pro omezení rizika požáru s původem v mikrovlnné troubě: Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte pokrmy v nádobkách z umělé hmoty nebo papíru, mějte přístroj neustále na očích, neboť existuje nebezpečí vznícení těchto materiálů.
- Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může dojít k časově opožděnému bublání, jakmile se začne nápoj vařit. Proto buďte při manipulaci s nádobou vždy opatrní. K zabránění náhlého vření:
 - Pokud je to možné, vložte do tekutiny skleněnou tyčinku po dobu jejího ohřívání.
 - Tekutinu po ohřívání nechte 20 sekund odstát v mikrovlnné troubě, čímž se vyhnete náhlému vření.
- Propíchněte slupku brambor, střívka klobás a podobně. V opačném případě mohou explodovat.
- Při ohřívání tekutin buďte zvlášť opatrní. Používejte pouze otevřené nádoby, aby mohly unikat vznikající vzduchové bubliny.
- Pokud byste ucítili kouř, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze sítě a dvířka ponechte uzavřená, aby došlo k udušení případných plamenů.

- Vajíčka ve skořápce a vajíčka uvařená na tvrdo se v mikrovlnné troubě nesmějí ohřívat, neboť mohou i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě explodovat. Potraviny s tlustou slupkou, jako např. brambory, celé dýně, jablka a kaštiny, je třeba před ohřevem naříznout.
- Nepohybuje mikrovlnnou troubou, je-li v provozu.

Pokyny pro uzemnění/rádná instalace

Tento přístroj musí být uzemněn. Tento přístroj musí být připojen pouze do zásuvky, která je řádně uzemněna. Doporučuje se, používat vlastní proudový okruh, který napájí proudem pouze mikrovlnnou troubu.

⚠ Nebezpečí: Neodborné zacházení s uzemňovací zástrčkou může být spojeno s rizikem úrazu elektrickým proudem.

i Poznámka: V případě dotazů souvisejících s uzemněním nebo pokyny k elektrickému zapojení se obraťte na svého dodavatele elektriny či odborníka na elektroinstalace.

Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné trouby nebo za zranění osob, která vznikla v důsledku nedodržování pokynů k elektrickému zapojení.

Rádiové rušení u jiných přístrojů

Provoz mikrovlnné trouby může vyvolat rušení Vašeho rádia, televizoru nebo podobných zařízení.

V případě výskytu těchto interferencí je možné problémy snížit či omezit pomocí těchto opatření:

- Vyčistěte dvířka a těsnicí plochy mikrovlnné trouby.
- Nově nasměrujte přijímací anténu rádia nebo televizoru.
- Mikrovlnnou troubu umístěte na jiné místo mimo dosah přijímače, který je rušen.
- Odstraňte mikrovlnnou troubu z dosahu přijímače.

- Mikrovlnnou troubu zasuňte do jiné zásuvky. Mikrovlnná trouba a přijímač by měly být připojeny na rozdílnou větev elektrického obvodu.

Rozsah dodávky

Mikrovlnná trouba
Skleněný talíř
Grilovací stojan
Otáčivá hvězdice
Návod k obsluze
Krátký návod

Technické údaje

Jmenovité napětí:	230 - 240 V ~ 50 Hz
Maximální příkon:	1200 W
Maximální dodávaný výkon	
Mikrovlnná trouba:	800 W
Maximální příkon	
Gril:	1000 W
Mikrovlnný kmitočet:	2450 MHz

Dříve než začnete

Základní zásady při vaření v mikrovlnné troubě

- Pokrmy uvážlivě uspořádejte.
- Nejtlustší místa by měla být umístěna do okrajových částí.
- Dodržujte čas ohřevu. Zvolte nejkratší udávaný čas ohřevu a v případě potřeby jej prodlužte. Z intenzivně a dlouho ohřívaných pokrmů se může začít kouřit nebo se mohou vznítit.
- Během dušení a vaření zakryjte jídla víčkem, vhodnou pro mikrovlnné trouby. Víčko zabrání výstřikům a přispívá k tomu, že se pokrmy ohřívají rovnoměrně.
- Během přípravy v mikrovlnné troubě potraviny jednou obraťte, aby se pokrmy typu kuřete nebo hamburgeru rychleji prohřály.
- Velké kusy potravin, např. pečeně, je třeba obrátit minimálně jednou.
- Kusy pokrmů, jako např. kuličky z mletého masa, v polovině doby ohřevu zcela obraťte. Po obrácení umístěte kuličky ze středu nádoby na okraj.

Použití vhodného nádobí

- Ideální materiál pro mikrovlnnou troubu pro-
pouští mikrovlnné záření, nechává tedy pro-
stupovat energii materiálem, čímž se pokrm za-
hřívá.
Mikrovlny nejsou schopny pronikat kovem.
Z tohoto důvodu se nesmějí používat kovové
nádoby ani kovové nádoby.
- Při ohřívání v mikrovlnné troubě nepoužívejte
výrobky z recyklovaného papíru. Ten může
obsahovat drobné kovové částičky, které
mohou vytvářet jiskry a/nebo způsobit požár.

- Doporučujeme spíše používání kulatého/oválného
nádobí místo hranatého/podélného, neboť
pokrmy se v rozích nádob snadno spékají.
Níže uvedený seznam je třeba chápat jako
obecní pomůcku pro volbu správného nádobí.

Nádobí	Mikro- vlnná trouba	Gril	Kombi- nace
Žárovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano
Ne žárovzdorné sklo	Ne	Ne	Ne
Žárovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano
Pro mikrovlnnou troubu vhodné plastické nádoby	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Kovový podnos/ kovová deska	Ne	Ano	Ne
Grilovací stojan	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie & fóliová nádoba	Ne	Ano	Ne

Pozor:

Nikdy nepoužívejte grilovací stojany nebo jiné kovo-
vé předměty, když používáte mikrovlnnou troubu
v mikrovlnném provozu nebo v kombinovaném pro-
cesu vaření. Kov reflektuje mikrovlnné záření a vede
tak k tvorbě jisker. To může vést k požáru a neopra-
vitelnému poškození přístroje!

Popis přístroje

- ❶ displej
- ❷ tlačítko otevření dveří
- ❸ skleněný talíř
- ❹ otáčivá hvězdice
- ❺ větrací otvory
- ❻ tlačítko grilu 
- ❼ tlačítko hmotnosti/množství 
- ❽ tlačítko rozmrazování ******
- ❾ tlačítko hodin 
- ❿ tlačítko zastavení 
- ⓫ otočný regulátor / start/rychlost 
- ⓬ tlačítko kuchyňského časovače 
- ⓭ tlačítko kombinace **COMB.**
- ⓮ tlačítko výkonu 
- ⓯ grilovací stojan

- Dbejte na to, aby byla síťová zástrčka bez problémů dosažitelná, aby byla v případě nebezpečí snadno uchopitelná a dala se vytáhnout ze zásuvky.
- Neodstraňujte nožky, na nichž mikrovlnná trouba stojí.
- Neblokujte větrací otvory ❺. V opačném případě může dojít k poškození přístroje.
- Přístroj udržujte v co možná největší vzdálenosti od rozhlasových a televizních přijímačů. Při provozu mikrovlnné trouby může dojít k rušení příjmu rozhlasu či televizoru.

Pozor:

Mikrovlnnou troubu neumísťujte na kuchyňský sporák nebo jiný přístroj, který vytváří teplo. Umístění v této poloze by mohlo způsobit poškození přístroje a tím i zánik záručních nároků.

První uvedení do provozu

Umístění přístroje

Pozor:

tato mikrovlnná trouba není vhodná pro vestavění do kuchyňské skříně. V uzavřených skříních není dostatečně zaručena ventilace přístroje. Přístroj by se mohl poškodit a hrozí nebezpečí požáru!

- Zvolte rovnou plochu, která zaručuje dostatečnou vzdálenost pro ventilaci přístroje:
Bezpodmínečně dodržujte mezi přístrojem a ohranižujícími stěnami minimální odstup o 10 cm. Ubezpečte se, že se dají dveře mikrovlnné trouby otevírat bez problémů.
Nad mikrovlnnou troubou dodržujte minimální odstup o 20 cm.

Příprava přístroje

- Odstraňte obalový materiál a popřípadě také ochrannou fólii umístěnou na povrchu pláště přístroje.

Poznámka:

Neodstraňujte světle šedou slídovou krycí desku, která je umístěna k ochraně magnetronů v prostoru ohřevu.

- Síťovou zástrčku zasuněte do síťové zásuvky. Používejte 230 - 240 V, 50 Hz, zásuvky s pojistkou 16 A. Doporučuje se, aby mikrovlnná trouba byla napájena vlastním proudovým okruhem. Pokud si nejste jisti, jak mikrovlnnou troubu zapojit do sítě, přivolejte si k tomu na pomoc odborníka.

Před použitím mikrovlnné trouby se musí přístroj nejprve vyhřát naprázdno, aby se mohly vypařit zbytky, vzniklé při výrobě.

Zapněte přístroj bez potravin a bez příslušenství (skleněný talíř **3**), otáčející se hvězdice **4** a grilovací stojan **15**) v provozním režimu grilování:

- Stiskněte jednu tlačítko grilu **6** . Tím tak navolíte režim grilování. Na displeji **1** se zjeví symbol  a symbol  bliká. Toto signalizuje připravenosti spuštění chodu.
- Otočným regulátorem nastavte **11** dobu vaření na 10 minut.
- Stiskněte tlačítko start/rychlý start **11**  pro spuštění grilování.

Poznámka:

Při prvním uvedení do chodu může dojít z důvodu zbytků, vzniklých při výrobě, k lehkému vzniku dýmu a zápachu. Toto není škodlivé. Postarejte se o dostatečné větrání. Otevřete například okno.

- Po 10 minutách se přístroj automaticky vypne. Zazní signální tóny. Otevřete dveře. Vyčkejte, dokud přístroj celkem nevychladne.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a vyčistěte zevnitř přístroj vlhkým hadříkem a pečlivě jej vysušte.

Vložení příslušenství

- Položte otáčivou hvězdici **4** do středu na hnací hřídel v prostoru ohřevu. Dbejte na to, aby hvězdice dosedala napevno kompletně na osu a aby nemohla sklouznout dolů.
- Položte skleněný talíř **3** do středu na otáčivou hvězdici. Ty tři kolečka musí dopadat na vodící okraj na skleněném talíři **3**.

Obsluha

Nastavení hodin

Pokud jste uvedli mikrovlnnou troubu do chodu poprvé nebo došlo k výpadku proudu, zobrazí se na displeji **1** "1 : 0 1".

1. Stiskněte tlačítko hodin **9** . Na displeji **1** se objeví „Hr 12“. Stiskněte tlačítko hodin **9**  ještě jednou, pokud chcete přejít do 24-hodinového režimu.
2. Nastavte otočením otočným regulátorem **11** požadovanou hodinu. Symbol hodin  bliká na displeji **1**.
3. Stiskněte tlačítko hodin **9** . Objeví se zadání minut.
4. Otočením otočného regulátoru **11** nastavte žádané minuty.
5. Jsou-li hodinky správně nastavené, stiskněte tlačítko hodin **9** . Symbol hodin  na displeji **1** svítí trvale a dvojité tečka signalizuje blikáním, že hodinky běží.

K odečtení aktuálního denního času stiskněte tlačítko hodin během provozu mikrovlnné trouby **9**  ; na cca. 4 sekund se na displeji zobrazí hodinky s aktuálním časem **1**.

Nastavení kuchyňského časovače

Mikrovlnná trouba je vybavena kuchyňským časovačem, který můžete používat nezávisle na provozu mikrovlnné trouby.

1. Stiskněte tlačítko kuchyňského časovače **12** , když je přístroj v režimu standby. Na displeji **1** se objeví „00:10“.
2. Otočným regulátorem **11** nastavte nyní požadovanou dobu.
Můžete nastavit čas od 10 sekund do 95 minut.
3. Stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11** . Zazní signál. Čas se odečítá. Po cca. 3 sekundách se opět zobrazí normální čas. Kuchyňský časovač běží v pozadí dál.

Pokud chcete mezitím zkontrolovat čas kuchyňského časovače, stiskněte tlačítko kuchyňského časovače **12** . Na krátkou dobu se zobrazí čas kuchyňského časovače.

Jakmile nastavený čas uplyne, zazní dlouhý signál.

Upozornění:

Chcete-li zastavit uplynulý čas časovače, stiskněte tlačítko časovače **12** , takže aktuální čas se objeví v časovači. Ještě po dobu, co je zobrazen časovač na displeji **1** stiskněte tlačítko Stop **10** .

Časovače je přerušen a hodiny se zobrazí na displeji **1**.

Dětská pojistka

K zabránění nezáměrného uvedení mikrovlnné trouby do chodu malými dětmi a jinými neoprávněnými osobami aktivujte toto nastavení.

Symbol pro zabezpečení před dětmi  se objeví na displeji **1** a přístroj nelze uvést do chodu tak dlouho, dokud je aktivovaná tato funkce.

- Stiskněte tlačítko zastavení **10**  a držte je tak dlouho stisknuté, dokud nezazní dlouhý signál a objeví se symbol pro zabezpečení před dětmi  na displeji **1**. Tlačítka a regulátor mikrovlnné trouby jsou nyní nefunkční.
- K deaktivaci zabezpečení před dětmi stiskněte tlačítko zastavení **10**  a držte jej tak dlouho stisknuté, dokud nezazní dlouhý signál a symbol zabezpečení před dětmi  zhasne.

Funkce dotazování

Zjišťování času během provozu

Stiskněte během procesu vaření tlačítko hodin **9**

. V displeji **1** se objeví na cca. 4 sekund čas.

Zjišťování stupně výkonu během provozu

Stiskněte během procesu vaření tlačítko výkonu **14**

. Na displeji **1** se na cca. 3 sekundy objeví aktivovaný stupeň výkonu.

Vaření a ohřívání

Provoz mikrovlnné trouby

Upozornění

Na dveřích mikrovlnné trouby nebo krytu se může vytvořit během procesu dušení a vaření kondenzát. Je to běžný jev a nejedná se o znak chybné funkce mikrovlnné trouby. Otřete vlhkost po její vychlazení suchým hadrem.

Pozor:

Nikdy nepoužívejte grilovací stojan **15** nebo jiné kovové předměty, když používáte mikrovlnnou troubu v kombinovaném postupu. Kov reflektuje mikrovlnné záření a vede tak k tvorbě jisker. To může vést k požáru a neopravitelnému poškození přístroje!

Zvolit výkon

- Stiskněte přiměřeně často tlačítko výkonu **14**  pro volbu stupně výkonu.
- **1x** pro výkon 800 Watt (P800).
- **2x** pro výkon 700 Watt (P700).
- **3x** pro výkon 600 Watt (P600).
- **4x** pro výkon 500 Watt (P500).
- **5x** pro výkon 400 Watt (P400).
- **6x** pro výkon 300 Watt (P300).
- **7x** pro výkon 200 Watt (P200).
- **8x** pro výkon 100 Watt (P100).

Výkon se znázorní na displeji **1** (např. P800 při výkonu 800 Watt).

Nastavit dobu vaření

Poté, co jste zvolili výkon, nastavte požadovanou dobu vaření:

- Otáčejte otočným regulátorem **11**, dokud není nastavená požadovaná doba vaření.

Stupně pro dobu nastavení otočného regulátoru 11 jsou následující:

- od 10 sek. do 5 min.: v 10-ti sek.krocích
- od 5 do 10 min.: v 30 sek.krocích
- od 10 do 30 min.: v 1 min.krocích
- od 30 do 95 min.: v 5 min.krocích

Ukončení/zrušení zadávání

Stiskněte jednou tlačítko zastavení 10  pro přerušeni či ukončení zadávání. Přístroj se znovu vrátí do režimu stand-by.

Spustit vaření

Když jste nastavili výkon a dobu vaření a na displeji bliká 1 symbol , můžete spustit vaření: Ke spuštění vaření stiskněte tlačítko startu/rychlého startu 11 . Na displeji 1 se objeví symboly provozu mikrovlnky  a ohřevu  nebo . Nastavený čas odpočítává pozpátku.

Přerušeni ohřevu

Stiskněte jednou tlačítko zastavení 10  k přerušeni vaření. Přístroj přeruší ohřev a zastaví čas, který ještě zbývá. Stiskněte tlačítko startu/rychlého startu 11  k opětovnému pokračování vaření resp.ohřevu.

Ukončení ohřevu

Stiskněte dvakrát tlačítko zastavení 10  k přerušeni ohřevu resp. vaření. Přístroj se znovu vrátí do režimu stand-by.

Proces ohřevu je ukončen

Jakmile je ukončen proces ohřevu, objeví se na displeji 1 „End“ a zazní 4 signální tóny. Pokud se neotevrou dveře mikrovlnky, zazní signální tóny po cca. 2 minutách ještě jednou.

Rychlý start

Touto funkcí můžete ihned začít na 30 sekund (nebo déle, až do 12 minut) při 800 W výkonu s ohřevem.

- Stiskněte jednou tlačítko startu/rychlého startu 11 . Na displeji 1 se objeví symboly provozu mikrovlnky  a ohřevu , jakož i „:30“. Mikrovlnka spustí proces ohřevu na 30 sekund. Čas se odečítá.

Pokud chcete proces ohřevu prodloužit, stiskněte tak často tlačítko startu/rychlého startu 11 , dokud nedosáhnete požadovaného času.

Grilování

Grilovací funkci můžete využít u tenkých plátků masa, steaků, karbanátků, klobásek či dílků kuřete. Hodí se také výborně pro propečení sendvičů a pro zapékání.

Ke grilování používejte vždy grilovací stojan 15.

Tak dosáhnete optimálního grilovacího výsledku.

Postavte grilovací stojan 15 vždy na skleněný talíř 3.

1. K aktivování grilovací funkce stiskněte tlačítko grilu 6 .

Na displeji 1 se objeví symbol pro grilovací funkci  a „:10“.

2. Otočným regulátorem 11 nastavte požadovanou dobu ohřevu. Maximální nastavitelná doba ohřevu činí 95 minut.
3. Pro spuštění grilovací funkce stiskněte tlačítko start/ rychlý start 11 .
4. Po uplynutí cca. poloviny času masu obraťte.

Kombinovaný proces vaření

Tato funkce sdružuje grilovací funkci s běžným provozem mikrovlnné trouby. Během kombinovaného postupu se část doby využívá pro vaření a zbývající čas pro grilování, a to automaticky během jednoho postupu. Okamžik přepnutí přístroje zaznamenáte díky lehkému kliknutí přístroje.

Pozor:

Nikdy nepoužívejte grilovací stojan **15** nebo jiné kovové předměty, když používáte mikrovlnnou troubu v kombinovaném postupu. Kov reflektuje mikrovlnné záření a vede tak k tvorbě jisker. To může vést k požáru a neopravitelnému poškození přístroje!

Kombinace 1

U kombinace 1 je výkon mikrovlnné trouby 30 % a výkon grilu 70 % doby vaření. To je vhodné např. pro ryby, brambory nebo zapékané pokrmy.

1. K aktivování kombinace 1 stiskněte jednou tlačítko kombinace **13 COMB.**. Na displeji **1** se objeví **COMB1** jakož i „:10“.
2. Pomocí otočného **11** knoflíku nastavte požadovanou dobu ohřevu. Maximální nastavitelná doba ohřevu činí 95 minut.
3. Ke spuštění stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11** .

Kombinace 2

U kombinace 2 je výkon mikrovlnné trouby 55 % a výkon grilu 45 % doby vaření. Toto je vhodné například pro puding, omelety, drůbeží jídla nebo Lasagne.

1. K aktivování kombinace 2 **13 COMB.** stiskněte dvakrát tlačítko kombinace. Na displeji **1** se objeví **COMB2** jakož i „:10“.
2. Pomocí otočného **11** knoflíku nastavte požadovanou dobu ohřevu. Maximální nastavitelná doba ohřevu činí 95 minut.
3. Ke spuštění stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11** .

Automatické menu

Pro jídla, která se mají připravovat v automatickém modusu menu, není potřebné, zadat dobu vaření/ohřevu a také stupeň výkonu. Je dostačující, pokud zadáte, jaký typ potravin má být ohříván/vařen, a dále uvedete hmotnost této potraviny.

Upozornění

Mikrovlnná trouba vypočítá dobu/stupeň výkonu pro **čerstvé** potraviny. Zamražené potraviny se časem, zadaným mikrovlnkou, neuvaří.

Rozmraďte popřípadě zamražené potraviny předem odmrazovacím programem (viz kapitola „rozmrazování“).

Spustit automatické menu

1. Otáčejte pomalu otočným regulátorem **11** doleva. Na displeji **1** se objeví číslo (např. „3“ pro autoprogram 3 (ryba)), symbol „ryba“ a **AUTO** zvolte vhodné menu automaticky k Vašemu jídlu (od 1 po 9).

č.	Symbol	Potraviny	Hmotnost (porce)
1		Nápoje	1 - 3
2		Těstoviny	100 - 300g
3		Ryby	100 - 1000g
4		Rýže	100 - 1000g
5		Kuře	800 - 1400g
6		Ohřívání	100 - 1000g
7		Brambory	150 - 600g
8		Pečeně	300 - 1300g
9		Maso na rožni	100 - 700g

2. Stiskněte, popř. opakovaně, tlačítko hmotnosti/množství **7** , dokud se na displeji **1** neobjeví požadovaný počet porcí resp. požadovaná hmotnost. Symbol  bliká.
3. Stiskněte tlačítko start/rychlý start **11**  pro spuštění vaření.

Upozornění

K dosažení rovnoměrného vaření a ohřevu by se měla jídla u programech 5, 8 a 9 zhruba po 2/3 doby ohřevu obrátit. Mikrovlnka přeruší po této době automaticky program: „turn“ se objeví na displeji **1** a zazní signální tóny, které Vám připomenou obrácení jídel.

- Otevřete dvířka a obraťte pokrmy. S už případně horkými jídly zacházejte opatrně.
- Stiskněte tlačítko startu/ rychlého startu **11**  k opětovnému pokračování vaření resp. ohřevu.

Upozornění:

Chcete-li se obracení pokrmů vyhnout, vyčkejte jednoduše na odeznění signálního tónu. Mikrovlnka spustí její program opět automaticky po cca. 30 sekundách.

Upozornění

Pokud není jídlo po ukončení automatického režimu správně ohřáto resp. uvařeno, dovařte ho ještě několik minut programem rychlého startu. U programů, které probíhají za použití grilovací funkce (program číslo 5, 8 a 9), můžete jídla dovařit také i grilovací funkcí. Při dodatečném dovaření/ohřevu grilovací funkcí se zvýší také stupeň zhřednutí jídel.

POZOR

U programů s dodatečně zapojenou grilovací funkcí nepoužívejte v žádném případě kryty nebo nezáruzdorné nádoby, protože by se mohla tato roztavit nebo začít hořet!

NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Skleněný talíř **3** je po ukončení vaření s grilem velice horký! Používejte proto bezpodmínečně chňapku nebo záruzdorné rukavice, když jej vyberete z mikrovlnky.

Poznámka:

Dbejte laskavě na to, že velikost, forma a druhý potravin určí také výsledek vaření.

Programy v detailu

Program 1: Nápoje

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby. Dle nastaveného počtu porcí běží program mezi 1:30 a 3:50 minutami.

- Postavte nápoj, který chcete ohřát, na skleněný talíř **3** do mikrovlnné trouby. Když postavíte více sklenic resp. šálek do mikrovlnky, dbejte na to, aby se tyto o sebe neodíraly.

Upozornění

K zabránění náhlého vření:

- Postavte dle možnosti do tekutiny skleněnou tyč po celou dobu ohřevu nápoje.
- Tekutinu po ohřívání nechte 20 sekund odstát v mikrovlnné troubě, čímž se vyhnete náhlému vření.

Program 2: Těstoviny

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 25 a 35 minutami.

- K vaření těstovin používejte vysoký hrnec, protože hrozí nebezpečí překypění.
- Vemte tolik vody, jako při konvenčním vaření.
- Nechte nejdříve v zakryté nádobě svařit vodu. Až poté dejte do toho nudle. Potom můžete spustit automatické menu pro nudle.
- Vzápetí enchte nudle cca. 3 minuty odstát.

Program 3: Ryby

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi cca. 3:30 a 16 minutami.

- Položte kusy ryby na talíř, vhodný pro mikrovlnnou troubu, přidejte trochu másla nebo jiného tuku, rybu dle chuti okořeňte a spusťte automatické menu pro ryby.

Program 4: Rýže

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 16 a 36 minutami.

- K vaření rýže používejte vysoký hrnec, protože hrozí nebezpečí překypění. Vemte např. pro 200 g rýže cca. 400 ml vody.
- Dejte rýži do nádoby, doplňte zbývající vodu a nechte rýži cca. 3 minuty nabobtnat.
- Nádobu přikryjte. Dbejte na to, aby nebyla hermeticky uzavřená. Poté můžete spustit automatické menu pro rýži.

Program 5: Kuře

Tento program běží ve více stupních vaření za použití výkonu mikrovlnné trouby a grilovací funkce. Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 39 a 50 minutami.

- Položte kuře na talíř, který je vhodný pro mikrovlnnou troubu.
- Podle chuti okořenit a spusťte pak automatické menu pro kuře.
- Celé kuře se musí obracet, protože strana, obrácená nahoru, mohla jinak vyschnout. K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 času přeruší program a zazní signál. Kuře obraťte a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11**  k pokračování běhu programu.

Program 6: Ohřívání

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 1:00 a 6:20 minutami.

- Postavte talíř s jídlem, které chcete ohřát, na skleněný talíř **3** do mikrovlnné trouby a spusťte automatické menu pro ohřívání.

Program 7: Brambory

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 3:50 a 11 minutami.

Tip

Pro tento proces vaření používejte neoloupané brambory. Tyto několikrát naslupce propíchněte.

- Položte neoloupané brambory na talíř nebo nádobu, které jsou vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Dle možnosti použijte brambory stejné velikosti. Pokud je možné měly by brambory ležet v mikrovlnce volně a neměly by se vzájemně dotýkat.

Program 8: pečení

Tento program běží ve více stupních vaření za použití výkonu mikrovlnné trouby a grilovací funkce. Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 16 a 60 minutami.

- Položte pečení na talíř, který je vhodný pro mikrovlnnou troubu. Podle chuti maso okořenit a spusťte pak automatické menu pro pečení.
- Musí se obrátit celá pečeně, protože strana, obrácená nahoru, by mohla jinak vyschnout. K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 času přeruší program a zazní signál. Obráťte pečení a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11**  k pokračování běhu programu.

Program 9: Maso na rožni

Tento program běží ve více stupních vaření za použití výkonu mikrovlnné trouby a grilovací funkce. Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 9 a 27 minutami.

- Položte maso na rožni na talíř, který je vhodný pro mikrovlnnou troubu. Podle chuti maso okoření a spusťte pak automatické menu pro maso na rožni.
- Pro stejnoměrné vaření se musí toto maso obracet. K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 času přeruší program a zazní signál. Obratě špízy a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11**  k pokračování běhu programu.

Rozmrazování

Pomocí této funkce můžete bez problémů rozmrazovat maso, drůbež a ryby. Doba rozmrazování a stupeň výkonu se automaticky vypočítají a nastaví po zadání hmotnosti.

1. Stiskněte tlačítko **8**  rozmrazování. Na displeji **1** se objeví **AUTO** a . Symbol  bliká.
2. Pomocí otočného regulátoru **11** zvolte hmotnost potravin, které se mají rozmrazit. Můžete nastavit hmotnost mezi 100 g a 1800 g.
3. Stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11** . Zařízení zadá automaticky dobu rozmrazení. Tato se objeví na displeji **1** a začne běžet.

K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 1/2 času přeruší program a zazní signál. Otočte rozmražená jídla a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu **11**  k pokračování programu rozmrazování.

Upozornění:

Chcete-li se obracení pokrmů vyhnout, vyčkejte jednoduše na odeznění signálního tónu. Mikrovlnka spustí její program opět automaticky po cca. 30 sekundách.

Nastavit předem dobu spuštění

Tímto programem můžete naprogramovat předem určitou dobu spuštění dušení nebo grilování jídel. Pokud jste provedli správně všechna nastavení, spustí se přístroj automaticky v nastaveném čase.

Upozornění:

Pro volbu funkce "nastavit předem dobu spuštění" musí být hodiny nastavené.

1. Nastavte požadovanou funkci mikrovlnky (dušení, grilování nebo menu automatiky (vyjímaje autoprogram 6)):
Pro provoz mikrovlnky: Stiskněte přiměřeně často tlačítko výkonu **14**  pro volbu stupně výkonu. Doba ohřevu nastavte otočným regulátorem **11**. Pro grilovací provoz: K aktivování grilovací funkce stiskněte tlačítko grilu **6** .
Otočným regulátorem **11** nastavte požadovanou dobu grilování.
Pro menu automatiky: Otočným regulátorem **11** zvolte vhodný program pro Vaše jídlo (vyjímaje autoprogram 6). Stiskněte tlačítko hmotnost/množství **7**  tak často, dokud se neobjeví na displeji **1** požadované množství.
2. Stiskněte tlačítko hodin **9** . Na displeji **1** bliká „01: “ a objeví se symbol přesýpacích hodin .
3. Pro nastavení hodiny otočte otočným regulátorem **11**.
4. Stiskněte tlačítko hodin **9** , nyní se objeví čísla minut.
5. Pro nastavení otočte otočným regulátorem **11**.
6. Stiskněte tlačítko start/rychlý start **11** . Symbol přesýpacích hodin  bliká. Zobrazí se počáteční čas. Mikrovlnná trouba spustí proces v nastavenou dobu automaticky. Při startu zazní signál.

Upozornění:

Pro vymazání počátečního času, uloženého do paměti, a tím tak k přerušení procesu, taktéž uloženého do paměti, stiskněte tlačítko Stop . Symbol přespacích hodin  zmizí a zobrazí se hodiny.

Čištění a údržba

Nebezpečí poranění!

Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

 V žádném případě nesmí být přístroj potápěn do vody nebo jiných tekutin! Vzniklo by tak ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem a spotřebič by se mohl poškodit.

- Udržujte vnitřek mikrovlnné trouby vždy v čistotě.
- Pokud na stěnách mikrovlnné trouby zůstanou uchyceny části pokrmů nebo vystříknuté tekutiny, očistěte je vlhkým hadříkem.
- Pokud se v mikrovlnné troubě vyskytnou hrubší nečistoty, použijte jemný čistící prostředek.
- Vyhněte se používání čistících sprejů a jiných agresivních čistících prostředků, jelikož mohou způsobit skvrny, pruhy nebo zmatnění povrchu dvířek.
- Vnější stěny očistěte vlhkým hadříkem.
- K zabránění poškození funkčních částí vnitřku mikrovlnné trouby nedovolte vniknutí vody do větracích otvorů .
- Pravidelně odstraňujte stříkance nebo nečistoty. Vyčistěte vždy dveře, průhledné okno oboustranně, těsnění dveří a sousední části vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
- Usadí-li se ve dveřích nebo kolem vnější strany dveří výpary, omyjte je měkkým hadrem. K tomuto jevu dochází, je-li mikrovlnná trouba provozována ve velmi vlhkém prostředí.
- Také skleněný talíř  umývejte pravidelně. Umyjte jej v teplé mýdlové vodě nebo v myčce.

- Grilovací stojan  omyjte v teplé vodě a dobře jej vysušte.
- Pravidelně odstraňujte pachy. Do mikrovlnné trouby umístěte hlubokou mísu vhodnou do mikrovlnné trouby naplněnou šálkem vody a šťávou a kůrou citrónu. Po dobu 5 minut ji zahřívejte. Troubu důkladně vytřete a vysušte měkkým hadříkem.
- V případě potřeby výměny žárovky v mikrovlnné troubě, nechte tuto provést odborníkem nebo v obchodě, kde jste mikrovlnku zakoupili, nebo kontaktujte náš servis.

Odstranění závad

Na displeji se nic nezobrazí.

- Zástrčka není zastrčená do zásuvky. Zkontrolujte zástrčku.
- Síťová zásuvka je rozbitá. Vyzkoušejte jinou zásuvku.
- Displej  je závadný. Kontaktujte servis.

Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.

- Aktivované je zabezpečení před dětmi. Deaktivujte toto zabezpečení (viz kapitolu „Obsluha“).

Přístroj nespustí proces vaření/ ohřevu.

- Dveře nejsou správně zavřeny. Zavřete správně dveře.

Skleněný talíř vydává při otáčení hlasité zvuky.

- Skleněný talíř  neleží správně na otáčivé hvězdici . Položte skleněný talíř  správně do prostoru vaření/ohřevu.
- Otáčivá hvězdice  a/nebo dno prostoru ohřevu jsou znečištěné. Vyčistěte otáčivou hvězdicí  a dno.

Likvidace



Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě či jej odevzdejte ve Vašem místním recyklačním zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy.

V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.



Také všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými předpisy.

Záruka a servis

Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uchovejte si, prosím, pokladní

lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování záruky kontaktujte telefonicky

Vaši servisní službu. Pouze tak může být zajištěno bezplatné zaslání Vašeho zboží.

Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo výrobní závady, ale ne na škody, vzniklé při přepravě, ne na součásti, podléhající rychlému opotřebení nebo na poškození křehkých dílů, jako jsou např. spínače nebo akumulátory. Výrobek je určen pouze pro privátní použití, ne průmyslové.

Při nesprávném a neodborném využívání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena.

Záruční doba se zárukou neprodlouží. Toto platí také pro náhradní díly a opravené součásti. Případné škody a vady, existující už při koupi, se musí hlásit ihned po vybalení, nejpozději však do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby se provedené opravy musí zaplatit.

 Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass

Hotline: 800 400 235

Fax: 271 722 939

e-mail: support.cz@kompernass.com

Dovozce

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

OBSAH

STRANA

Používanie primerané účelu	86
Bezpečnostné pokyny	86
Obsah dodávky	89
Technické údaje	89
Skôr než začnete	90
Základné princípy varenia v mikrovlnnej rúre	90
Používanie vhodného kuchynského riadu	90
Opis prístroja	91
Prvé uvedenie do prevádzky	91
Umiestnenie prístroja	91
Príprava prístroja	91
Nasadenie príslušenstva	92
Ovládanie	92
Nastavenie hodín	92
Nastavenie kuchynského časovača	92
Detská poistka	93
Dotazovacie funkcie	93
Spôsoby prípravy jedla (varenia)	93
Režim mikrovlnnej rúry	93
Režim grilu	94
Kombinované varenie	94
Menu automatiky	95
Spustenie menu automatiky	95
Programy podrobne	96
Rozmrazovanie	98
Nastavenie času začatia	98
Čistenie a údržba	99
Odstraňovanie porúch	99
Likvidácia	100
Záruka a servis	100
Dovozca	100

Ušchovajte si tento návod na použitie v budúcnosti – a pri odovzdávaní prístroja tretej osobe odovzdajte aj návod!

MIKROVLNNÁ RÚRA

Používanie primerané účelu

Tento prístroj je určený na zohrievanie a prípravu potravín podľa uvedeného postupu.

Akákoľvek úprava prístroja platí za neoprávnenú a predstavuje významné riziko úrazu.

Za škody vzniknuté používaním, ktoré je v rozpore s deklarovaným účelom, nepreberá výrobca žiadnu záruku.

Tento prístroj nie je určený na priemyselné využitie.

Bezpečnostné pokyny

Pozor!

Varovanie pred poškodením prístroja.

Pozor! **Nebezpečenstvo poranenia!**

Varovanie pred poraneniami a úrazmi elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru.

Upozornenie!

Pokyny a rady pre manipuláciu s mikrovlnnou rúrou.

Bezpečnostné opatrenia na zamedzenie možného nadmerného styku s mikrovlnnou energiou

- Nepokúšajte sa používať prístroj s otvorenými dvierkami, pretože prevádzka pri otvorených dvierkach môže viesť k styku so škodlivým množstvom mikrovlnného žiarenia. Dôležité je tiež nevyložiť bezpečnostné poistky a nemaniipulovať s nimi.

- Nič nenalepujte medzi predok prístroja a dvierka a zabezpečte, aby žiadne nečistoty ani zvyšky čistiacich prostriedkov nezostali na tesniacich plochách.

Nebezpečenstvo poranenia!

- V prípade, ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, v žiadnom prípade mikrovlnnú rúru ďalej nepoužívajte. Najprv ju dajte opraviť kvalifikovanému odbornému personálu.
- Nikdy sa nepokúšajte prístroj opraviť sami. Po odložení krytu prístroja sa môže uvoľniť mikrovlnná energia. Opravy zverte len do rúk kvalifikovaného odborného personálu.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu, že budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať. Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.
- Deťom sa smie dovoliť obsluhovať varný prístroj bez dozoru len za predpokladu, že dostali primerané pokyny, ktoré dieťaťu umožnia používať prístroj bezpečným spôsobom a pochopiť, aké nebezpečenstvá hrozia pri jeho nesprávnom používaní.
- Používajte tento prístroj len na to, na čo je podľa tohto návodu určený. Nepoužívajte v tomto prístroji žiadne leptavé chemikálie alebo výpary. Táto mikrovlnná rúra je skonštruovaná špeciálne na zohrievanie, varenie, grilovanie alebo sušenie potravín. Nie je určená na použitie v priemyselnej alebo laboratórnej oblasti.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, keď je sieťová šnúra alebo jej zástrčka poškodená. Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku nechajte vymeniť odborníkovi, aby ste sa vyhli možným rizikám.
- Počas prevádzky mikrovlnnej rúry držte deti ďaleko od jej dvierok. Nebezpečenstvo popálenia!

- V žiadnom prípade neodstráňte plášť mikrovlnnej rúry.
- Lampu vo vnútri mikrovlnnej rúry dajte vymeniť len kvalifikovanému odborníkovi.
- Nedotýkajte sa dvierok, plášťa, vetracích otvorov a príslušenstva mikrovlnnej rúry, ani riadu hneď po príprave jedla grilom, kombi alebo automatikou. Tieto časti sú veľmi horúce. Pred čistením ich nechajte vychladnúť.
- Dajte pozor na to, aby bola zástrčka vždy dobre prístupná, aby ste ju mohli v prípade nutnosti rýchlo vytiahnuť.
- Osoby, ktoré používajú kardiostimulátor, by sa mali pred uvedením mikrovlnnej rúry do prevádzky informovať u svojho lekára o možných rizikách.
- Nikdy nenechajte sieťovú šnúru visieť zo stola alebo pracovnej plochy. Deti by za ňu mohli ťahať.
- Plechovky, vrecká s pukancami apod. otvárajte po zohriatí vždy tak, aby otvor smeroval preč od vášho tela. Vychádzajúca para môže spôsobiť popáleniny.
- Pri otváraní dvierok nestojte priamo pred mikrovlnnou rúrou. Vychádzajúca para môže spôsobiť popáleniny.
- Nefritujte v mikrovlnnej rúre. Horúci olej môže poškodiť súčasti prístroja a náradie a spôsobiť popáleniny.
- V každom prípade potraсте alebo premiešajte obsah zohriatych detských pohárov alebo fliaš! Ich obsah sa môže nerovnomerne zohriať a dieťa by sa mohlo pri jedení alebo pití popáliť. V každom prípade najprv skontrolujte teplotu, než začnete dieťa kŕmiť!
- Neobstavajte mikrovlnnú rúru.
- Mikrovlnné žiarenie je nebezpečné! Prenechajte údržbu a opravy, pri ktorých treba sňať kryty chrániace pred stykom s mikrovlnným žiarením, len školenému odbornému personálu.

- Pred kŕmením skontrolujte teplotu, aby ste zabránili životu nebezpečným popáleninám kojencov a malých detí.

Kuchynský riad sa môže teplom z horúceho jedla natoľko rozpáliť, že ho prípadne treba chytať chňapkou. Pri kuchynskom riade si musíte overiť, či je vhodný pre mikrovlnnú rúru.



Pozor! Horúci povrch!

Nebezpečenstvo požiaru

- Nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru, keď zohrievate potraviny v plastových alebo papierových obaloch.
- Nekladte žiadne horľavé materiály do blízkosti mikrovlnnej rúry ani na jej vetracie otvory.
- Odstráňte všetky kovové uzávery z balení potravín, ktoré chcete zohriať. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Na výrobu pukancov používajte len vrecká na pukance vhodné pre mikrovlnné rúry.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na zohrievanie vankúšov naplnených zrnami, čerešňovými kôstkami alebo gélom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na skladovanie potravín alebo iných vecí.
- Nikdy neprekračujte výrobcom udávané doby varenia.
- Počas prevádzky mikrovlnnej rúry na ňu nekladte žiadne predmety. Zakryli by ste tým vetracie otvory!
- Nikdy nedávajte mikrovlnnú rúru do blízkosti iných teplo vyžarujúcich prístrojov, ako je napríklad rúra a pod.

- Poriadne vyčistite mikrovlnnú rúru po zohrievaní mastnotu obsahujúcich jedál, hlavne ak neboli prikryté. Po použití nechajte prístroj celkom vychladnúť než ho začnete čistiť. Na vyhrievacích špirálach grilu nesmú zostať žiadne zvyšky, ako je napríklad tuk. Mohli by sa prehriať a zapáliť.
- V mikrovlnnej rúre neroztápajte zamrznutú masť ani olej. Masť alebo olej sa môžu zapáliť.
- Na zapínanie a vypínanie prístroja nepoužívajte žiadne externé spínacie hodiny ani samostatný systém diaľkového ovládania.

Pozor! Poškodenia prístroja!

- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, keď je prázdna. Výnimkou z tohto pravidla je jej prvé uvedenie do prevádzky (pozri kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“).
- Nikdy nedávajte žiadne predmety do vetracích otvorov ani do bezpečnostnej aretácie dvierok.
- Nepoužívajte žiadne kovové pomôcky, ktoré odrážajú mikrovlny a vedú k vzniku iskier. Nedávajte do mikrovlnnej rúry žiadne plechovky.
- Nedávajte žiadne plastové nádoby do mikrovlnnej rúry ihneď po varení grilom, kombi alebo automatickou. Plast sa môže roztaviť.
- Mikrovlnná rúra nesmie byť na miestach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu alebo kde sa zhromažďuje vlhkosť.
- Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať vo vzduchotesne zatvorených nádobách, lebo môžu vybuchnúť a poškodiť prístroj.
- Neopierajte sa o dvierka mikrovlnnej rúry.
- Nedostatočná čistota prístroja môže viesť k zničeniu povrchu, čo ovplyvňuje životnosť a môže viesť aj k nebezpečným situáciám.

Nebezpečenstvo

- Nikdy neponárajte sieťovú šnúru ani zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Majte sieťovú šnúru ďaleko od zdrojov tepla. Nikdy ju nevedzte pred dvierkami mikrovlnnej rúry. Horúčava by mohla šnúru poškodiť.
- Nikdy nelejte tekutiny do vetracích otvorov ani do bezpečnostnej aretácie dvierok. Ak by sa tam tekutina napriek tomu dostala, ihneď odstavte mikrovlnnú rúru a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nechajte mikrovlnnú rúru preskúšať kvalifikovaným odborníkom.

Tipy pre bezpečnosť

- Na zníženie rizika požiaru v mikrovlnnej rúre: Keď ohrievate jedlá v umelohmotných alebo papierových nádobách, dohliadajte stále na mikrovlnnú rúru, lebo tieto materiály sa prípadne môžu zapáliť.
- Pri zohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre môže dôjsť k časovo oneskorenému bublaniu, keď nápoj vrie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s nádobou. Ak chcete zabrániť náhlemu zovretiu:
 - Ak je to možné, postavte sklenú paličku do tekutiny, len čo sa zohreje.
 - Po zohratí ponechajte tekutinu 20 sekúnd stáť v mikrovlnnej rúre, aby ste zamedzili neočakávanému bublaniu.
- Prepichnite šupku zemiakov, klobás a podobných potravín. Inak by mohli vybuchnúť.
- Pri zohrievaní tekutín zachovajte opatrnosť. Používajte len otvorené nádoby, aby vzniknuté bubliny mohli uniknúť.
- Ak začujete dym, vypnite prístroj alebo vytiahnite zástrčku a ponechajte dvierka zatvorené, aby sa prípadné plamene zadusili.

- Vajcia v škрупine a natvrdo uvarené vajcia sa nemajú zohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu aj po skončení zohrievania v mikrovlnnej rúre vybuchnúť. Potraviny s hrubou šupkou, ako napr. zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany treba pred varením prepichnúť.
- Nepohybujte mikrovlnnou rúrou, keď je v prevádzke.

Pokyny pre uzemnenie, inštalácia podľa predpisu

Tento prístroj musí byť uzemnený. Tento prístroj sa smie pripojiť len k predpisovo uzemnenej zásuvke. Odporúčame použiť samostatný elektrický okruh len pre túto mikrovlnnú rúru.

⚠ Nebezpečenstvo: Nesprávne zaobchádzanie s uzemnenou zástrčkou môže niesť so sebou riziko úrazu elektrickým prúdom.

i Upozornenie: Ak máte otázky ohľadne uzemnenia alebo pokynov v elektrických záležitostiach, opýtajte sa odborníka v oblasti elektro.

Ani výrobca, ani predajca nepreberajú záruku za poškodenia mikrovlnnej rúry alebo za poranenia osôb, ktoré boli vyvolané nedodržaním pokynov pre elektrické pripojenie.

Rušenie iných zariadení

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže vyvolať rušenie rozhlasového alebo televízneho prijímača alebo podobných zariadení.

Ak sa takéto rušenia vyskytnú, skúste ich nasledujúcimi opatreniami znížiť alebo odstrániť:

- Vyčistiť dvierka a tesniace plochy mikrovlnnej rúry.
- Presmerovať prijímaciu anténu rádia alebo televízora.
- Premiestniť mikrovlnnú rúru na iné miesto než kde je prijímač.
- Oddialiť mikrovlnnú rúru od prijímača.

- Zapojiť mikrovlnnú rúru do inej zásuvky. Mikrovlnná rúra a prijímač by mali byť zapojené v rôznych elektrických obvodoch.

Obsah dodávky

Mikrovlnná rúra

Sklený tanier

Grilovací stojan

Valčeková hviezdička

Návod na používanie

Stručný návod

Technické údaje

Menovité napätie:	230 - 240 V, 50 Hz
Maximálny príkon:	1200 W
Maximálny dodávaný výkon	
Mikrovlnná rúra:	800 W
Maximálny príkon	
Gril:	1000 W
Kmitočet mikrovlnnej rúry:	2450 MHz

Skôr než začnete

Základné princípy varenia v mikrovlnnej rúre

- Rozvážne usporiadajte jedlá.
- Najhrubšie miesta patria na okraj taniera.
- Dajte pozor na doby varenia. Zvoľte si najkratšiu uvádzanú dobu varenia a v prípade potreby ju predĺžujte. Príliš dlho varené jedlá môžu začať dymiť alebo sa zapália.
- V priebehu varenia prikryte jedlá krytom vhodným pre mikrovlnnú rúru. Kryt zabraňuje vystrekovaniu a okrem toho prispieva k rovnomernému vareniu pokrmu.
- Obráťte jedlá jedenkrát v priebehu prípravy v mikrovlnnej rúre, aby sa pokrm, ako hydina alebo hamburgery rýchlejšie „prehriali“.
- Veľké kusy jedál, ako napr. pečené mäso, sa musia aspoň raz obrátiť.
- Popremiestňujte kúsky jedál, ako sú napr. guľky z mletého mäsa, po polčase varenia. Obráťte ich a preložte guľky zo stredu taniera na okraj.

Používanie vhodného kuchynského riadu

- Ideálny materiál pre mikrovlnnú rúru prepúšťa mikrovlny, takže prepúšťa energiu do nádoby, čím sa jedlá ohrievajú. Mikrovlny nedokážu prejsť cez kovy. Preto nepoužívajte žiadne kovové nádoby a žiadny kovový riad.
- Pri zohrievaní v mikrovlnnej rúre nepoužívajte žiadne výrobky z recyklovaného papiera. Môžu obsahovať jemné kovové čiastočky, ktoré potom iskria a/alebo spôsobia požiar.

- Odporúčame používať radšej okrúhly/oválny riad namiesto hranatého/podlhovastého, lebo jedlá v rohoch sa mierne prevaria. Nasledujúci zoznam je všeobecnou pomôckou pre výber správneho riadu.

Riad	Mikro vlnná rúra	Gril	Kombi- nácia
Sklo odolávajúce teplu	Áno	Áno	Áno
Sklo neodolávajúce teplu	Nie	Nie	Nie
Teplu odolná keramika	Áno	Áno	Áno
Plastový riad vhodný pre mikrovlnnú rúru	Áno	Nie	Nie
Papierové kuchynské utierky	Áno	Nie	Nie
Kovový podnos alebo platňa	Nie	Áno	Nie
Grilovací stojan	Nie	Áno	Nie
Hliníková fólia & Zásobník fólie	Nie	Áno	Nie

Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte grilovací stojan ani iné kovové predmety, ak používate mikrovlnnú rúru v mikrovlnnom režime alebo na varenie v režime kombi. Kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, čo spôsobuje iskrenie. To môže viesť až k požiaru a neopraviteľným poškodeniam prístroja!

Opis prístroja

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo otvárania dveriek
- 3 Sklený tanier
- 4 Valčeková hviezdica
- 5 Vetracie otvory
- 6 Tlačidlo Gril 
- 7 Tlačidlo Hmotnosť/Množstvo 
- 8 Tlačidlo Rozmrazovanie ******
- 9 Tlačidlo Hodiny 
- 10 Tlačidlo Stop 
- 11 Otočný regulátor / Štart/Rýchly štart 
- 12 Tlačidlo Kuchynský časovač 
- 13 Tlačidlo Kombinácia **COMB.**
- 14 Tlačidlo Výkon 
- 15 Grilovací stojan

Prvé uvedenie do prevádzky

Umiestnenie prístroja

Upozornenie:

Táto mikrovlnná rúra nie je vhodná na zabudovanie do skrinky v kuchynskej linke. V zatvorených skrinkách nie je zabezpečené dostatočné vetranie prístroja. Prístroj sa môže poškodiť a hrozí aj nebezpečenstvo požiaru!

- Vyberte si rovnú plochu, ktorá ponechá dostatočný priestor pre vstup a výstup ventilačného vzduchu do prístroja a z neho.
Bezpodmienečne zachovajte medzi prístrojom a okolitými stenami minimálny odstup 10 cm. Zabezpečte, aby sa dverka mikrovlnnej rúry dali voľne otvárať.
Nad mikrovlnnou rúrou zachovajte odstup aspoň 20 cm.

- Postarajte sa o to, aby bola zástrčka stále prístupná a v prípade nebezpečenstva sa dala ľahko vytiahnuť.
- Neodstráňte nožičky spod mikrovlnnej rúry.
- Nezablkujte vetracie otvory **5**. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Postavte prístroj čo možno najďalej od rádia alebo televízora. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť poruchy rozhlasového alebo televízneho príjmu.

Upozornenie:

Nedávajte mikrovlnnú rúru nad kuchynskú rúru alebo iné teplo vyžarujúce zariadenie. Umiestnenie na takom mieste môže viesť k poškodeniu prístroja, a tým aj zániku záruky.

Príprava prístroja

- Odstráňte obalový materiál a prípadne na hornej strane prístroja umiestnenú ochrannú fóliu.

Upozornenie:

Neodstraňujte svetlosivú sľudovú kryciu dosku, ktorá je vo varnom priestore na ochranu magnetrónu.

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Použite na to zásuvku s napätím 230 - 240 V, 50 Hz, pričom zásuvkový okruh má byť istený ističom (poistkou) 16 A. Odporúčame, aby ste pre mikrovlnnú rúru vyhradili samostatný napájací okruh.
Ak ste si nie istí, ako sa má mikrovlnná rúra pripojiť, požiadajte o radu odborníka.

Pred používaním mikrovlnnej rúry sa musí prístroj najprv naprázdno zohriať, aby sa zvyšky z výroby mohli odpariť.

Zapnite prístroj bez potravín a bez príslušenstva (sklený tanier **3**, stredová hviezdička **4** a grilovací stojan **15**) do režimu grilovania:

- Raz stlačte tlačidlo Gril **6** . Tým ste zvolili grilovací režim. Na displeji **1** sa zobrazí symbol  a symbol  bliká. Tým označuje pripravenosť na zapnutie.
- Otočným regulátorom **11** nastavte dobu prípravy na 10 minút.
- Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** , čím spustíte proces grilovania.

Upozornenie:

Pri prvom uvedení do prevádzky môže dôjsť k miernemu dymeniu a zápachu spôsobenému zvyškami z výroby. Je to celkom neškodné. Zabezpečte však dostatočné vetranie. Napríklad otvorte okno.

- Po 10 minútach sa prístroj sám automaticky vypne. Zaznie akustický signál. Otvorte dvierka. Vyčkejte, kým celkom nevychladne.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a následne vyčistite prístroj zvnútra vlhkou utierkou a poriadne ho vysušte.

Nasadenie príslušenstva

- Nasadte valčekovú hviezdicu **4** do stredu pohonného hriadeľa v priestore na ohrievanie. Dajte pritom pozor na to, aby celkom zapadol na osku a pevne sedel.
- Nasadte sklený tanier **3** do stredu na valčekovú hviezdicu. Jej tri valčeky musia zapadnúť do vodiacej hrany (drážky) na sklenom tanieri **3**.

Ovládanie

Nastavenie hodín

Keď mikrovlnnú rúru po prvý raz uvádzate do prevádzky alebo keď dôjde k výpadku prúdu, na displeji **1** sa zobrazí "1 : 0 1".

1. Stlačte tlačidlo Hodiny **9** . Na displeji **1** sa zobrazí „Hr 12“. Ak chcete prepnúť do 24-hodinového formátu zobrazovania času, znova stlačte tlačidlo Hodiny **9** .
2. Otáčaním otočného regulátora **11** nastavte požadovanú hodinu. Symbol hodín  na displeji **1** bliká.
3. Stlačte tlačidlo Hodiny **9** . Zobrazí sa údaj minút.
4. Otáčaním otočného regulátora **11** nastavte požadovanú minútu.
5. Keď je čas správne nastavený, stlačte tlačidlo Hodiny **9** . Symbol hodín  na displeji **1** bude trvale svietiť a dvojbodka svojím blikaním ukazuje, že hodiny idú.

Ak chcete zobrazíť aktuálny čas počas chodu mikrovlnnej rúry, stlačte tlačidlo Hodiny **9** . Čas sa potom asi na 4 sekúnd zobrazí na displeji **1**.

Nastavenie kuchynského časovača

Mikrovlnná rúra má kuchynský časovač, ktorý môžete použiť nezávisle od prevádzky mikrovlnnej rúry.

1. Stlačte tlačidlo Kuchynský časovač **12** , keď je prístroj v pohotovostnom režime. Na displeji **1** sa zobrazí „00:10“.
2. Teraz nastavte otočným regulátorom **11** požadovaný čas. Môžete nastaviť časy od 10 sekúnd po 95 minút.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** . Zaznie akustický signál. Čas sa odpočítava dozadu. Asi po 3 sekundách sa znova zobrazí normálny čas. Kuchynský časovač beží v pozadí ďalej.

Ak chcete medzičasom skontrolovať čas na kuchynskom časovači, stlačte tlačidlo Kuchynský časovač **12** .

Na krátku chvíľku sa zobrazí čas kuchynského časovača.

Len čo vyprší nastavený čas, zaznie dlhý akustický signál.

i **Upozornenie:**

Ak chcete prerušiť plynúci čas kuchynského časovača, stlačte tlačidlo Kuchynský časovač **12** , aby sa zobrazil aktuálny čas kuchynského časovača. Ešte kým sa údaj kuchynského časovača zobrazuje na displeji **1**, stlačte tlačidlo Stop **10** . Chod kuchynského časovača sa preruší a na displeji **1** sa zobrazí čas.

Detská poistka

Toto nastavenie zapnite, keď chcete zabrániť spusteniu mikrovlnnej rúry malými deťmi a inými, s obsluhou prístroja neoboznámenými ľuďmi bez dozoru.

Symbol pre detskú poistku  sa zobrazí na displeji **1**, a prístroj sa nedá uviesť do prevádzky po celú dobu, kým je táto funkcia zapnutá.

- Stlačte tlačidlo Stop **10**  a držte ho stlačené dovtedy, kým nezaznie dlhý akustický signál a na displeji **1** sa nezobrazí symbol detskej poistky . Tlačidlá a regulátor mikrovlnnej rúry teraz nemajú žiadnu funkciu.
- Ak chcete detskú poistku vypnúť, stlačte tlačidlo Stop **10**  a držte ho stlačené dovtedy, kým nezaznie dlhý akustický signál a nezhasne symbol detskej poistky .

Dotazovacie funkcie

Zisťovanie času počas prevádzky

Počas prípravy jedla stlačte tlačidlo Hodiny **9** .

Na displeji **1** sa asi na 4 sekúnd zobrazí čas.

Zisťovanie výkonu počas prevádzky

Počas prípravy jedla stlačte tlačidlo Výkon **14** .

Na displeji **1** sa asi na 3 sekundy zobrazí nastavený výkonový stupeň.

Spôsobu prípravy jedla (varenia)

Režim mikrovlnnej rúry

i **Upozornenie**

Na dvierkach mikrovlnnej rúry alebo na jej telese sa môžu počas varenia vytvárať kvapky vody. Je to normálne a nie je to príznak poruchy. Po vychladnutí prístroja utrite vlhkosť suchou utierkou.

⚠ **Upozornenie:**

Nikdy nepoužívajte grilovací stojan **15** ani iné kovové predmety, ak používate mikrovlnnú rúru v mikrovlnnom režime. Kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, čo spôsobuje iskrenie. To môže viesť až k požiaru a neopraviteľným poškodeniam prístroja!

Voľba výkonu

- Stláčajte tlačidlo Výkon **14**  pre výber výkonového stupňa takto.
- **1x** pre výkon 800 W (P800).
- **2x** pre výkon 700 W (P700).
- **3x** pre výkon 600 W (P600).
- **4x** pre výkon 500 W (P500).
- **5x** pre výkon 400 W (P400).
- **6x** pre výkon 300 W (P300).
- **7x** pre výkon 200 W (P200).
- **8x** pre výkon 100 W (P100).

Výkon sa zobrazí na displeji **1** (napr. P800 pri výkone 800 W).

Nastavenie doby varenia

Po zvolení požadovaného výkonu nastavte požadovanú dobu varenia:

- Otáčajte otočný regulátor **11**, kým nie je nastavená požadovaná doba varenia.

Štupne nastavenia času pre otočný regulátor ⑪ sú takéto:

- od 10 s do 5 min: v krokoch po 10 sekundách
- od 5 do 10 min: v krokoch po 30 sekundách
- od 10 do 30 min: v krokoch po 1 minúte
- od 30 do 95 min: v krokoch po 5 minútach

Prerušenie alebo ukončenie postupu zadávania

Raz stlačte tlačidlo Stop ⑩ , aby ste postup zadávania prerušili a zastavili. Prístroj sa prepne späť do pohotovostného režimu.

Spustenie varenia

Keď ste nastavili výkon a dobu varenia, a na displeji ① blíkajú symbol , môžete spustiť proces varenia:

Ak chcete začať variť, stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart ⑪ . Na displeji ① sa zobrazia symboly pre režim mikrovlnnej rúry  a varenie  alebo . Nastavený čas sa odpočítava dozadu.

Prerušenie varenia

Raz stlačte tlačidlo Stop ⑩ , aby ste prerušili varenie. Prístroj preruší varenie a zastaví odpočítavanie zvyšného času. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart ⑪ , ak chcete vo varení opäť pokračovať.

Ukončiť varenie

Dvakrát stlačte tlačidlo Stop ⑩ , ak chcete varenie prerušiť. Prístroj sa prepne späť do pohotovostného režimu.

Proces varenia je skončený

Keď proces varenia skončí, na displeji ① sa zobrazí nápis „End“ a zaznejú 4 akustické signály (pípnutia). Ak neotvoríte dvierka na mikrovlnnej rúre, akustické signály zaznejú po dvoch minútach znova.

Rýchly štart

Pomocou tejto funkcie môžete ihneď začať s 30 sekundovým (alebo dlhším, až do 12 minút) varením s 800 W výkonom.

- Raz stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart ⑪ . Na displeji ① sa zobrazia symboly pre mikrovlnný režim  a varenie , ako aj údaj „:30“. Mikrovlnná rúra spustí proces varenia na 30 sekúnd. Čas sa odpočítava dozadu.

Ak chcete proces varenia predĺžiť, dovtedy stláčajte tlačidlo Štart/Rýchly štart ⑪ , kým nedosiahnete požadovanú dobu.

Režim grilu

Funkciu grilovania môžete použiť na tenké plátky mäsa, rezne, frikadely, klobásky alebo časti kureniec. Vynikajúco sa hodí aj na prepečené sendviče a zapékané jedlá.

Na grilovanie vždy používajte grilovací stojan ⑮.

Tým dosiahnete optimálny výsledok grilovania.

Grilovací stojan ⑮ položte vždy na sklenený tanier ③.

1. Ak chcete zapnúť funkciu grilu, stlačte tlačidlo Gril ⑥ .

Na displeji ① sa zobrazí symbol funkcie grilu  a „:10“.

2. Otočným regulátorom ⑪ nastavte požadovanú dobu prípravy jedla. Maximálna nastaviteľná doba je 95 minút.
3. Vlastné grilovanie spustíte tým, že stlačíte tlačidlo Štart/Rýchly štart ⑪ .
4. Po uplynutí asi polovice doby prípravy jedla treba mäso otočiť.

Kombinované varenie

Táto funkcia spája grilovanie s normálnou prácou mikrovlnnej rúry. Počas kombinovaného postupu sa po určitý čas varí a zvyšný čas griluje s automatickým prepínaním v jednom postupe. Moment prepnutia prístroja si uvedomíte pri tichom kliknutí.

Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte grilovací stojan **15** ani iné kovové predmety, ak používate mikrovlnnú rúru v kombinovanom režime. Kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, čo spôsobuje iskrenie. To môže viesť až k požiaru a neopraviteľným poškodeniam prístroja!

Kombinácia 1

V prípade kombinácie 1 predstavuje mikrovlnný režim 30 % a režim grilu 70 % doby varenia. Je to vhodné napríklad pre ryby, zemiaky alebo zapekané jedlá.

1. Raz stlačte tlačidlo Kombinácia **15** **COMB.**, čím zapnete kombináciu 1. Na displeji **1** sa zobrazí **COMB1**, ako aj údaj „:10“.
2. Otočným regulátorom **11** nastavte požadovanú dobu prípravy. Maximálna nastaviteľná doba je 95 minút.
3. Pre začatie stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** .

Kombinácia 2

V prípade kombinácie 2 predstavuje mikrovlnný režim 55 % a režim grilu 45 % doby varenia. Vhodné napríklad na pudinky, omelety, jedlá z hydiny alebo lasagne.

1. Dvakrát stlačte tlačidlo Kombinácia **15** **COMB.**, čím zapnete kombináciu 2. Na displeji **1** sa zobrazí **COMB2**, ako aj údaj „:10“.
2. Otočným regulátorom **11** nastavte požadovanú dobu prípravy. Maximálna nastaviteľná doba je 95 minút.
3. Pre začatie stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** .

Menu automatiky

Pre jedlá, ktoré sa majú pripraviť v režime menu automatiky, nie je potrebné nastavovať ani trvanie varenia ani výkon. Úplne stačí nastaviť, aký druh pokrmu sa má dusiť alebo variť, ako aj hmotnosť tohto pokrmu.

Upozornenie

Mikrovlnná rúra si sama vypočíta potrebnú dobu a výkon pre **čerstvé** potraviny. Zmrazené potraviny sa mikrovlnnou rúrou vypočítanými časmi neuvaria. V prípade potreby vopred rozmrazte mrazené potraviny rozmrazovacím programom (pozri kapitola „Rozmrazovanie“).

Spustenie menu automatiky

1. Pomaly otáčajte otočný regulátor **11** doľava. Na displeji **1** sa zobrazí číslo (napr. „3“ pre automatický program 3 (ryby)), symbol „ryby“ a **AUTO**. Podľa svojho jedla si vyberte správne menu automatiky (1 až 9).

Číslo	Symbol	Potravina	Hmotnosť (porcie)
1		Nápoje	1 - 3
2		Rezance	100 - 300 g
3		Ryby	100 - 1000 g
4		Ryža	100 - 1000 g
5		Kura	800 - 1400 g
6		Ohrievanie	100 - 1000 g
7		Zemiaky	150 - 600 g
8		Pečenie	300 - 1300 g
9		Mäsový špíz	100 - 700 g

2. Stlačte, v prípade potreby opakovane, tlačidlo Hmotnosť/Množstvo , až sa požadovaná hmotnosť resp. požadovaný počet porcií zobrazí na displeji . Symbol  bliká.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart  , čím spustíte proces varenia.

Upozornenie

Ak chcete dosiahnuť rovnomerné varenie resp. výsledky, mali by ste jedlá v programoch 5, 8 a 9 po uplynutí asi 2/3 doby varenia obrátiť. Mikrovlnná rúra po uplynutí tejto doby automaticky preruší program: Na displeji  sa zobrazí „turn“ (otočiť) a zaznejú akustické signály, čím vám pripomenú potrebu otočenia jedla.

- Otvorte dverka a obráťte jedlá. Postupujte pritom opatrne, lebo jedlo môže byť už veľmi horúce.
- Ak chcete vo varení pokračovať ďalej, stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart  .

Upozornenie:

Keď chcete vynechať obracanie jedla, po zaznení signálnych tónov jednoducho čakajte. Mikrovlnná rúra bude automaticky pokračovať v programe asi po 30 sekundách.

Upozornenie

Ak jedlo po skončení menu automatiky nie je dosť uvarené, dovarte ho ešte niekoľko minút v programe rýchleho štartu. Pri programoch, ktoré prebiehajú s použitím funkcie grilu (programy číslo 5, 8 a 9), môžete jedlá dopieť pomocou funkcie grilu. Pri dopekaní pomocou grilu sa zvýši aj stupeň zhnednutia jedál.

Pozor

Pri programoch, ktoré využívajú pripojenú funkciu grilu, v žiadnom prípade nepoužívajte pokrievky ani žiadny riad, ktorý neodoláva teplu, pretože by sa mohli roztopiť alebo vzbĺknúť!

Nebezpečenstvo poranenia!

Sklený tanier  je po príprave jedla pomocou grilu veľmi horúci! Preto pri jeho vyberaní z varného priestoru bezpodmienečne používajte chňapky alebo teplovzdorné rukavice.

Upozornenie:

Majte na pamäti aj to, že veľkosť, tvar a druh potravín sa tiež podieľajú na výsledku varenia.

Programy podrobne

Program 1: Nápoje

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastaveného počtu porcií beží program v rozpätí 1:30 až 3:50 minút.

- Postavte nápoj, ktorý chcete zohriať, na sklený tanier  vo varnom priestore. Keď dáte do mikrovlnnej rúry viac pohárov alebo šálok, dajte pozor na to, aby sa vzájomne nedotýkali.

Upozornenie

Ak chcete zabrániť náhlemu zovretiu:

- Ak je to možné, dajte sklenú paličku do tekutiny, kým sa zohrieva.
- Po zohriatí ponechajte tekutinu 20 sekúnd stáť v mikrovlnnej rúre, aby ste zamedzili neočakávanému bublaniu.

Program 2: Rezance

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 25 do 35 minút.

- Na varenie rezancov používajte vysoké nádoby, pretože hrozí nebezpečenstvo prekypenia.
- Používajte toľko vody, ako pri bežnom varení.
- Najprv zovrite vodu v zakrytej nádobe. Potom do nej pridajte rezance. Potom môžete spustiť menu automatiky pre rezance.
- Následne nechajte rezance asi 3 minúty odstáť.

Program 3: Ryby

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od asi 3:30 do 16 minút.

- Položte kúsok ryby na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry, dajte na ne trochu masla alebo iného tuku, okoreňte podľa chuti a spustíte menu automatiky pre ryby.

Program 4: Ryža

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 16 do 36 minút.

- Na varenie ryže používajte vysoké nádoby, pretože hrozí nebezpečenstvo vykypenia. Napríklad na 200 g ryže dajte asi 400 ml vody.
- Dajte ryžu do nádoby, pridajte potrebné množstvo tekutiny a nechajte ryžu asi 3 minúty nabobtnať.
- Zakryte nádobu. Dajte pozor na to, aby ste ju nezakryli vzduchotesne. Potom môžete spustiť menu automatiky pre ryžu.

Program 5: Kura

Tento program beží vo viacerých stupňoch varenia s použitím mikrovlnného režimu aj režimu grilu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 39 do 50 minút.

- Položte kura na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Okoreňte podľa chuti a spustíte menu automatiky pre kura.
- Musí sa otáčať celé kura, lebo inak by sa mohla nahor otočená strana vysušiť. Aby ste to mohli urobiť, mikrovlnná rúra automaticky preruší program asi po 2/3 času, a zaznie zvukový signál. Otočte kura a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11**  , aby mohol program pokračovať.

Program 6: Ohrievanie

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od asi 1:00 do 6:20 minút.

- Dajte tanier s jedlom, ktoré chcete zohriať, na sklený tanier **3** do varného priestoru a spustíte menu automatiky na zohrievanie.

Program 7: Zemiaky

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od asi 3:50 do 11 minút.

Tip

Na varenie používajte zemiaky v šupke. Šupku na viacerých miestach prepichnete.

- Dajte zemiaky v šupke na tanier alebo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry. Používajte podľa možnosti rovnako veľké zemiaky. Pokiaľ je to možné, nemali by sa zemiaky vzájomne dotýkať.

Program 8: Pečenie

Tento program beží vo viacerých stupňoch pečenia s použitím mikrovlnného režimu aj režimu grilu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 16 do 60 minút.

- Položte mäso na pečenie na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry. Podľa potreby mäso okoreňte a spustíte menu automatiky pre pečenie.
- Musí sa otáčať celé pečené mäso, lebo inak by sa mohla nahor otočená strana vysušiť. Aby ste to mohli urobiť, mikrovlnná rúra automaticky preruší program asi po 2/3 času, a zaznie zvukový signál. Otočte pečené mäso a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11**  , aby program pokračoval ďalej.

Program 9: Mäsový špíz

Tento program beží vo viacerých stupňoch pečenia s použitím mikrovlnného režimu aj režimu grilu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 9 do 27 minút.

- Položte mäsové špízy na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry. Podľa chuti mäso okoreňte a spustíte menu automatiky pre mäsové špízy.

- Špízy sa musia otáčať, aby sa rovnomerne opiekli. Aby ste to mohli urobiť, mikrovlnná rúra automaticky preruší program asi po 2/3 času, a zaznie zvukový signál. Otočte špízy a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** , aby program pokračoval ďalej.

Rozmrazovanie

Touto funkciou môžete bez problémov rozmrazovať mäso, hydinu a ryby. Doba rozmrazovania a výkon sa po zadaní hmotnosti automaticky vypočítajú a nastaví.

1. Stlačte tlačidlo Rozmrazovanie **8** . Na displeji **1** sa zobrazí **AUTO** a . Symbol  bliká.
2. Pomocou otočného regulátora **11** zvolíte hmotnosť rozmrazovaného jedla. Nastaviť môžete hmotnosť v rozmedzí od 100 g do 1800 g.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** . Prístroj si automaticky zvolí dobu rozmrazovania. Zobrazí sa na displeji **1** a beží.

Mikrovlnná rúra automaticky preruší program rozmrazovania asi po 1/2 času, a zaznejú zvukové signály (pípania). Otočte rozmrazované jedlá a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** , aby mohlo rozmrazovanie pokračovať.

Upozornenie:

Keď chcete vynechať obracanie jedla, po zaznení signálnych tónov jednoducho čakajte. Mikrovlnná rúra bude automaticky pokračovať v programe asi po 30 sekundách.

Nastavenie času začatia

Pomocou tohto programu môžete naprogramovať konkrétny čas, kedy sa má jedlo začať variť alebo grilovať. Ak urobíte toto nastavenie správne, spustí sa prístroj v nastavenom čase automaticky.

Upozornenie:

Hodiny musia byť nastavené, aby ste si mohli zvoliť funkciu „Nastavenie času začatia“.

1. Nastavte požadovanú funkciu mikrovlnnej rúry (varenie, grilovanie alebo menu automatiky (s výnimkou automatického programu 6)): Pre funkciu mikrovlnnej rúry: Podľa potreby stláčajte tlačidlo Výkon **14** , ktorým sa volí výkonový stupeň. Dobu varenia (prípravy jedla) nastavte otočným regulátorom **11**. Pre funkciu grilu: Ak chcete zapnúť funkciu grilu, stlačte tlačidlo Gril **6** . Otočným regulátorom **11** nastavte požadovanú dobu grilovania. Pre menu automatiky: Otočným regulátorom **11** zvolte program, ktorý je vhodný pre dané jedlo (s výnimkou automatického programu 6). Dovtedy stláčajte tlačidlo Hmotnosť/Množstvo **7** , kým sa na displeji **1** nezobrazí požadované množstvo.
2. Stlačte tlačidlo Hodiny **9** . Na displeji **1** bliká „01: “ a zobrazí sa symbol presýpacích hodín .
3. Otáčaním otočného regulátora **11** nastavte časový údaj pre hodinu.
4. Stlačte tlačidlo Hodiny **9** . Teraz sa zobrazia číslice minút.
5. Otáčaním otočného regulátora **11** nastavte časový údaj pre minúty.
6. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart **11** . Symbol presýpacích hodín  začne blikáť. Zobrazí sa čas spustenia. V nastavený čas začne mikrovlnná rúra pracovať so zvoleným programom celkom automaticky. Pri spustení sa ozve zvukový signál.

Upozornenie:

Ak chcete v pamäti uložený čas začiatku vymazať a tým prerušiť v pamäti uložený postup, stlačte tlačidlo Stop **10** . Symbol presýpacích hodín  zhasne a zobrazí sa údaj času.

Čistenie a údržba

Riziko poranenia!

Pred čistením vypnite mikrovlnnú rúru a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.



V žiadnom prípade sa nesmie prístroj ponárať do vody ani do iných tekutín. Tým by sa vyvolalo smrteľné nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a prístroj by sa poškodil.

- Udržiavajte vnútrošok mikrovlnnej rúry v čistote.
- Ak sa vyprsknuté jedlo alebo rozliate tekutiny zachytia na stenách mikrovlnnej rúry, utrite ich vlhcou utierkou.
- Použite jemný čistiaci prostriedok, ak sú na mikrovlnnej rúre hrubšie nečistoty.
- Vyhnite sa používaniu čistiacich sprejov a iných silných čistiacich prostriedkov, lebo môžu spôsobiť flaky, pásy alebo zakalenie povrchu dvierok.
- Vonkajšie steny čistíte vlhkou utierkou.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu súčiastok vo vnútri mikrovlnnej rúry, nenechajte žiadnu vodu vniknúť do ventilačných otvorov **5**.
- Pravidelne odstraňujte nečistoty a prskance. Dvierka a pozorovacie okienko čistíte z oboch strán, tesnenia dvierok a susediace časti vlhkou utierkou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie.
- Ak sa na alebo okolo vonkajšej strany dvierok usadzuje prach, utrite ho mäkkou utierkou. Dochádza k tomu vtedy, keď mikrovlnná rúra pracuje v prostredí, kde je vysoká vlhkosť.
- Pravidelne čistíte aj otočný tanier **3**. Umývajte ho v teplom mydlovom roztoku alebo v umývačke riadu.
- Grilovací stojan **15** čistíte v teplej vode s čistiacim prostriedkom a dobre ho potom vysušte.
- Pravidelne odstraňujte zápachy. Postavte hlbokú misku pre mikrovlnnú rúru naplnenú pohárom vody, šľavou a šupkou z citróna do mikrovlnnej rúry. Zohrievajte ju 5 minút. Poriadne poumývajte a mäkkou utierkou vysušte.

- Ak je treba v mikrovlnnej rúre vymeniť žiarovku, nechajte si ju vymeniť u predajcu alebo sa obráťte na náš servis.

Odstraňovanie porúch

Na displeji **1** sa nič nezobrazuje.

- Sieťová zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky. Kontrolujte sieťovú zástrčku.
- Elektrická zásuvka je chybná. Vyskúšajte inú sieťovú zásuvku.
- Displej **1** je pokazený. Obráťte sa na servis.

Prístroj nereaguje na stláčanie tlačidiel.

- Detská poistka je zapnutá. Vypnite detskú poistku (pozri kapitola „Obsluha“).

Prístroj nespustí proces varenia alebo pečenia.

- Dvierka nie sú správne zatvorené. Správne zatvorte dvierka.

Sklený tanier **3** vydáva pri otáčaní hlasité zvuky.

- Sklený tanier **3** neleží správne na valčekovej hviezdič **4**. Vložte sklený tanier **3** správne do varného priestoru.
- Valčeková hviezdička **4** alebo dno priestoru na varenie sú znečistené. Vyčistite valčekovú hviezdicu **4** a dno priestoru na varenie.

Likvidácia



Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/EC.

Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na likvidáciu odpadu.

Dodržite pritom aktuálne platné predpisy.

V prípade pochybností sa spojte so zariadením na likvidáciu odpadu.



Všetok obalový materiál zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Záruka a servis

Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.

Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie na poškodenia spôsobené prepravou, opotrebením ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače alebo akumulátory.

Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie a nie na komerčné účely.

Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpovedajúcim účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní, pri používaní násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil nami autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené.

Záručná doba sa nepredlžuje o dobu trvania záručných opráv. To platí aj na vymenené alebo opravené diely. Prípadné poškodenia a nedostatky zistené už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uplynutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady.



Kompernass Service Slowakia

Tel. 0850 00 10 16 (0,075 EUR/Min.)

e-mail: support.sk@kompernass.com

Dovozca

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	102
Sicherheitshinweise	102
Lieferumfang	105
Technische Daten	105
Bevor Sie beginnen	106
Grundprinzipien beim Kochen in der Mikrowelle	106
Geeignetes Kochgeschirr verwenden	106
Gerätebeschreibung	107
Erste Inbetriebnahme	107
Gerät aufstellen	107
Gerät vorbereiten	107
Zubehör einsetzen	108
Bedienen	108
Uhr einstellen	108
Küchentimer einstellen	108
Kindersicherung	109
Abfragefunktionen	109
Kochen und Garen	109
Mikrowellenbetrieb	109
Grillbetrieb	111
Kombinations-Garvorgang	111
Automatik-Menü	111
Automatik-Menü starten	112
Programme im Detail	113
Auftauen	115
Startzeit voreinstellen	115
Reinigung und Pflege	116
Fehlerbehebung	116
Entsorgen	117
Garantie und Service	117
Importeur	117

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

MIKROWELLE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Erhitzen und Zubereiten von Lebensmitteln gemäß den beschriebenen Vorgehensweisen vorgesehen.

Jede Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Warnungen vor Beschädigungen am Gerät.

Gefahr! / **Verletzungsgefahr!**

Warnung vor Verletzungen und elektrischem Schlag!

Brandgefahr!

Warnung vor Brandgefahr.

Hinweis!

Hinweise und Tipps zur Handhabung der Mikrowelle.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung eines möglichen übermäßigen Kontaktes mit Mikrowellenenergie

- Versuchen Sie nicht, das Gerät bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei geöffneter Tür zum Kontakt mit einer schädlichen Dosis Mikrowellenstrahlung führen kann. Wichtig ist hierbei auch, nicht die Sicherheitsverriegelungen aufzubrechen oder zu manipulieren.

- Klemmen Sie nichts zwischen Gerätefront und Tür und sorgen Sie dafür, dass sich keine Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.

Verletzungsgefahr!

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, betreiben Sie die Mikrowelle auf keinen Fall weiter. Lassen Sie sie sofort von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Versuchen Sie nie das Gerät selber zu reparieren. Durch das Abnehmen des Gehäuses kann Mikrowellenenergie freigesetzt werden. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kindern darf die Benutzung des Kochgerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Kochgerät in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie in diesem Gerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Diese Mikrowelle ist speziell für Erhitzen, Kochen, Grillen, oder Trocknen von Nahrungsmitteln konstruiert. Sie ist nicht für eine Nutzung im Industrie- oder Laborbereich konzipiert.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht, wenn Netzkabel/Netzstecker beschädigt sind. Lassen Sie Netzkabel/Netzstecker von qualifiziertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Halten Sie Kinder von der Mikrowellentür fern, während diese in Betrieb ist. Verbrennungsgefahr!
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Mikrowellengehäuse.
- Lassen Sie die Lampe im Inneren der Mikrowelle nur von qualifiziertem Fachpersonal austauschen.
- Berühren Sie nie die Mikrowellentür, das Mikrowellengehäuse, die Lüftungsöffnungen, Zubehörteile oder das Essgeschirr direkt nach dem Grill-, Kombi- oder Automatikmenü-Vorgang. Die Teile werden sehr heiß. Lassen Sie vor dem Reinigen die Teile abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zu erreichen ist, damit Sie diesen im Notfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten sich vor Inbetriebnahme der Mikrowelle bei ihrem Hausarzt über mögliche Risiken informieren.
- Lassen Sie das Netzkabel nie über den Tisch oder die Arbeitsplatte hängen. Kinder könnten daran ziehen.
- Öffnen Sie Dosen, Popcorn-Tüten etc. nach dem Erhitzen immer so, dass die Öffnung von Ihrem Körper weg zeigt. Austretender Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- Stellen Sie sich nie direkt vor die Mikrowelle, wenn Sie die Tür öffnen. Austretender Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- Frittieren Sie nicht in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Geräteteile und Utensilien beschädigen und sogar Hautverbrennungen hervorrufen.
- Schütteln oder rühren Sie aufgewärmte Babygläser oder Babyfläschchen auf jeden Fall um! Der Inhalt kann sich ungleichmäßig erhitzen und das Baby kann sich am Inhalt verbrennen. Kontrollieren Sie auf jeden Fall die Temperatur, bevor Sie Ihr Baby füttern!
- Bauen Sie die Mikrowelle nicht um.

- Mikrowellenstrahlen sind gefährlich! Lassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen Abdeckungen zu entfernen sind, die vor einem Kontakt mit Mikrowellenstrahlen schützen, nur von geschultem Fachpersonal durchführen.
- Überprüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur, um für Babys u. U. lebensgefährliche Verbrennungen zu vermeiden.
Kochutensilien können durch die von den erhitzten Speisen abgegebene Hitze heiß werden, so dass sie sich eventuell nur mit Topflappen anfassen lassen. Die Kochutensilien müssen daraufhin geprüft werden, ob sie mikrowellengeeignet sind.



Achtung! Heiße Oberfläche!

Brandgefahr

- Lassen Sie die Mikrowelle nie unbeaufsichtigt, wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierverpackungen erhitzen.
- Stellen Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe der Mikrowelle oder der Lüftungsöffnungen auf.
- Entfernen Sie alle metallischen Verschlüsse der Verpackungen der Lebensmittel, die Sie erhitzen wollen. Brandgefahr!
- Benutzen Sie zur Herstellung von Popcorn nur mikrowellengeeignete Popcorn-Tüten.
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, um mit Körnern, Kirschkernen oder Gel gefüllte Kissen zu erhitzen. Brandgefahr!
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht zur Lagerung von Lebensmitteln oder anderen Dingen.
- Überschreiten Sie nie die vom Hersteller angegebenen Garzeiten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowelle, während diese in Betrieb ist. Die Lüftungsöffnungen werden verdeckt!
- Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von anderen Hitze absondernden Geräten, wie zum Beispiel einem Backofen, auf.

- Reinigen Sie die Mikrowelle nach dem Erhitzen von fetthaltigen Speisen, insbesondere wenn die sie nicht abgedeckt waren, gründlich. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Auf den Heizelementen des Grills dürfen sich keine Rückstände, wie zum Beispiel Fett befinden. Dieses könnte überhitzen und sich entzünden.
- Tauen Sie kein gefrorenes Fett oder Öl in der Mikrowelle auf. Das Fett oder Öl kann sich entzünden.
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem um das Gerät zu betreiben.

Achtung! Geräteschäden!

- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht im Leerzustand. Ausgenommen ist die erste Inbetriebnahme (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“).
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder die Sicherheits Türverriegelungen.
- Benutzen Sie keine metallischen Utensilien, die Mikrowellen reflektieren und zu Funkenbildung führen. Stellen Sie keine Blechdosen in die Mikrowelle.
- Stellen Sie keine Plastikbehälter sofort nach einem Grill, Kombi oder Automatenkühn Vorgang in die Mikrowelle. Das Plastik kann schmelzen.
- Die Mikrowelle darf nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder wo sich Feuchtigkeit sammelt, aufgestellt werden.
- Flüssigkeiten und sonstige Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren und das Gerät beschädigen können.
- Lehnen Sie sich nicht auf die Mikrowellentür.
- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

Gefahr

- Tauchen Sie nie das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen fern. Führen Sie es nicht vor der Mikrowellentür her. Die Hitze kann das Kabel beschädigen.
- Schütten Sie niemals Flüssigkeiten in die Lüftungsöffnungen oder die Sicherheits Türverriegelungen. Sollte doch Flüssigkeit hinein gelangen, stellen Sie die Mikrowelle sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie die Mikrowelle von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

Sicherheitstipps

- Um das Brandrisiko in der Mikrowelle zu minimieren: Behalten Sie, wenn Sie Speisen in Kunststoff oder Papierbehältern erhitzen, die Mikrowelle immer im Auge, da sich die Materialien eventuell entzünden können.
- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu einem zeitlich verzögerten Sprudeln kommen, wenn das Getränk kocht. Seien Sie deshalb vorsichtig beim Hantieren mit dem Gefäß. Um plötzliches Sieden zu vermeiden:

Stellen Sie, wenn möglich, einen Glasstab in die Flüssigkeit, solange es erhitzt wird.

Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen 20 Sekunden in der Mikrowelle stehen, um unerwartetes Aufbrodeln zu vermeiden.

- Durchstechen Sie die Haut von Kartoffeln, Würstchen, oder ähnlichem. Sie können sonst explodieren.
- Seien Sie vorsichtig beim Erhitzen von Flüssigkeiten. Benutzen Sie nur offene Gefäße, damit entstehende Luftblasen entweichen können.
- Sollte Ihnen Rauch auffallen, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.

- *Eier in der Schale und hart gekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie selbst noch nach der Beendigung des Erhitzens in der Mikrowelle explodieren können. Nahrungsmittel mit dicker Schale, wie etwa Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen einstechen.*
- *Bewegen Sie die Mikrowelle nicht, während sie in Betrieb ist.*

Erdungshinweise/ordnungsgemäße

Installation

Das vorliegende Gerät muss geerdet sein. Dieses Gerät ist nur an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose anzuschließen. Es wird empfohlen, einen eigenen Stromkreis zu verwenden, der nur die Mikrowelle versorgt.

⚠ Gefahr: Unsachgemäßer Umgang mit dem Erdschutzstecker kann das Risiko eines elektrischen Schlages nach sich ziehen.

ℹ Hinweis: Sollten Sie Fragen zum Erden oder den Anweisungen in Sachen Elektrik haben, fragen Sie eine Elektro- oder Wartungsfachkraft.

Weder der Hersteller noch der Händler können die Haftung für eine Beschädigung der Mikrowelle oder für Personenschäden übernehmen, die auf eine Nichtbeachtung der Verfahrenshinweise für den Elektroanschluss zurückgehen.

Funktstörungen bei anderen Geräten

Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten hervorrufen. Falls solche Interferenzen auftreten sollten, lassen sie sich mit Hilfe der folgenden Maßnahmen vermindern oder ausschalten:

- Tür und Dichtfläche der Mikrowelle säubern.
- Empfangsantenne des Radios oder Fernsehers neu ausrichten.
- Mikrowelle an einen anderen Ort stellen als den, an dem der Empfänger steht.
- Entfernen Sie die Mikrowelle vom Empfänger.

- Stecken Sie die Mikrowelle in eine andere Steckdose ein. Mikrowelle und Empfänger sollten einen unterschiedlichen Zweig des Stromkreises in Anspruch nehmen.

Lieferumfang

Mikrowelle
Glasteller
Grillständer
Rollenstern
Bedienungsanleitung
Kurzinformation

Technische Daten

Nennspannung:	230 - 240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	1200 W
Maximale Leistungsabgabe	
Mikrowelle:	800 W
Maximale Leistungsaufnahme	
Grill:	1000 W
Mikrowellen-Frequenz:	2450 MHz

Bevor Sie beginnen

Grundprinzipien beim Kochen in der Mikrowelle

- Ordnen Sie die Speisen wohlbedacht an.
- Die dicksten Stellen kommen in Randnähe.
- Achten Sie auf die Garzeit. Wählen Sie die kürzeste angegebene Garzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Massiv zu lange gekochte Speisen können zu rauchen beginnen oder sich entzünden.
- Versehen Sie die Speisen während des Garens mit einem für die Mikrowelle geeigneten Deckel. Der Deckel verhindert ein Spritzen und trägt außerdem dazu bei, dass Speisen gleichmäßig gar werden.
- Wenden Sie die Speisen während der Zubereitung in der Mikrowelle einmal, damit Gerichte wie Hähnchen oder Hamburger schneller „durch“ sind.
- Große Lebensmittelstücke wie etwa Braten müssen mindestens einmal gewendet werden.
- Sortieren Sie Lebensmittelteile wie etwa Hackbällchen nach der halben Garzeit komplett um. Wenden Sie sie, und platzieren Sie die Bällchen von der Mitte des Geschirrs an den Rand.

Geeignetes Kochgeschirr verwenden

- Das ideale Material für einen Mikrowellenherd ist mikrowellendurchlässig, lässt also die Energie durch den Behälter hindurch, um die Speise zu erwärmen.
Mikrowellen sind nicht in der Lage, Metall zu durchdringen. Aus diesem Grund dürfen keine Metallgefäße und kein Metallgeschirr verwendet werden.
- Verwenden Sie beim Erhitzen in der Mikrowelle keine Erzeugnisse aus Recyclingpapier. Diese können winzige Metallfragmente enthalten, die Funken und/oder Brände erzeugen können.

- Es empfiehlt sich eher rundes/ovales Geschirr statt eckiges/längliches, da Speisen im Eckbereich leicht verkochen.
Die nachstehende Liste versteht sich als allgemeine Hilfe für die Wahl des korrekten Geschirrs.

Kochgeschirr	Mikrowelle	Grill	Kombination
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellengeeignetes Plastikgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein
Metalltablett/-platte	Nein	Ja	Nein
Grillständer	Nein	Ja	Nein
Alufolie & Folienbehälter	Nein	Ja	Nein

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Mikrowellenbetrieb oder im Kombinations Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Gerätebeschreibung

- ① Display
- ② Taste Türöffner
- ③ Glasteller
- ④ Rollenstern
- ⑤ Lüftungsschlitze
- ⑥ Taste Grill 
- ⑦ Taste Gewicht/Menge 
- ⑧ Taste Auftauen 
- ⑨ Taste Uhr 
- ⑩ Taste Stop 
- ⑪ Drehregler / Start/Schnellstart 
- ⑫ Taste Küchentimer 
- ⑬ Taste Kombination **COMB.**
- ⑭ Taste Leistung 
- ⑮ Grillständer

Erste Inbetriebnahme

Gerät aufstellen

Brandgefahr!

Diese Mikrowelle ist nicht für den Einbau in einen Küchenschrank geeignet. In geschlossenen Schränken ist die Belüftung des Gerätes nicht ausreichend gewährleistet. Das Gerät kann beschädigt werden und es besteht die Gefahr eines Brandes!

- Wählen Sie eine ebene Fläche, die genug Abstand für die Be- und Entlüftung des Gerätes lässt:
Halten Sie zwischen Gerät und den angrenzenden Wänden einen Mindestabstand von 10 cm unbedingt ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Tür der Mikrowelle einwandfrei öffnen lässt.
Halten Sie über der Mikrowelle einen Abstand von mindestens 20 cm.

- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker problemlos zugänglich ist, damit er im Fall von Gefahren mühelos erreicht und gezogen werden kann.
- Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikrowellengerät.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze ⑤. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Geräts kommen.
- Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehhempfangs hervorrufen.

Achtung:

Stellen Sie die Mikrowelle nicht über einem Küchenherd oder einem sonstigen Hitze erzeugenden Gerät auf. Eine Aufstellung an einem solchen Ort könnte zur Beschädigung des Gerätes und damit auch zum Erlöschen der Garantie führen.

Gerät vorbereiten

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und eine eventuell auf der Gehäuseoberfläche angebrachte Schutzfolie.

Hinweis:

Entfernen Sie **nicht** die hellgraue Glimmer Abdeckplatte, die zum Schutz der Magnetfeldröhre im Garraum angebracht ist.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Benutzen Sie eine 230 - 240 V, 50 Hz, Netzsteckdose mit einer 16 A Sicherung. Es wird empfohlen, dass ein eigener Stromkreis die Mikrowelle versorgt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Mikrowelle anschließen sollen, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Vor dem Verwenden der Mikrowelle muss das Gerät zunächst leer aufgeheizt werden, damit fertigungsbedingte Rückstände verdampfen können.

Schalten Sie das Gerät ohne Lebensmittel und ohne Zubehör (Glasteller **3**, Rollenstern **4** und Grillständer **15**) in der Betriebsart Grillen ein:

- Drücken Sie einmal die Taste Grill **6** . Sie wählen damit den Grillbetrieb. Im Display **1** erscheint das Symbol  und das Symbol  blinkt. Es zeigt damit die Startbereitschaft an.
- Stellen Sie mit dem Drehregler **11** eine Garzeit von 10 Minuten ein.
- Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** , um den Grillvorgang zu starten.

Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es durch fertigungsbedingte Rückstände zu leichter Rauch und Geruchsentwicklung kommen. Dieses ist unschädlich. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Öffnen Sie zum Beispiel ein Fenster.

- Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Signaltöne erklingen. Öffnen Sie die Tür. Warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät anschließend mit einem feuchten Tuch von innen und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Zubehör einsetzen

- Setzen Sie den Rollenstern **4** mittig auf die Antriebswelle im Garraum. Achten Sie darauf, dass er komplett auf die Antriebswelle rutscht und fest sitzt.
- Setzen Sie den Glasteller **3** mittig auf den Rollenstern. Die drei Rollen müssen an der Führungskante am Glasteller **3** sitzen.

Bedienen

Uhr einstellen

Wenn Sie die Mikrowelle zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder ein Stromausfall vorlag, zeigt das Display **1** "1 : 0 1" an.

1. Drücken Sie die Taste Uhr **9** . Im Display **1** erscheint „Hr 12“. Drücken Sie die Taste Uhr **9**  noch einmal, wenn Sie in den 24-Stunden-Modus wechseln wollen.
2. Stellen Sie durch Drehen am Drehregler **11** die gewünschte Stunde ein. Das Uhersymbol  im Display **1** blinkt.
3. Drücken Sie die Taste Uhr **9** . Die Minutenangabe erscheint.
4. Stellen Sie durch Drehen am Drehregler **11** die gewünschten Minuten ein.
5. Wenn die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie die Taste Uhr **9** . Das Uhersymbol  im Display **1** leuchtet dauerhaft und der Doppelpunkt zeigt durch Blinken an, dass die Uhr läuft.

Um die aktuelle Tageszeit abzulesen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, drücken Sie die Taste Uhr **9** ; die Uhrzeit wird dann für ca. 4 Sekunden im Display **1** angezeigt.

Küchentimer einstellen

Die Mikrowelle verfügt über einen Küchentimer, den Sie unabhängig vom Mikrowellenbetrieb einsetzen können.

1. Drücken Sie die Taste Küchentimer **12**  wenn das Gerät im Standby-Betrieb ist. Im Display **1** erscheint „00:10“.
2. Stellen Sie nun mit dem Drehregler **11** die gewünschte Zeit ein.
Sie können Zeiteinstellungen von 10 Sekunden bis 95 Minuten vornehmen.

3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** . Ein Signalton ertönt. Die Zeit zählt rückwärts herunter. Nach ca. 3 Sekunden wird die normale Uhrzeit wieder angezeigt. Der Küchentimer läuft im Hintergrund weiter. Wenn Sie zwischendurch die Zeit des Küchentimers kontrollieren wollen, drücken Sie die Taste Küchentimer **12** . Es erscheint für kurze Zeit der Küchentimer.

Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton.

Hinweis:

Um die ablaufende Zeit des Küchentimers abzubrechen, drücken Sie die Taste Küchentimer **12** , so dass die aktuelle Zeit des Küchentimers erscheint. Drücken Sie, noch während der Küchentimer im Display **1** angezeigt wird, die Taste Stop **10** . Der Küchentimer wird abgebrochen und die Uhrzeit erscheint im Display **1**.

Kindersicherung

Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine unbeaufsichtigte Inbetriebnahme der Mikrowelle durch Kleinkinder und andere nicht mit der Bedienung vertraute Personen zu verhindern.

Das Symbol für die Kindersicherung  erscheint im Display **1**, und das Gerät kann solange, wie diese Funktion aktiviert ist, nicht in Betrieb genommen werden.

- Drücken Sie die Taste Stop **10**  und halten Sie sie solange gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das Symbol für die Kindersicherung  im Display **1** erscheint. Die Tasten und der Regler der Mikrowelle haben nun keine Funktion mehr.
- Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Stop **10**  und halten Sie sie solange gedrückt bis ein Signalton ertönt und das Symbol für die Kindersicherung  erlischt.

Abfragefunktionen

Uhrzeit während des Betriebs abfragen

Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste Uhr **9** . Im Display **1** erscheint für ca. 4 Sekunden die Uhrzeit.

Leistungsstufe während des Betriebs abfragen

Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste Leistung **14** . Im Display **1** erscheint für ca. 3 Sekunden die aktivierte Leistungsstufe.

Kochen und Garen

Mikrowellenbetrieb

Hinweis

Auf der Mikrowellentür oder dem Gehäuse können sich während eines Garvorgangs Wasser tropfen bilden. Das ist normal und kein Zeichen für eine Fehlfunktion der Mikrowelle. Wischen Sie die Feuchtigkeit nachdem sie abgekühlt ist mit einem trockenen Tuch ab.

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer **15** oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Mikrowellenbetrieb verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Leistung auswählen

- Drücken Sie die Taste Leistung **14**  zur Wahl der Leistungsstufe entsprechend häufig.
- **1x** für 800 Watt Leistung (P800).
- **2x** für 700 Watt Leistung (P700).
- **3x** für 600 Watt Leistung (P600).
- **4x** für 500 Watt Leistung (P500).
- **5x** für 400 Watt Leistung (P400).
- **6x** für 300 Watt Leistung (P300).
- **7x** für 200 Watt Leistung (P200).
- **8x** für 100 Watt Leistung (P100).

Die Leistung wird im Display **1** dargestellt (z. B. P800 bei 800 Watt Leistung).

Garzeit einstellen

Nachdem Sie die Leistung ausgewählt haben, stellen Sie die gewünschte Garzeit ein:

- Drehen Sie den Drehregler **11**, bis die gewünschte Garzeit eingestellt ist.

Die Stufen für die Einstellungszeit des Drehreglers **11** sind wie folgt:

- von 10 Sek. bis 5 Min: in 10-Sek.-Schritten
- von 5 bis 10 Min: in 30-Sek.-Schritten
- von 10 bis 30 Min: in 1-Min.-Schritten
- von 30 bis 95 Min: in 5-Min.-Schritten

Eingabevorgang abbrechen/beenden

Drücken Sie einmal die Taste Stop **10** , um einen Eingabevorgang abzubrechen und zu beenden. Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Betrieb zurück.

Garvorgang starten

Wenn Sie die Leistung und die Garzeit eingestellt haben, und im Display **1** das Symbol  blinkt, können Sie den Garvorgang starten:

Drücken Sie zum Starten des Garvorgangs die Taste Start/Schnellstart **11** . Im Display **1** erscheinen die Symbole für Mikrowellenbetrieb  und Garen  oder . Die eingestellte Zeit zählt rückwärts herunter.

Garvorgang unterbrechen

Drücken Sie einmal die Taste Stop **10** , um einen Garvorgang zu unterbrechen. Das Gerät unterbricht den Garvorgang und stoppt die noch verbleibende Zeit. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** , um den Garvorgang wieder fortzusetzen.

Garvorgang abbrechen

Drücken Sie zweimal die Taste Stop **10** , um einen Garvorgang abbrechen. Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Betrieb zurück.

Garvorgang ist beendet

Wenn ein Garvorgang beendet ist, erscheint im Display **1** „End“ und 4 Signaltöne erklingen. Wenn die Tür der Mikrowelle nicht geöffnet wird, erklingen die Signaltöne nach ca. 2 Minuten erneut.

Schnellstart

Mit dieser Funktion können Sie unverzüglich für 30 Sekunden (oder länger, bis zu 12 Minuten) bei 800 W Leistung mit dem Garen beginnen.

- Drücken Sie einmal die Taste Start/Schnellstart **11** . Im Display **1** erscheinen die Symbole für Mikrowellenbetrieb  und Garen , sowie „:30“. Die Mikrowelle startet den Garvorgang für 30 Sekunden. Die Zeit zählt rückwärts runter.

Wenn Sie den Garvorgang verlängern wollen, drücken Sie so oft auf die Taste Start/Schnellstart **11** , bis die gewünschte Zeit erreicht ist.

Grillbetrieb

Die Grill-Funktion können Sie für dünne Scheiben Fleisch, Steaks, Frikadellen, Würstchen oder Hähnchenteile verwenden. Sie eignet sich auch hervorragend für überbackene Sandwiches und Gratins. Benutzen Sie zum Grillen immer den Grillständer **15**.

So erzielen Sie ein optimales Grillergebnis. Stellen Sie den Grillständer **15** immer auf den Glasteller **3**.

1. Drücken Sie die Taste Grill **6** , um die Grill-Funktion zu aktivieren. Im Display **1** erscheint das Symbol für die Grill-Funktion  und „:10“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **11** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten der Grill-Funktion die Taste Start/Schnellstart **11** .
4. Wenden Sie das Fleisch nach etwa der Hälfte der Zeit.

Kombinations-Garvorgang

Diese Funktion vereint die Grill-Funktion mit dem normalen Mikrowellenbetrieb. Während des Kombinationsvorgangs wird eine bestimmte Zeit für Garen und die übrige Zeit für Grillen automatisch und in einem Vorgang ausgeführt. Den Umschaltzeitpunkt des Gerätes können Sie durch ein leises Klicken wahrnehmen.

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer **15** oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Kombinations Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Kombination 1

Bei der Kombination 1 beträgt die Mikrowellenleistung 30 % und die Grill-Leistung 70 % der Garzeit. Dies ist z. B. geeignet für Fisch, Kartoffeln oder Gratins.

1. Drücken Sie die Taste Kombination **13** **COMB**. einmal, um die Kombination 1 zu aktivieren. Im Display **1** erscheinen **COMB1** sowie „:10“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **11** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **11** .

Kombination 2

Bei der Kombination 2 beträgt die Mikrowellenleistung 55 % und die Grill-Leistung 45 % der Garzeit. Dies eignet sich beispielsweise für Puddings, Omelettes, Geflügelgerichte oder Lasagne.

1. Drücken Sie die Taste Kombination **13** **COMB**. zweimal, um die Kombination 2 zu aktivieren. Im Display **1** erscheinen **COMB2** sowie „:10“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **11** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **11** .

Automatik-Menü

Für Speisen, die im Automatik-Menümodus zubereitet werden sollen, ist es nicht notwendig, die Dauer des Garvorgangs und die Leistungsstufe einzugeben. Es reicht vielmehr aus, wenn Sie eingeben, welche Art Lebensmittel gegart/gekocht werden soll, sowie das Gewicht dieses Lebensmittels.

Hinweis

Die Mikrowelle berechnet die Zeit/Leistungsstufe für **frische Lebensmittel**. Tiefgekühlte Lebensmittel werden mit den von der Mikrowelle vorgegebenen Zeiten nicht gar.

Tauen Sie ggf. tiefgekühlte Lebensmittel mit dem Auftau Programm vorher auf (siehe Kapitel „Auftauen“).

Automatik-Menü starten

1. Drehen Sie den Drehregler **11** langsam nach links. Im Display **1** erscheint eine Nummer (z. B. „3“ für Autoprogramm 3 (Fisch)), das Symbol „Fisch“ und **AUTO**. Wählen Sie das passende Automatik-Menü zu Ihrer Speise aus (1 bis 9).

Nr.	Symbol	Lebensmittel	Gewicht (Portionen)
1		Getränke	1 - 3
2		Nudeln	100 - 300g
3		Fisch	100 - 1000g
4		Reis	100 - 1000g
5		Hähnchen	800 - 1400g
6		Aufwärmen	100 - 1000g
7		Kartoffeln	150 - 600g
8		Braten	300 - 1300g
9		Fleischspieße	100 - 700g

2. Drücken Sie, ggf. wiederholt, die Taste Gewicht/Menge **7** , bis das gewünschte Gewicht bzw. die gewünscht Anzahl von Portionen im Display **1** erscheinen. Das Symbol  blinkt.
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** , um den Garvorgang zu starten.

Hinweis

Um ein gleichmäßiges Kochen oder Garen zu erreichen, sollten die Speisen bei den Programmen 5, 8 und 9 nach etwa 2/3 der Garzeit umgedreht werden. Die Mikrowelle erinnert Sie an das Wenden: „turn“ erscheint im Display **1** und Signaltöne erklingen.

- Öffnen Sie die Tür und wenden Sie die Speisen. Gehen Sie vorsichtig mit den eventuell schon heißen Speisen um.
- Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** , um den Garvorgang wieder fortzusetzen.

Hinweis:

Wenn Sie auf das Wenden der Speisen verzichten wollen, warten Sie nach den Signaltönen einfach ab. Die Mikrowelle setzt ihr Programm automatisch fort.

Hinweis

Wenn das Gericht nach dem Beenden des Automatik Menüs nicht richtig durchgegart ist, garen Sie es noch einmal ein paar Minuten mit dem Schnellstart programm nach. Bei Programmen, die unter Verwendung der Grillfunktion ablaufen (Programm Nummer 5, 8 und 9), können Sie die Speisen mit der Grillfunktion nachgaren. Beim Nachgaren mit der Grillfunktion erhöht sich auch der Bräunungsgrad der Speisen.

Brandgefahr!

Benutzen Sie bei Programmen mit zugeschalteter Grillfunktion auf keinen Fall Abdeckungen oder nicht hitzebeständiges Geschirr, da diese schmelzen oder in Brand geraten können!

Verletzungsgefahr!

Der Glasteller  ist nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Größe, Form und die Sorten der Lebensmittel das Kochergebnis mitbestimmen.

Programme im Detail

Programm 1: Getränke

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Je nach eingestellter Portionszahl läuft das Programm zwischen 1:30 und 3:50 Minuten.

- Stellen Sie das Getränk, das Sie erhitzen wollen, auf den Glasteller  im Garraum. Wenn Sie mehrere Gläser bzw. Tassen in die Mikrowelle stellen, achten Sie darauf, dass sich die Gefäße nicht berühren.

Hinweis

Um plötzliches Sieden zu vermeiden:

- Stellen Sie, wenn möglich, einen Glasstab in die Flüssigkeit, solange sie erhitzt wird.
- Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen 20 Sekunden in der Mikrowelle stehen, um unerwartetes Aufbrodeln zu vermeiden.

Programm 2: Nudeln

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 25 und 35 Minuten.

- Verwenden Sie für das Kochen von Nudeln ein hohes Gefäß, da die Gefahr des Überkochens besteht.
- Verwenden Sie so viel Wasser wie beim konventionellen Kochen.

- Kochen Sie zunächst das Wasser in dem abgedeckten Behältnis auf. Geben Sie dann die Nudeln hinzu. Danach können Sie das Automatik-Menü für Nudeln starten.
- Lassen Sie die Nudeln anschließend ca. 3 Minuten ruhen.

Programm 3: Fisch

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen ca. 3:30 und 16 Minuten.

- Legen Sie die Fischstücke auf einen mikrowellengeeigneten Teller, geben Sie ein wenig Butter oder anderes Fett dazu, würzen Sie nach Geschmack und starten Sie das Automatik-Menü für Fisch.

Programm 4: Reis

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 16 und 36 Minuten.

- Verwenden Sie für das Kochen von Reis ein hohes Gefäß, da die Gefahr des Überkochens besteht. Nehmen Sie z. B. für 200 g Reis ca. 400 ml Wasser.
- Geben Sie den Reis in das Behältnis, füllen Sie die benötigte Flüssigkeit auf und lassen Sie den Reis ca. 3 Minuten quellen.
- Decken Sie das Behältnis ab. Achten Sie darauf, dass es nicht luftdicht verschlossen ist. Danach können Sie das Automatik-Menü für Reis starten.

Programm 5: Hähnchen

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grillfunktion ab. Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 39 und 50 Minuten.

- Legen Sie das Hähnchen auf einen mikrowellene geeigneten Teller.
- Würzen Sie nach Geschmack und starten Sie das Automatik-Menü für Hähnchen.
- Ein ganzes Hähnchen muss gewendet werden, da die nach oben gerichtete Seite sonst austrocknen könnte. Die Mikrowelle unterbricht zu diesem Zweck das Programm nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und Signaltöne erklingen. Drehen Sie das Hähnchen und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **1**  , um das Programm fortzusetzen.

Programm 6: Aufwärmen

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 1:00 und 6:20 Minuten.

- Stellen Sie den Teller mit dem Gericht, das Sie aufwärmen wollen, auf den Glasteller **3** in den Garraum und starten Sie das Automatik-Menü zum Aufwärmen.

Programm 7: Kartoffeln

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 3:50 und 11 Minuten.

Tipp

Verwenden Sie ungeschälte Kartoffeln für den Garvorgang. Stechen Sie die Schalen ein paar Mal ein.

- Geben Sie die ungeschälten Kartoffeln in einen mikrowellengeeigneten Teller oder ein Gefäß. Verwenden Sie möglichst gleich große Kartoffeln. Wenn möglich, sollten sich die Kartoffeln nicht berühren.

Programm 8: Braten

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grillfunktion ab. Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 16 und 60 Minuten.

- Legen Sie den Braten auf einen mikrowellengeeigneten Teller. Würzen Sie das Fleisch nach Bedarf und starten Sie das Automatik-Menü für Braten.
- Ein ganzer Braten muss gewendet werden, da die nach oben gerichtete Seite sonst austrocknen könnte. Die Mikrowelle unterbricht zu diesem Zweck das Programm nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und Signaltöne erklingen. Drehen Sie den Braten und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **1**  , um das Programm fortzusetzen.

Programm 9: Fleischspieße

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grillfunktion ab. Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 9 und 27 Minuten.

- Legen Sie die Fleischspieße auf einen mikrowellengeeigneten Teller. Würzen Sie das Fleisch nach Geschmack und starten Sie das Automatik-Menü für Fleischspieße.
- Die Spieße müssen gewendet werden, um gleichmäßig zu garen. Die Mikrowelle unterbricht zu diesem Zweck das Programm nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und Signaltöne erklingen. Drehen Sie die Spieße und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **1**  , um das Programm fortzusetzen.

Auftauen

Mit dieser Funktion können Sie problemlos Fleisch, Geflügel, Gemüse und Fisch auftauen. Die Auftauzeit und die Leistungsstufe werden nach Eingabe des Gewichts automatisch errechnet und eingestellt.

1. Drücken Sie die Taste Auftauen **8** . Im Display **1** erscheinen **AUTO** und . Das Symbol blinkt.
2. Wählen Sie mit Hilfe des Drehreglers **11** das Gewicht der aufzutauenden Speise. Sie können ein Gewicht zwischen 100 g und 1800 g einstellen.
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** .

Das Gerät gibt die Auftauzeit automatisch vor. Sie erscheint im Display **1** und läuft ab.

Die Mikrowelle unterbricht das Auftauen nach etwa 1/2 der Zeit automatisch und Signaltöne erklingen. Drehen Sie die aufzutauenden Speisen und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** , um das Auftauen fortzusetzen.

Hinweis:

Wenn Sie auf das Wenden der Speisen verzichten wollen, warten Sie nach den Signaltönen einfach ab. Die Mikrowelle setzt ihr Programm nach ca. 30 Sekunden automatisch fort.

Startzeit voreinstellen

Sie können mit diesem Programm eine bestimmte Startzeit für das Garen oder Grillen der Speisen vorprogrammieren. Wenn Sie die Einstellungen korrekt vorgenommen haben, startet das Gerät automatisch zur eingestellten Zeit.

Hinweis:

Die Uhr muss eingestellt sein, um die Funktion „Startzeit voreinstellen“ wählen zu können.

1. Stellen Sie die gewünschte Mikrowellenfunktion (Garen, Grillen oder Automatik-Menü (ausgenommen Autoprogramm 6)) ein:
Für den Mikrowellenbetrieb: Drücken Sie die Taste Leistung **14** zur Wahl der Leistungsstufe entsprechend häufig. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehregler **11** ein.
Für den Grillbetrieb: Drücken Sie die Taste Grill **6** , um die Grill-Funktion zu aktivieren.
Stellen Sie mit dem Drehregler **11** die gewünschte Grillzeit ein.
Für das Automatik-Menü: Wählen Sie mit dem Drehregler **11** das passende Programm zu Ihrer Speise aus (ausgenommen Autoprogramm 6).
Drücken Sie die Taste Gewicht/Menge **7** so oft, bis die gewünschte Menge im Display **1** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Uhr **9** . Im Display **1** blinkt „01: “ und das Sanduhr-Symbol erscheint.
3. Drehen Sie den Drehregler **11**, um die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste Uhr **9** , nun erscheinen die Minutenziffern.
5. Drehen Sie den Drehregler **11**, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **11** . Das Sanduhr-Symbol blinkt. Die Startzeit wird angezeigt. Die Mikrowelle startet den Vorgang zur eingestellten Zeit automatisch. Ein Signalton ertönt beim Start.

Hinweis:

Um die gespeicherte Startzeit zu löschen und somit den gespeicherten Vorgang abubrechen, drücken Sie die Taste Stop **10** . Das Sanduhr Symbol erlischt und die Uhrzeit wird angezeigt.

Reinigung und Pflege

Verletzungsgefahr!

Schalten Sie vor dem Säubern die Mikrowelle ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



Auf keinen Fall darf das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Hierdurch kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

- Halten Sie das Innere der Mikrowelle stets sauber.
- Sollten Speisespritzer oder verschüttete Flüssigkeiten an den Wänden der Mikrowelle haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie ein mildes Spülmittel, sollte die Mikrowelle stärkere Verschmutzungen aufweisen.
- Vermeiden Sie die Benutzung von Reinigungssprays und anderen scharfen Putzmitteln, da diese Flecken, Streifen oder eine Trübung der Türoberfläche hervorrufen können.
- Säubern Sie die Außenwände mit einem feuchten Tuch.
- Um eine Beschädigung der Funktionsteile im Innern der Mikrowelle zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsschlitze **5** einsickern.
- Entfernen Sie regelmäßig Spritzer oder Verunreinigungen. Reinigen Sie Tür, Sichtfenster beidseitig, Türdichtungen und benachbarte Teile mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Sollte sich in oder um die Außenseite der Tür Dunst ablagern, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Hierzu kommt es, wenn die Mikrowelle unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen betrieben wird.
- Reinigen Sie auch den Glasteller **3** regelmäßig. Spülen Sie ihn in warmer Seifenlauge oder in der Spülmaschine.

- Reinigen Sie den Grillständer **15** in warmen Spülwasser und trocknen Sie ihn gut ab.
- Beseitigen Sie regelmäßig Gerüche. Stellen Sie eine tiefe Mikrowellenschüssel mit einer Tasse Wasser, Saft und Haut einer Zitrone gefüllt in die Mikrowelle. Erhitzen Sie diese für 5 Minuten. Gründlich abwischen und mit einem weichen Lappen trockenreiben.
- Sollte ein Auswechseln der Lampe in der Mikrowelle erforderlich werden, lassen Sie diese bitte von einem Händler ersetzen oder fragen Sie unseren Service.

Fehlerbehebung

Das Display **1** zeigt nichts an.

- Der Netzstecker steckt nicht in der Netzsteckdose. Kontrollieren Sie den Netzstecker.
- Die Netzsteckdose ist defekt. Probieren Sie eine andere Netzsteckdose.
- Das Display **1** ist defekt. Kontaktieren Sie den Service.

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken der Tasten.

- Die Kindersicherung ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Kindersicherung (siehe Kapitel „Bedienen“).

Das Gerät startet den Gar-/Kochvorgang nicht.

- Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Schließen Sie die Tür richtig.

Der Glasteller **3** erzeugt beim Drehen laute Geräusche.

- Der Glasteller **3** liegt nicht richtig auf dem Rollenstern **4**. Legen Sie den Glasteller **3** korrekt in den Garraum ein.
- Der Rollenstern **4** und/oder der Boden des Garraumes sind verschmutzt. Reinigen Sie den Rollenstern **4** und den Boden.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.
Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

(DE) Schraven

Service- und Dienstleistungs GmbH

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com

(AT) Kompernaß Service Österreich

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: support.at@kompernass.com

(CH) Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.)

e-mail: support.ch@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com